



Instruktionsbok



www.chevrolet-europe.com

Innehåll

Inledning	2
Kort sagt	5
Nycklar, dörrar och fönster	24
Säten och säkerhetssystem	53
Förvaring	88
Instrument och reglage	92
Belysning	135
Infotainmentsystem	141
Klimatreglering	148
Körning och användning	154
Skötsel	210
Service och underhåll	291
Tekniska data	298
Kundinformation	303
OnStar	309
Register	313

Inledning



De namn, logotyper, emblem, slogans, fordonsmodellnamn och karossutformningar som förekommer i denna handbok inklusive, men inte begränsat till GM, GM-logotypen, Chevrolet, Chevrolet-emblemet, Corvette, Corvette-emblemet, Corvette Stingray och Stingray-emblemet är varumärken och/eller servicemärken tillhörande General Motors LLC, dess dotterbolag, filialer eller licenstagare.

I handboken beskrivs funktioner som eventuellt inte finns i bilen på grund av extrautrustning som inte köptes till bilen, modellvarianter, landsspecifikationer, funktioner eller program som inte är tillgängliga i din region eller ändringar efter tryckningen av denna handbok.

Kontrollera i inköpsdokumentationen för ditt specifika fordon vilka funktioner som finns.

Förvara den här handboken i fordonet så att den är lätt tillgänglig.

Använda denna handbok

Använd det index som finns i slutet av handboken för att snabbt lokalisera information om fordonet. Det är en alfabetisk lista över vad som finns i handboken med motsvarande sidnummer.

Fara, Varning och Se upp

Varningsmeddelanden som finns på fordonets etiketter och i den här handboken beskriver faror och hur man undviker dessa.



Fara

Fara anger en fara med hög risknivå som kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.



Varning

Varning anger en fara som kan resultera i personskador eller dödsfall.

Se upp

Se upp anger en fara som kan resultera i skador på egendom eller fordonet.



En cirkel med ett snedstreck över är en säkerhetssymbol som betyder "Gör inte", "Gör inte så här" eller "Låt inte detta hända".

Symboler

Fordonet har komponenter och etiketter som använder symboler i stället för text. Symbolerna visas tillsammans med en text som beskriver funktionen eller informationen som hör till en viss komponent, ett reglage, meddelande, en mätare eller indikator.

 : Visas när det finns ytterligare instruktioner eller information i ägarhandboken.

 : Visas när det finns ytterligare instruktioner eller information i servicehandboken.

 : Visas när det finns ytterligare information på en annan sida – "se sidan".

Fordonssymboltabell

Här finns några ytterligare symboler som kan förekomma på fordonet och vad de betyder. Om du vill ha mer information om symbolen, se handbokens index.

 : Airbag-beredskapslampa

 : Luftkonditionering

 : Låsningsfritt bromssystem

 : Rattreglage för ljudsystemet

 : Bromssystemets varningslampa

 : Laddningssystem

 : Farthållare

 : Gör inte hål

 : Ge ingen service

 : Motorkylväsketemperatur

 : Yttre lampor

 : Förbudet att elda

 : Dimljus

 : Bränslemätare

 : Säkringar

 : Helljus/halvljusomkopplare

 : Fästen för barnstol

 : Felindikeringslampa

 : Oljetryck

 : Strömbrytare

 : Fjärrstart av fordon

 : Bältespåminnare

 : Däcktrycksövervakning

 : Dragkraftskontroll/aktivt hanteringssystem

 : Under tryck

 : Vindrutespolärvätska

NOTERINGAR

Kort sagt

Instrumentpanel

Instrumentpanel	6

Grundläggande körinformation

Grundläggande körinfor- mation	8
System för nyckellös fjärrmanö- verad öppning (RKE)	8
Fjärrstart av fordon	8
Dörrlås	9
Öppna bakluckan	10
Fönster	11
Ställa in säte	11
Minnesfunktioner	12
Uppvärmda och ventilerade säten	13
Säkerhetsbälten	14
Avkänningsystem för passa- gerare	14
Ställa in spegel	14
Rattinställning	15
Innerbelysning	15
Ytterbelysning	16
Vindrutetorkare/vindrutes- polare	16
Klimatreglering	17
Växellåda	18


Fordonsfunktioner

Infotainmentsystem	19
Rattreglage	19
Farthållare	19
Förarinformationscentral (DIC)	19
Kamera för visning av trottoarkant.	20
Backkamera (RVC)	20
Eluttag	20
Takpanel	20
Cabriolet	20

Prestanda och underhåll

Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering	21
Däcktrycksövervakning	21
Funktioner för prestanda- fordon	21
Bränsle (LT1 6.2L V8-motor) ...	22
Bränsle (LT4 6.2L turboladdad V8-motor)	22
System för motoroljelivs- längd	22
Riktlinjer för biltvätt	23
Köra med bättre bränslee- konomi	23

Instrumentpanel

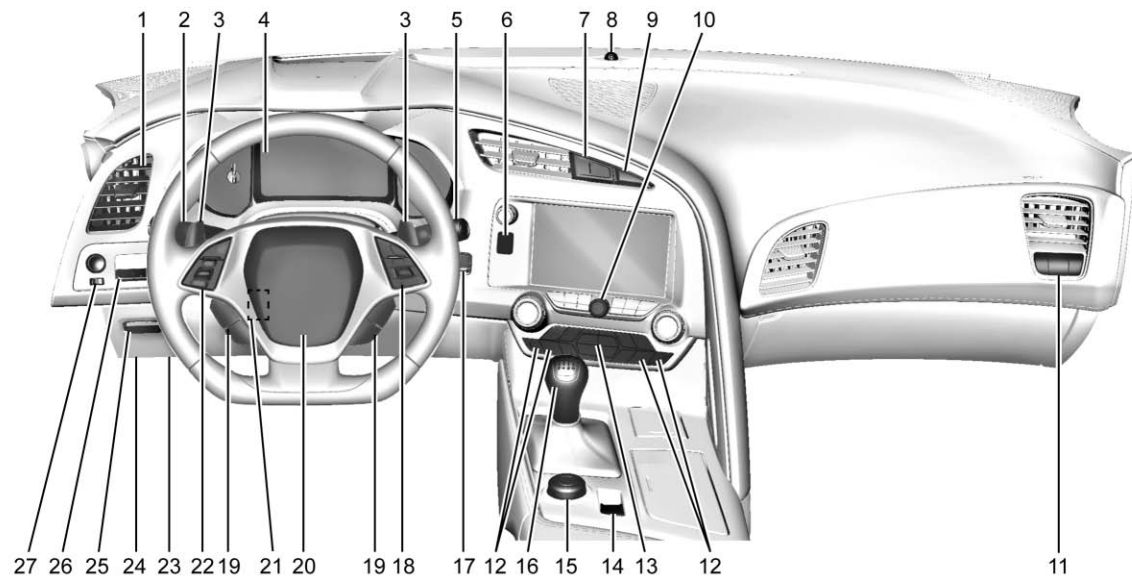

1. *Luftmunstycken* ⇨ 151.
2. Blinkersspak. Se *Blinkers* ⇨ 138.
Belysningsströmställare ⇨ 135.
3. Manuella växlingsspakar (i förekommande fall). Se *Manuellt läge* ⇨ 184.
Paddlar för aktiv varvtalsanpassning (om sådana finns). Se *Active Rev Match* ⇨ 189.
4. *Instrumentgrupp* ⇨ 97.
5. *Vindrutetorkare/vindrutespolare* ⇨ 93.
6. Knapp för förvaring vid instrumentpanel. Se *Förvaring vid instrumentpanel* ⇨ 88.
7. Statusindikator för passagerares airbag. Se *Avkännings-system för passagerare* ⇨ 70.
8. Ljussensor. Se *Automatiskt strålkastarsystem* ⇨ 137.
9. *Varningsblinkers* ⇨ 138.
10. *Infotainment* ⇨ 141.
11. Passagerarens temperaturreglage. Se *Tvåzons automatiskt klimatregleringssystem* ⇨ 148.
Reglage för värme och ventilation av passagerarsäte (om sådant finns). Se *Uppvärmda och ventilerade framsäten* ⇨ 58.
12. Reglage för förarens och passagerarens redundant uppvärmda och ventilerade säten (om sådana finns monterade). Se *Uppvärmda och ventilerade framsäten* ⇨ 58.
13. *Tvåzons automatiskt klimatregleringssystem* ⇨ 148.
14. *Elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 191.
15. MODEVAL, knapp. Se *Tävlingskörningsläge* ⇨ 198.
16. Växelspak (manuell visas). Se *Automatisk växellåda* ⇨ 183 eller *Manuell växellåda* ⇨ 187.
17. Nyckellöst tändningslås. Se *Tändningslägen* ⇨ 175.
18. Bluetooth-reglage. Se *Rattreglage* ⇨ 93.
- Röstigenkänningsreglage. Se *Rattreglage* ⇨ 93.
Reglage för ararinformationscentral. Se *Förarinformationscentral (DIC)* ⇨ 113.
19. *Rattreglage* ⇨ 93.
20. *Tuta* ⇨ 93.
21. *Rattinställning* ⇨ 93 (Syns inte).
22. *Farthållare* ⇨ 201.
23. Öppna motorhuven (ej på bild). Se *Motorhuv* ⇨ 214.
24. Data Link Connector (DLC) (syns ej). Se *Felindikeringslampan (Lampan kontrollera motorn)* ⇨ 106.
25. Lossningsknapp för luckan. Se *Baklucka (Bagagerum)* ⇨ 35.
Inaktiveringsomkopplare intrångs- och lutningssensorer. Se *Fordonslarmsystem* ⇨ 37.
26. Reglage för Head-Up Display (om sådant finns). Se *Head-Up-display (HUD)* ⇨ 115.
27. *Elmanövrerade speglar* ⇨ 41.

Grundläggande körinformation

Det här avsnittet innehåller en kort översikt över några av de viktiga funktioner som kan finnas på ditt specifika fordon.

Mer detaljerad information finns i de specifika avsnitten om varje funktion längre fram i handboken.

System för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)

Det nyckellösa tillträdessystemet medger tillträde till fordonet när sändaren är inom räckvidd. Se *Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26.

RKE-sändaren (fjärrupplåsningen) används för att låsa och låsa upp dörrarna och kan ha en räckvidd på upp till 60 m (197 ft) från fordonet.



Med fjärrstart och sufflett visas, övriga liknande

Tryck på knappen för att ta ur nyckeln. Nyckeln kan användas för att öppna fordonet och bakluckan om fordonet är strömlöst. Se *Baklucka (Bagagerum)* ⇨ 35.

: Tryck på för att låsa upp förardörren. Tryck igen inom fem sekunder för att låsa upp båda passagerardörrarna.

: Tryck in för att låsa båda dörrarna.

: Håll intryckt för att frigöra bagageluckan.

: Om så utrustad, tryck in och släpp och tryck sedan genast in och håll den intryckt för att öppna suffletten hela vägen. Bilen måste vara avstängd för att suffletten ska kunna fällas ut eller in. Släpp knappen för att stoppa rörelsen. Med denna knapp öppnas endast suffletten.

Se *Sufflett* ⇨ 48.

: Tryck och släpp en gång för att starta fordonslokaliseringen. Håll intryckt i mer än tre sekunder för att avge signal med paniklarmet. Stäng av paniklarmet genom att trycka på igen eller starta bilen.

Se *Nycklar* ⇨ 24 och *Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26.

Fjärrstart av fordon

I förekommande fall kan motorn startas från bilen utsida.

Starta fordonet

1. Håll in på RKE-sändaren.

2. Håll sedan  intryckt i minst fyra sekunder eller tills blinkerslamporna blinkar.

Starta bilen på vanligt sätt.

När bilen startar tänds parkeringsljusen.

Fjärrstarten kan förlängas.

Avbryta en fjärrstart


Du kan avbryta en fjärrstart på ett av följande sätt:

- Tryck in och håll  tills parkeringsljuset släcks.
- Sätt på varningsblinkers.
- Starta bilen och stäng av den igen.

Se *Fjärrstart av fordon* ⇨ 30.

Dörrlås


Lås eller lås upp dörren från utsidan genom att trycka på  eller  på fjärrkontrollen (RKE).

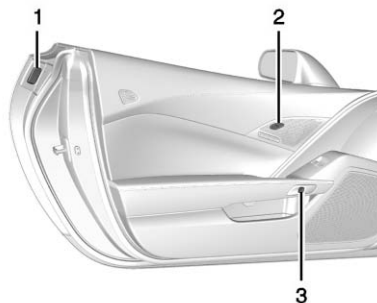

Förardörr

1. Dörrhandtagsgivare
2. Centrallåsbrytare
3. Dörrspärrknapp

För nyckellöst tillträde, håll RKE-fjärrkontrollen inom 1 m (3 ft) avstånd till dörrhandtaget. Grip tag i och tryck på dörrhandtagsgivaren (1). Se *Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26. Denna funktion kan programmeras. Se *Personliga inställningar* ⇨ 129.

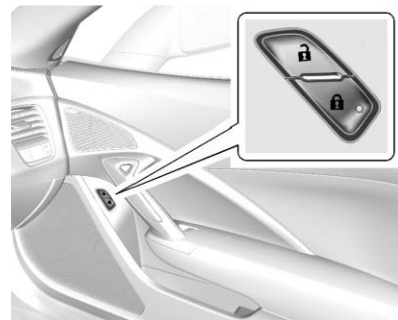

Passagerardörr

Lås eller lås upp dörren från insidan med centrallåsbrytaren.

 : Tryck för att låsa dörrarna.

 : Tryck på för att låsa upp alla dörrar.

Tryck på dörrspärrknappen för att öppna en dörr från insidan.


Tankluckan låses och låses upp med samma funktioner.

Se *Elektriska dörrlås* ⇨ 33.


Fordonets strömförsörjning tappad

Om fordonet har tappat batteris-trömmen kan dörrarna öppnas manuellt.

Inifrån fordonet

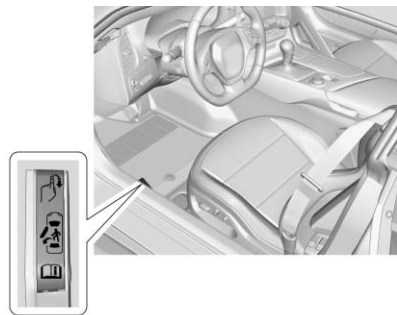

Dra i förardörrens handtag.

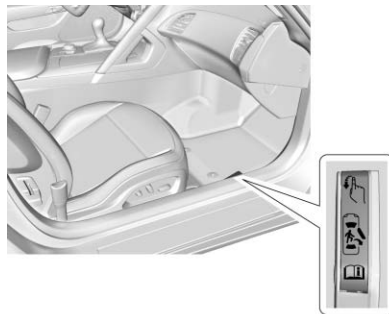

Dra i passagerardörrens handtag.


Se *Elektriska dörrlås* ⇨ 33.

Öppna bakluckan


Om bilen har automatlåda måste den vara i läge P (parkering).

Om bilen har manuell växellåda måste den vara avstängd eller stillastående med parkeringsbromsen ilagd. Se *Elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 191.

Så här lossar du bakluckan:

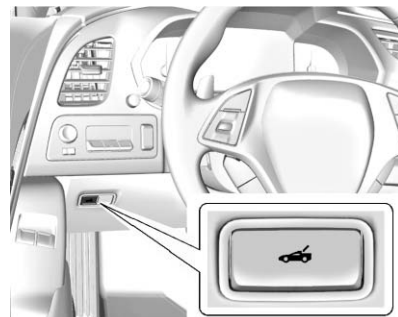

- Tryck på .
- Tryck på och håll  **HOLD** intryckt på fjärrkontrollen (RKE). Se *System för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 25.

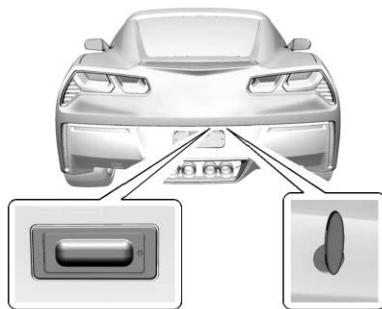

- Tryck på bagageluckans pekplatta när RKE-sändaren är inom räckvidd, eller stick in nyckeln i låscylindern. Se *System för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 25 och *Nycklar* ⇨ 24.

Se *Baklucka (Bagagerum)* ⇨ 35.

Fönster




Dra upp eller tryck ner strömstäl-laren för att höja eller sänka rutan. Se *Elmanövrerade fönster* ⇨ 42.

Genom lagrad tillvehörsström (RAP) kan fönsterhissarna manövreras när tändningen är avslagen. Se *RAP (Retained Accessory Power)* ⇨ 179.

Ställa in säte

Elmanövrerade stolar

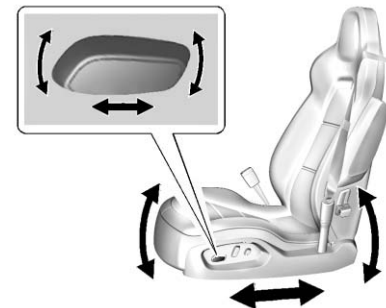


Ställa in sätet:

- Flyta stolen framåt eller bakåt genom att skjuta reglaget framåt eller bakåt.
- Höj eller sänk den främre delen av sittdynan genom att trycka den främre delen av reglaget uppåt eller nedåt.
- Höj eller sänk sätet genom att trycka reglagets bakre del uppåt eller nedåt.

Se *Inställning av elmanövrerat säte* ⇨ 54.

Svankstöd och säteskålning, inställning

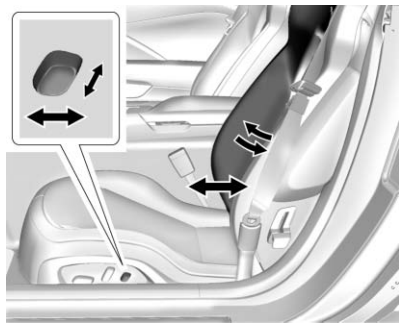


För att justera svankstödet eller säteskålningen, om sådan finns:

- Tryck in och håll reglaget framåt för att öka eller bakåt för att minska svankstödet.
- Om fordonet är utrustat med säteskålning, tryck och håll reglaget uppåt för att öka och nedåt för att minska sidostödet.

Se *Inställning av svankstöd* ⇨ 54.

Luta tillbaka ryggstöd

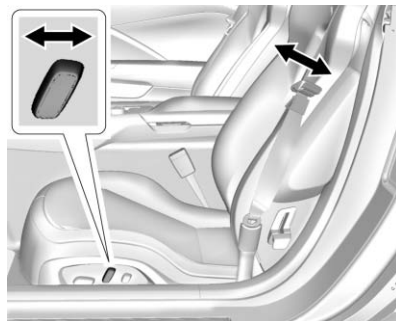

Ställa in ryggstödet:

- Vrid reglagets övre del bakåt för att luta ryggstödet bakåt.
- Vrid reglagets övre del framåt för att resa upp ryggstödet.

Se *Luta tillbaka ryggstöd* ⇨ 55.

Minnesfunktioner



Om knapparna 1, 2 SET (Inställning) och  (Urstigning) på förardörren finns används de för att manuellt lagra och återställa minnesinställningarna för förarsätet, ytterbackspeglarna och den motordrivna inställningen av styrkolonnen i höjd- och längdled.


När Auto hämtning av minnet har aktiverats i menyn för personliga inställningar, hämtas positioner som tidigare har lagrats med knapparna 1 och 2 när tändningen ändras från

AV till ON/RUN (PÅ/KÖR) eller ACC/ACCESSORY (ACC/TILLBEHÖR).

När alternativ för enkel urstigning har aktiverats i menyn för personliga inställningar flyttas stolarna till sina sparade urstigningspositioner om bilen stängs av och förardörren öppnas inom en kort stund därefter.

Se *Minnessäten* ⇨ 55 och *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Uppvärmda och ventilerade säten

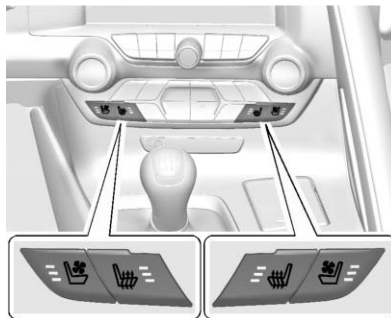

Förarens och passagerarens reglage

Om sådana finns är förarens knappar monterade på mittkonsolen. För att fungera måste tändningen vara påslagen.

Tryck på eller på vänster sida av klimatregleringspanelen för att ventiler eller värma förarsätet. Ett ventilerat säte har en fläkt som drar eller blåser luft genom sätet. Luften är inte kyld.



Passagerarens reglage

Passagerarens knappar sitter också på höger sida av instrumentpanelen under luftutsläppet. Tryck på eller för att ventiler eller värma passagerarsätet. Föraren kan också slå på och av passagerarnas uppvärmda och ventilerade säten med knapparna på höger sida av klimatregleringspanelen.

För förar- och passagerarreglagen trycker du på knappen en gång för den högsta inställningen. Med varje knapptryckning ändras sätet till närmast lägre inställning och därefter stängs uppvärmningen av. Indikeringslamporna visar tre för

den högsta inställningen och ett för den lägsta. Om de uppvärmda sätenas högsta nivå är aktiverad kan denna automatiskt sänkas efter ungefär 30 minuter.

Se *Uppvärmda och ventilerade framsäten* ⇨ 58.

Säkerhetsbälten



Se följande avsnitt för viktig information om hur säkerhetsbältena ska användas:

- *Säkerhetsbälten* ⇨ 60.
- *Hur man använder bilbälten korrekt* ⇨ 61.

- *Höft-axelbälte* ⇨ 62.
- *ISOFIX barnsäkerhets-system* ⇨ 85.

Avkänningssystem för passagerare




Avkänningssystemet för passagerare kommer under vissa förhållanden att koppla bort den främre yttre airbagen. Ingen annan airbag berörs av avkänningssystemet för passagerare. Se *Avkänningssystem för passagerare* ⇨ 70.

Indikeringslampan för passagerarens airbagstatus tänds på instrumentpanelen när fordonet startas. Se *Statusindikator för passagerares airbag* ⇨ 105.

Ställa in spegel

Ytterbackspeglar

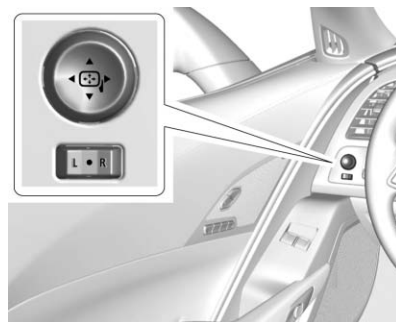

Ställa in speglarna:

1. Tryck på L (vänster) eller R (höger) för att välja spegel.
2. Tryck på kontrollpanelen för att justera spegeln.
3. Ställ tillbaka brytaren i mittläget för att lämna spegelinställningsläget.

Se *Elmanövrerade speglar* ⇨ 41.

Om fordonet har minnesfunktion kan ett spegelläge sparas. Se *Minnes-säten* ⇨ 55.

Vik in speglarna genom att dra dem mot fordonet. Tryck ut spegeln för att återföra den till ursprungsläget.

Innerbackspegel

Justering


Ställ in backspegeln så att du tydligt ser området bakom bilen.

Spegel med automatisk avbländning

Spegeln minskar automatiskt bländande ljus från strålkastarna på bilen bakom. Dimningsfunktionen slås på när fordonet startas.

Se *Automatiskt avbländbar backspegel* ⇨ 42.

Rattinställning

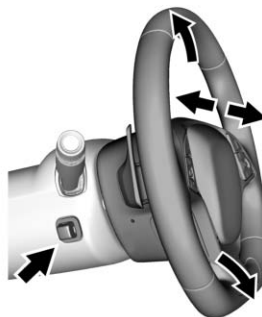

Tryck på reglaget för att flytta ratten i höjddled och längdled.

Rattstångens läge i både höjd- och längdled kan sparas med minnesinställningarna. Se *Minnessäten* ⇨ 55.

Justera inte ratten under körning.

Innerbelysning

Innerbelysningens reglage

Knappen för den här funktionen är placerad på vänster sida av instrumentpanelen. Vrid medurs eller moturs för att öka eller minska

ljusstyrkan. Vrid knappen helt medurs för att slå på innerbelysningen.

Innerbelysning

När någon av dörrarna eller bagageluckan öppnas, tänds kupébelysningen.

Vrid vredet för instrumentpanelens ljusstyrkereglering helt medurs eller moturs för att slå på och av innerbelysningen.

Läslampor



Läslamporna är placerade i takkonsolen. Lamporna tänds när en dörr öppnas. När dörrarna är stängda används larmknapparna för att slå på lamporna.

Mer information om kupébelysningen finns i *Belysningsreglering instrumentpanel* ⇨ 139.

Ytterbelysning



Belysningsströmställaren sitter på blinkersspaken.

Det finns fyra lägen.

☐ : Stänger av alla lampor.

AUTO : Ställer in ytterbelysningen i automatläge. I AUTO-läge slås ytterbelysningen på eller stängs av beroende på hur starkt ljuset är utanför fordonet.

☐ : Tänder parkeringsljusen och alla andra lampor, utom strålkastarna.

☐ : Tänder strålkastarna, parkeringsljusen och instrumentpanelbelysningen.

☐ : Vrid ringen till ☐ och släpp den för att slå på och av dimbakljuset.

Se:

- *Belysningsströmställare* ⇨ 135
- *Blinkers* ⇨ 138

Vindrutetorkare/vindrutespolare




Vindrutetorkar-/spolarspaken sitter till höger om rattstängan.

Med tändningen i läget ACC/ACCESSORY (TILLB/TILLBEHÖR) eller ON/RUN/START (PÅ/KÖR/START) flyttar du vindrutetorkarspaken för att välja hastighet.

HI : Används för snabb torkning.

LO : Används för långsam torkning.

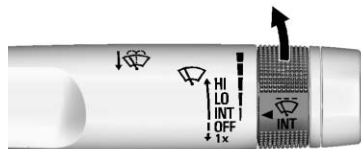

INT : Flytta spaken upp till INT för intervalltorkning, vrid sedan INT bandet uppåt för mer frekventa torkarrörelser eller nedåt för mindre frekventa rörelser.

AV : Använd för att stänga av torkarna.


1X : Rör spaken kort nedåt för en enkel torkarrörelse. Håll spaken nere för flera torkarrörelser.

↓ : Dra spaken mot dig för att spruta ut spolarvätska och aktivera torkarna.


Se *Vindrutetorkare/vindrutespolare* ⇨ 93.

Klimatreglering

Bilens uppvärmning, kylning och ventilation regleras med det här systemet.

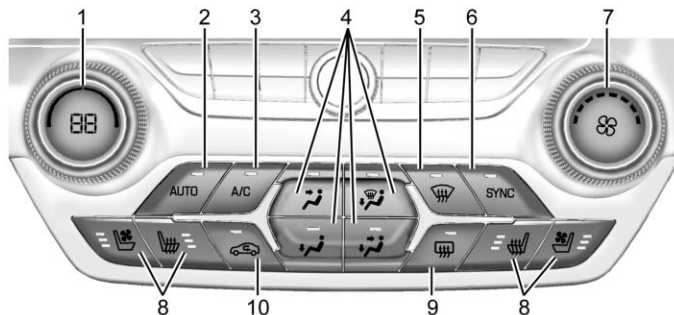

1. Förarens temperaturreglage	9. Bakruteavfrostare
2. AUTO (automatisk drift)	10. Recirkulation
3. A/C (luftkonditionering)	
4. Luftriktningsslagen	
5. Avfrostning	
6. SYNC	
7. Fläktkontroll	
8. Reglage för förarens och passagerarens redundanta uppvärmda och ventilerade framsäten	

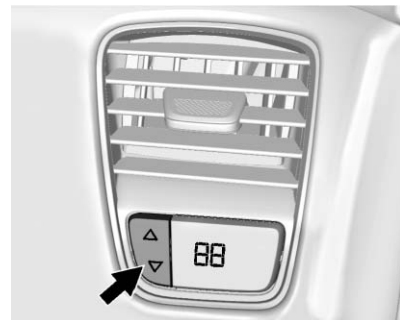


Passagerarens temperaturreglage

Passagerarens temperaturreglage är placerat nedanför passagerarsidans luftutsläpp.

Se *Tvåzons automatiskt klimatregleringssystem* ⇨ 148.

Växellåda

Manuell spakväxling (automatväxellåda)

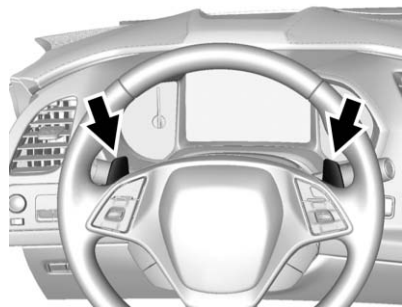


Det manuella paddelväxlingssystemet kan användas i läge D (körläge) eller M (manuellt läge). Du kan aktivera systemet genom att trycka på den vänstra paddeln för att växla ned och den högra paddeln för att växla upp. Den aktuella växeln visas i instrumentgruppen eller head-up-displayen (HUD), om sådan finns.

Det manuella paddelväxlingssystemet tillåter varken upp- eller nedväxling om fordonets hastighet är för hög eller för låg och inte heller tillåts start från 3:ans växel eller högre.

Se *Manuellt läge* ⇨ 184.

Aktiv varvtalsanpassning (manuell växellåda)

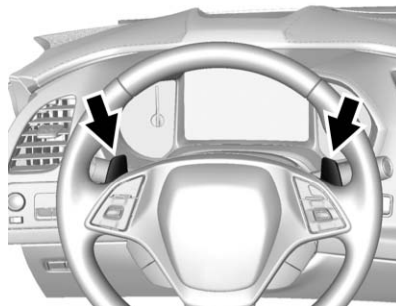

Aktiv varvtalsanpassning (Active Rev Match, ARM) hjälper till att göra växlingarna mjukare genom att anpassa motorvarvtalet till nästa valda växel. Systemet aktiveras och inaktiveras genom att trycka på en

av paddlarna märkt med REV MATCH på ratten. Se *Active Rev Match* ⇨ 189.

Växlingsindikator



Växlingsindikatorn tänds på instrumentgruppen när en växling rekommenderas för bästa bränsleekonomi. När pilen pekar uppåt, rekommenderas en uppväxling. När pilen pekar nedåt, rekommenderas en nedväxling. Siffran som visas med pilen anger rekommenderad växel.

Fordonsfunktioner


Infotainmentsystem

Se infotainmenthandboken för information om radion, ljudspelare, telefon och navigeringssystem. Den ger också information om inställningar.

Rattreglage

Infotainmentsystemet kan regleras med hjälp av rattreglagen. Se "Rattreglage" i infotainmentmanualen.

Farthållare

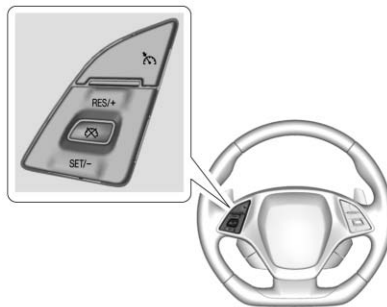

 : Tryck för att aktivera eller inaktivera farthållaren. En vit indikeringsslampa tänds i instrumentgruppen när farthållaren slås på.

RES/+ : Om det finns en inställd hastighet i minnet kan du återgå till denna med ett kort tryck. Du kan även accelerera genom att hålla knappen intryckt. Om farthållaren redan är aktiv, använd för att öka hastigheten.


SET/- : Tryck kort för att ställa in hastigheten och aktivera farthållaren. Om farthållaren redan är aktiv, använd för att sänka hastigheten.

 : Tryck för att inaktivera farthållaren utan att radera den inställda hastigheten från minnet.

Se *Farthållare* ⇨ 201.

Förarinformationscentral (DIC)

DIC-displayen sitter i instrumentgruppen. Den visar statusen för många fordonssystem.

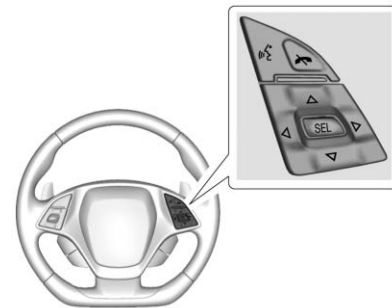

△ eller ▽ : Tryck för att flytta uppåt eller nedåt i en lista.

◁ eller ▷ : Tryck på ◁ för att öppna applikationsmenyerna till vänster. Tryck på ▷ för att öppna interaktionsmenyerna till höger.

SEL : Tryck för att öppna en meny eller välja ett menyobjekt. Tryck och håll kvar för att återställa värden på vissa skärmar.

Se *Förarinformationscentral (DIC)* ⇨ 113.

Kamera för visning av trottoarkant.

Om bilen är utrustad med en främre kamera visas en bild av området framför bilen för att underlätta parkerings- och lågfartsmanövrar.

Se "Främre kamera trottoarkant" under *Stödsystem för parkering eller backning* ⇨ 204.

Backkamera (RVC)

Om bilen har RVC visas en bild av området bakom bilen på infotainmentdisplayen när backväxeln (R)

ligger i, för att hjälpa till vid parkering och backningsmanövrer i låg hastighet.

Se *Stödsystem för parkering eller backning* ⇨ 204.

Eluttag

Använd extra strömuttaget för att ansluta elektrisk utrustning, som en mobiltelefon eller MP3-spelare.

Det finns tre eluttag för tillbehör:

- Inne i förvaringsutrymmet i mittkonsolen.
- Framför mugghållaren.
- I bagageutrymmet.

Lyft upp kåpan för att öppna och sätt den tillbaka när den inte används.

Se *Eluttag* ⇨ 95.

Takpanel

Om fordonet är utrustat med borttagbar takpanel, finns tre lossningshandtag. Två sitter framför

takpanelen och en sitter bakom takpanelen. Se "Borttagning av takpanelen" under *Takpanel* ⇨ 44.

Hjälp kan behövas för att ta bort takpanelen. Förvara alltid takpanelen på rätt sätt i förvaringsutrymmet bak.

För mer information:

- Se "Förvaring av takpanelen" under *Takpanel* ⇨ 44.
- Se "Installera takpanelen" under *Takpanel* ⇨ 44.

Cabriolet

Är fordonet utrustat med sufflett kan den öppnas och stängas automatiskt. För steg för steg-anvisningar, se *Sufflett* ⇨ 48.

Prestanda och underhåll

Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering

Drivkraftsregleringen begränsar hjulslirningen. Systemet slås på automatiskt varje gång fordonet startas.

StabiliTrak är ett datorstyrt system som hjälper föraren att bibehålla kontrollen över fordonet vid svåra körförhållanden. Det sker genom att en av fordonets bromsar ansätts selektivt. Systemet slås på automatiskt varje gång fordonet startas.

- Du stänger av drivkraftsregleringen genom att kort trycka på  på mittkonsolen.  tänds i instrumentgruppen.
- Håll knappen  intryckt tills lampan drivkraftsreglering AV  och lampan StabiliTrak AV  tänds i instrumentgruppen, för att stänga av både drivkraftsregleringen och StabiliTrak.

- Tryck på och släpp  igen för att stänga av båda systemen.

Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193.

Fordonet har körlägeskontroll och prestandadrivkraftshantering. Se *Körlägeskontroll* ⇨ 195 och *Tävlingskörningsläge* ⇨ 198.

Däcktrycksövervakning

Det här fordonet kan ha ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS).



Varningslampan för lågt däcktryck varnar för en stor tryckförlust i ett av fordonets däck. Om varningslampan tänds, stanna så snart som möjligt och fyll på däcken till rekommenderat tryck på däck- och lastinformationsetiketten. Se *Gränser för fordonslast* ⇨ 170. Varningslampan lyser tills däcktrycket justeras.

Det kan hända att varningslampan för lågt däcktryck tänds när du startar bilen i kallt väder, men sedan slocknar när bilen körs. Detta kan vara ett tidigt tecken på att däcktrycket börjar bli lågt och att däcken måste fyllas till rätt tryck.

TPMS ersätter inte vanligt månatligt däckunderhåll. Håll rätt däcktryck.

Se *Däcktrycksövervakningssystem* ⇨ 259.

Funktioner för prestanda-fordon

Kontrollera motoroljan

Fordonet kan ha ett torrsumpsmörjningssystem med hög kapacitet. Det här systemet fungerar på ett annat sätt än ett standardsmörjningssystem. Se *Motorolja* ⇨ 219.

Kontrollera endast oljenivån när motorn är ordentligt uppvärmd, och kontrollera sedan motorn varit avstängd i 5-10 minuter. Detta ser till att den oljenivån blir korrekt avläst.

Bromsbuller

Under vissa väder- eller driftförhållanden kan bromsgnissel höras när fordonets högkapacitetsbromssystem används. Det här bromssystemet är utformat för överlägset motstånd mot slitage och konsekvent drift med bromsbelägg med hög prestanda. Bromsgnissel är normalt och påverkar inte systemets prestanda.

Däcken skakar/hoppar

Vid körning med låg hastighet i mycket tvära svängar kan däcken skaka eller hoppa. Det är helt normalt och bilen behöver inte service.

Vägdefekter/effekter av lutande vägbana

Fordonets exakta styrning och väghållning gör det mycket känsligt för vägytans skick. Det kan kännas att styrningen drar något om vägen lutar eller vid andra variationer i vägytan, till exempel vattenrännor eller hjulspår. Detta är helt normalt och bilen behöver inte service.

Bränsle (LT1 6.2L V8-motor)**Rekommenderat premiumbränsle**

Använd blyfri bensin med 95 RON eller högre till din bil. Blyfri bensin med ett så lågt oktantal som 91 RON kan användas, men ger sämre prestanda och bränsleekonomi. Se *Bränsle* ⇨ 206.

Bränsle (LT4 6.2L turboladdad V8-motor)**Använd premiumbränsle**

Använd blyfri bensin med ett oktantal på 95 RON eller högre. Använd inte bensin med lägre oktantal eftersom detta kan leda till skador på bilen och sämre bränsleekonomi. Se *Bränsle* ⇨ 206.

System för motoroljelivslängd

Systemet för motoroljelivslängd bygger på fordonsanvändningen och DIC-meddelandet BYT MOTOROLJA visas när motoroljan och motoroljefiltret behöver bytas. Oljelivslängdssystemet ska nollställas till 100 % efter oljebyte.

Oljebyte vid inkörning av motor med torrsumpsmörjning

Om motorn har torrsumpsmörjning måste det första olje- och filterbytet utföras vid 800 km/500 miles. Följ systemet för motoroljelivslängd för alla följande oljebyten.

Nollställa oljelivslängdssystemet

När du har bytt olja måste oljans livslängdssystem nollställas. Kontakte återförsäljaren för att få hjälp med service.

Se *System för motoroljelivslängd* ⇨ 224.

Riktlinjer för biltvätt

Se upp

Vissa automatiska biltvättar kan orsaka skador på bilen, hjulen eller på suffletten om sådan finns. Automatiska biltvättar rekommenderas inte på grund av för lite utrymme för undervagnen och/eller breda bakdäck och hjul. Se "Tvätta bilen" under *Yttre vård* ⇨ 281.

Köra med bättre bränsleekonomi

Körvanorna kan påverka bränsleräckvidden. Här finns några körtips som ger bästa möjliga bränsleekonomi:

- Undvik snabba starter och accelerera mjukt.
- Bromsa gradvis och undvik tvära stopp.
- Undvik att köra motorn på tomgång under längre tid.
- När väg- och väderförhållanden är lämpliga bör du använda farthållaren.
- Följ alltid de angivna hastighetsgränserna eller kör långsammare när det krävs.
- Håll rätt tryck i däcken.
- Kombinera flera resor i en enda resa.
- Byt däcken mot däck med samma TPC-specifikationsnummer angivet på däckens sidoväggar intill dimensionen.

- Följ det rekommenderade schemalagda underhållet.
- Välj Eco-läget för förbättrad bränsleekonomi. Detta gör att den aktiva bränslehanteringen (Active Fuel Management) fungerar bättre. Se *Active Fuel Management® (Aktiv bränslehantering)* ⇨ 181.
- För rekommenderade växlingshastigheter, se *Manuell växellåda* ⇨ 187.

Premiumbränsle

Använd det rekommenderade bränslet. Se *Bränsle* ⇨ 206.

Nycklar, dörrar och fönster

Nycklar och lås

Nycklar	24
System för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)	25
Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)	26
Fjärrstart av fordon	30
Dörrlås	31
Elektriska dörrlås	33
Fördröjd låsning	34
Automatiskt dörrlås	34
Skydd mot utelåsning	34

Dörrar

Baklucka (Bagagerum)	35

Bilsäkerhet

Säkerhet i bilen	37
Fordonslarmsystem	37
Stöldskyddslåsning	39
Startspärr	39
Hantering av startspärr	39

Ytterbackspeglar

Konvexa speglar	40

Elmanövrerade speglar	41
Infällbara speglar	41
Uppvärmda speglar	41
Automatiskt avbländbar spegel	41
Fällbara backspeglar	41

Innerbackspeglar

Innerbackspeglar	42
Automatiskt avbländbar backspegel	42

Fönster

Fönster	42
Elmanövrerade fönster	42
Solskydd	44

Tak

Takpanel	44
Sufflett	48


Nycklar och lås

Nycklar



Varning

Att lämna barn kvar i bilen tillsammans med en sändare för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE) är farligt och barn eller andra kan drabbas av svåra eller dödliga skador. De kan påverka fönsterhissarna eller andra reglage eller sätta bilen i rörelse. Fönstren fungerar med RKE-sändaren i fordonet och barn eller andra kan hamna i kläm när ett fönster ska stängas. Lämna inte barn ensamma i ett fordon med en RKE-sändare.

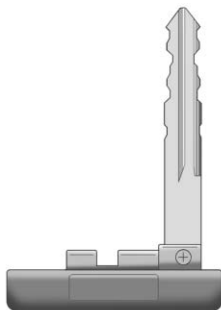

Nyckeln inne i RKE-sändaren kan användas till att öppna fordonet och bagageluckan om fordonet har blivit strömlöst. Se *Baklucka (Bagagerum)* ⇨ 35.



Med fjärrstart och sufflett visas, övriga liknande

Tryck på knappen nedtill på RKE-sändaren för nyckellös låsning när du vill ta ut nyckeln. Dra aldrig ut nyckeln utan att trycka på knappen.

Den här bilen har ett system för nyckellös öppning och startas med en tryckknapp. Information om hur bilen startas finns i *Tändningslägen* ⇨ 175.

Om det blir svårt att vrida runt nyckeln, kontrollera om nyckelbladet hindras av skräp.

System för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)

Se *Försäkran om överensstämmelse* ⇨ 307.

Om RKE-sändarens (fjärrkontrollens) räckvidd minskar:

- Kontrollera avståndet. Sändaren kan vara för långt borta från bilen.
- Kontrollera placeringen. Annan bil eller föremål kan blockera signalen.
- Kontrollera sändarens batteri. Se "Batteribyte" senare i avsnittet.
- Om sändaren fortfarande inte arbetar korrekt, kontakta din återförsäljare eller en kvalificerad tekniker för service.

Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)

Med det nyckellösa öppningssystemet kan fordonet öppnas när sändaren är närmare än 1 m (3 ft). Se "Användning av nyckellöst tillträde" senare i avsnittet.

RKE-sändaren kan ha en räckvidd på upp till 60 m (197 fot) från bilen.

Andra faktorer kan påverka sändarens prestanda. Se *System för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 25.



Visas med fjärrstart och sufflett, om dessa saknas är den liknande

 : Tryck in för att låsa båda dörrarna. Blinkersarna kan blinka och/eller tutan kan ljuda för att indikera låsning. Tryck två gånger inom fem sekunder för att aktivera säkerhetslåsningsen. Se *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Om förardörren är öppen när  trycks in och funktionen för utlåsningskydd med olåst dörr är aktiverad i personliga inställningar låses alla dörrar och sedan låses förardörren omedelbart upp. Se *Personliga inställningar* ⇨ 129. Om

passagerardörren är öppen när  trycks in, kommer båda dörrarna att låsas.

Genom att trycka på  kan även stöldskyddssystemet aktiveras. Se *Fordonslarmsystem* ⇨ 37.

När dörrarna låses, låses även tankluckan.

 : Tryck för att låsa upp förardörren och säkerhetslåset. Tryck igen inom fem sekunder för att låsa upp båda dörrarna. Vid fjärrupplåsning av fordonet när det är mörkt tänds strålkastarna och backljusen i ca 30 sekunder för att lysa upp din väg till fordonet och medan dörren är öppen. Blinkerslamporna kan blinka för att visa att dörrarna låses upp.

Genom att trycka på  inaktiveras stöldskyddssystemet. Se *Fordonslarmsystem* ⇨ 37.

När dörrarna låses upp, låses även tankluckan upp.

 : På bilar utrustade med denna funktion trycker du kort på  och håller sedan omedelbart  intryckt i minst fyra sekunder för att starta motorn från utsidan av bilen med RKE-sändaren. Se *Fjärrstart av fordon* ⇨ 30.

 : Tryck och släpp för att starta fordonslokaliseringen. Ytterlamporna blinkar och tutan avger tre korta signaler. Håll intryckt i  mer än tre sekunder för att avge signal med paniklarmet. Tutan ljuder och blinkerslamporna blinkar tills du trycker på  igen eller fordonet startas.

 **HOLD** : Öppna bagageutrymmet genom att hålla knappen intryckt. Om motorn är igång och bilen har automatisk växellåda måste växelspaken stå på P (parkering). Vid manuell växellåda måste spaken stå i NEUTRAL-läget och parkeringsbromsen vara åtdragen.

 : Om utrustad med sufflett, tryck och släpp , tryck sedan omedelbart på knappen  och

håll den ständigt intryckt för att öppna suffletten helt. Släpp knappen för att stoppa rörelsen. Med denna knapp öppnas endast suffletten.

Sufflett

- Försök inte att starta fordonet när RKE-sändaren används till att öppna suffletten. Släpp knappen på RKE-sändaren och ENGINE START/STOP och vänta några sekunder innan fordonet startas normalt.
- Den passiva dörrupplåsningssystemet fungerar eventuellt inte korrekt när RKE-sändaren används till att öppna suffletten.

Det nyckellösa öppningssystemet

Den här bilen har det nyckellösa öppningssystemet där du kan låsa upp och låsa dörrarna och bakluckan utan att ta fram RKE-sändaren ur fickan, handväskan, portföljen o.s.v. RKE-sändaren måste finnas inom 1 m (3 fot) från

den dörr som ska öppnas. Det finns en pekplatta på dörrhandtagets insida.

Det nyckellösa öppningssystemet kan programmeras så att båda dörrarna låses upp när du första gången trycker på dörrhandtagssensorn på förardörren. Se *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Upplåsning utan nyckel

Tryck på dörrhandtagssensorn om du vill låsa upp och öppna dörrarna, när RKE-sändaren befinner sig inom den maximala räckvidden. Se *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Passiv låsning

Det nyckellösa öppningssystemet gör att bilen låses några sekunder efter det att alla dörrar stängts, om bilen är avstängd och minst en sändare har tagits ut från bilen eller ingen finns kvar i bilen.

Även tankluckan låses i detta fall.

Blinkerslamporna kan blinka och signalhornet avge signal om fordonet inte är säkerhetslåst.

Om andra elektroniska enheter stör RKE-sändarens signal känner fordonet eventuellt inte av RKE-sändaren inuti fordonet. Om passiv låsning är aktiverad kan dörrarna låsas med RKE-sändaren inuti fordonet. Lämna inte RKE-sändaren i ett obevakat fordon.

Om du vill anpassa dörrarna så att de automatiskt låses när du lämnar bilen, se *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Tillfällig inaktivering av den passiva låsningsfunktionen

Inaktivera den passiva låsningen tillfälligt genom att hålla **1** på den invändiga dörrströmställaren intryckt i minst fyra sekunder med en dörr öppen, eller tills tre ljudsignaler hörs. Den passiva låsningen blir då inaktiverad tills dess att **2** på den invändiga dörrströmställaren trycks in eller tills bilen startas.

Om du vill anpassa dörrarna så att de automatiskt låses när du lämnar bilen, se *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Larm fjärrkontroll kvarglömd i fordonet

När fordonet stängs av och en fjärrkontroll glöms kvar i fordonet, avger signalhornet signal tre gånger sedan båda dörrarna har stängts. För att slå på eller av, se *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Nyckellös öppning av baklucka



Om RKE-sändaren är inom 1 m (3 fot) avstånd kan du öppna bakluckan genom att trycka på pekplattan för öppning av bakluckan.

Programmera sändare för bilen

Endast RKE-sändare som programmerats till bilen kommer att fungera. Om en sändare har förlorats eller stulits kan en ersättning köpas och programmeras hos din återförsäljare. När ersättningssändaren programmeras för bilen måste även alla återstående sändare programmeras. En förlorad eller stulen sändare fungerar inte längre efter att en ny sändare har programmerats. Varje bil kan ha upp till åtta sändare programmerade. Kontakta din återförsäljare för att få sändarna programmerade till bilen.


Starta bilen med svagt batteri i sändaren

Om sändarens batteri är svagt eller om signalen störs kan meddelandet **HITTAR INGEN FJÄRRKONTROLL** eller **INGEN FJÄRRNYCKEL UPPTÄCKT. LÄGG NYCKEL I SÄNDARFICKAN. STARTA SEDAN FORDONET.** visas i förarinformationscentralen när du försöker starta bilen. Se *Nyckel- och låsmeddelanden* ⇨ 122.

Se upp

Vidrör inte kretsarna på sändaren när du byter batteri. Statisk elektricitet från din kropp kan skada sändaren.

Att starta fordonet:

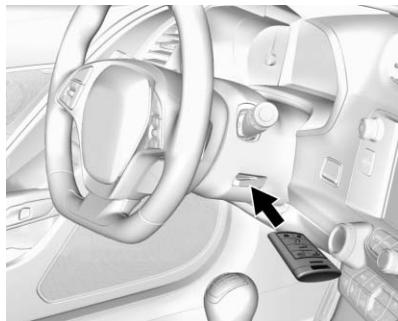

1. Placera sändaren i styrkolonnens sändarfack med knapparna vända uppåt och botten vänd mot passagerarsidan.

2. Tryck ned bromspedalen och tryck på ENGINE START/STOP med växelväljaren i P-läget (parkering) eller N (neutral).

Byt batteriet i sändaren så snart som möjligt.

Batteribyte**⚠ Varning**

Följ miljöskyddsbestämmelserna när du slänger gamla batterier för att skydda miljön och din hälsa.

Se upp

Vidrör inte kretsarna på sändaren när du byter batteri. Statisk elektricitet från din kropp kan skada sändaren.


Byt ut batteriet om meddelandet BYT BATTERI I FJÄRRKONTROLLEN visas på förarinformationscentralen.



1. Tryck på knappen som sitter nära sändarens nederdel och dra sedan ut nyckeln.



2. Använd nyckelbladets ovala bas för att separera sändarens två halvor.

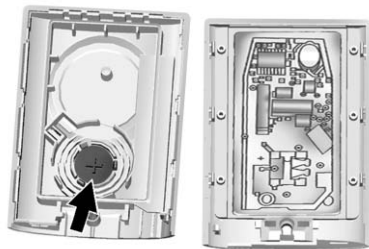

3. Tag ur det gamla batteriet. Använd inte metallföremål.
4. Sätt in det nya batteriet på husets baksida. Plussidan ska peka nedåt. Använd ett CR2032 eller likvärdigt batteri.
5. Styr upp nyckelns öppningsknapp och snäpp ihop sändarens halvor igen.

Fjärrstart av fordon

Om denna funktion är installerad kan du starta motorn när du är utanför bilen.

Q : Denna knapp finns på RKE-sändaren om fordonet är försett med fjärrstart.

Klimatregleringssystemet använder de föregående inställningarna under fjärrstart. Bakrutans avimning kan aktiveras vid fjärrstart under kalla förhållanden. Indikatorn för bakrutans avimning tänds inte vid fjärrstart.

Vid fjärrstart kan de uppvärmda eller ventilerade sätena automatiskt slås på (om sådana finns). Se *Uppvärmade och ventilerade framsäten* ⇨ 58.

Lagarna i vissa kommuner kan eventuellt begränsa användningen av fjärrstart. Vissa lagar kräver t.ex. att den person som använder fjärrstarten måste ha bilen under uppsikt. Kontrollera lokala bestämmelser för gällande krav.

Om bränsletanken nästan är tom bör du inte använda fjärrstartfunktionen. Tanken kan köras tom.

RKE-sändarens räckvidd kan vara kortare när bilen rullar.

Andra faktorer kan påverka sändarens prestanda. Se *System för nyckellös fjärmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 25.

Starta motorn med fjärrstarten

1. Håll in **Q** på RKE-sändaren.
2. Håll omedelbart **Q** intryckt i minst fyra sekunder eller tills blinkerslamporna blinkar. Lamporna blinkar för att bekräfta att begäran om fjärrstart har tagits emot.

Dörrarna är låsta under fjärrstart och parkeringsljusen förblir på så länge som motorn är igång.

Motorn stängs automatiskt av efter 10 minuter om inte en tidsförlängning utförs.

3. För att köra ska du ha RKE-sändaren i fordonet, trycka ned bromspedalen och sedan starta fordonet.

Förlängning av motorns körtid

Motorns körtid kan också förlängas med ytterligare 10 minuter om du upprepar steg 1-2 under de första 10 minuterna medan motorn är igång. En förlängning kan begäras, 30 sekunder efter starten. Detta ger totalt 20 minuter.

Fjärrstarten kan endast förlängas en gång per tändningscykel.

Maximalt två fjärrstarter, eller en fjärrstart med förlängning, tillåts mellan tändningscykler.

Efter två fjärrstarter måste fordonets tändning måste ställas i läget ON/RUN/START (På/Kör/Start) och sedan tillbaka till OFF (Av) innan fjärrstartsfunktionen kan användas igen.

Avbryta en fjärrstart

Gör något av nedanstående för att avbryta en fjärrstart:

- Håll  intryckt tills parkeringslamporna släcks.
- Slå på varningsblinkersn.
- Starta bilen och stäng av den igen.

Omständigheter under vilka fjärrstarten inte fungerar

Fjärrstartsfunktionen kommer inte att fungera i följande fall:

- Tändningen är i något annat läge än OFF (Av).
- Sändaren är i fordonet.
- Motorhuven inte är stängd.
- Varningsblinkersn är påslagen.
- Fel har uppstått på emissionsövervakningssystemet.
- Motorns kylvätsketemperatur är för hög.
- Oljetrycket är lågt.
- Bilen har redan fjärrstartats två gånger.

- Fordonet inte är satt i P (Parkera).

Dörrlås



Varning

Olåsta dörrar kan utgöra en fara.

- Passagerare - särskilt barn - kan lätt öppna dörrarna och falla ut ur bilen när den är i rörelse. När en dörr är låst kan den inte öppnas. Du ökar risken för att kastas ut ur bilen vid en kollision om dörrarna inte är låsta. Därför ska du och dina passagerare använda säkerhetsbältena och låsa dörrarna under färd.
- Barn som går in i en olåst bil kanske inte klarar av att ta sig ut igen. Ett barn kan överväldigas av extrem värme och kan drabbas av kvarstående skador eller till


(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

och med omkomma genom värmeslag. Lämna aldrig bilen olåst.

- Utomstående kan lätt ta sig in i bilen genom en olåst dörr när du saktar in eller stannar bilen. Genom att låsa dörrarna kan du förhindra att detta sker.

Lås eller lås upp från utsidan genom att trycka på  eller  på fjärrkontrollen (RKE).

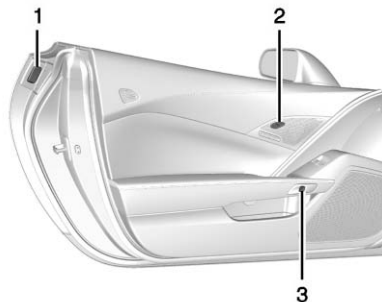

1. Dörrhandtagssensor
2. Knapp för dörrlås
3. Knapp för dörröppning

För nyckellöst tillträde ska RKE-sändaren hållas inom 1 m (3 ft) från dörrhandtaget. Grip tag i och tryck på dörrhandtagsgivaren (1) för att öppna. Se *Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26. Om passagerardörren öppnas först kommer förardörren också att låsas upp. Programmering av funktionen, se *Personliga inställningar* ⇨ 129.


För att låsa och låsa upp från insidan, använd dörrlåsningsknappen (2). Se *Elektriska dörrlås* ⇨ 33.

För att öppna en dörr från insidan trycker du på dörröppningsknappen (3).


Förlust av strömförsörjning i bilen

Om bilen inte får ström från batteriet öppnar du dörrarna manuellt.

Inifrån fordonet

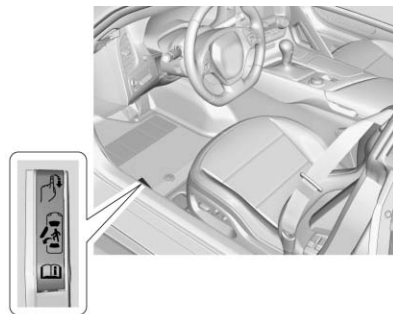


Dra i dörröppningshandtaget på förardörren.

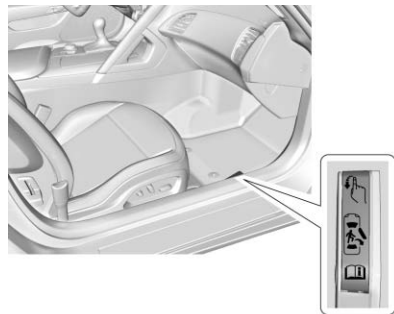


Dra i dörröppningshandtaget på passagerardörren.

Utifrån fordonet

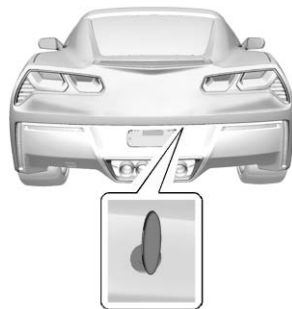

Använd nyckeln för att öppna bakluckan. Se *Nycklar* ⇨ 24.

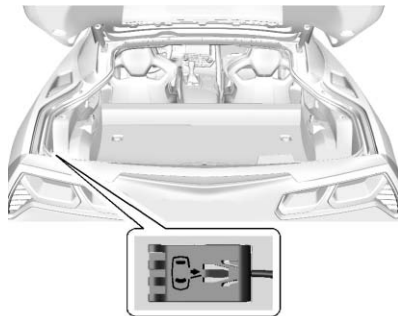

Dra i det manuella dörröppningshandtaget.

Fritt snurrande lås

Bakluckans låscylinder roterar fritt om fel nyckel används, om rätt nyckel används men inte är helt isatt, eller om något annat än en nyckel används för att öppna bilen. Funktionen med den fritt snurrande låscylindern hindrar att låset bryts upp.


Återställ låset genom att vrida det till lodrätt läge med rätt nyckel helt insatt. Ta ut nyckeln och sätt in den igen.

Om detta inte återställer låset vrider du nyckeln ett halvt varv i cylindern och upprepar återställningen.

Elektriska dörrlås



Förardörr

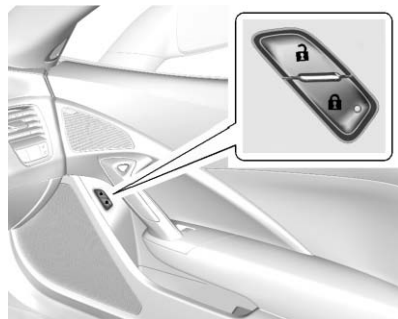

Passagerardörr

För att låsa och låsa upp dörrarna och tankluckan från insidan av fordonet, tryck på  eller  på en av dörrlåsningsknapparna. Knappens indikeringslampa tänds när dörren är låst.

Fördröjd låsning

Denna funktion fördröjer den faktiska låsningen av dörrarna tills fem sekunder efter det att alla dörrar stängts.

Fördröjd låsning kan endast slås på när funktionen Utelåsningsskydd olåst dörr har stängts av.

Om du trycker på  på dörrlåsningsknappen medan dörren är öppen hörs tre signaler, vilket visar att fördröjd låsning är aktiverad.

Sedan låses dörrarna automatiskt fem sekunder efter det att alla dörrar stängts. Om en dörr öppnas igen innan de fem sekunderna har gått, återställs fem-sekunders-timern sedan alla dörrar har stängts igen.

Du kan trycka på  på dörrlåsningsknappen igen eller trycka på  på RKE-sändaren för att åsidosätta denna funktion och låsa dörrarna omedelbart.

Fördröjd låsning kan programmeras via förarinformationscentralen (DIC). Se *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Automatiskt dörrlås

Dörrarna låses om dörrarna är stängda, tändningen är tillslagen och växelspaken förs till ett annat läge än P (parkering) vid automatisk växellåda, eller när bilen når en hastighet över 13 km/h (8 mph) vid manuell växellåda.

För att låsa upp dörrarna:

- Tryck på  på en av dörrlåsknapparna.
- Om bilen har automatisk växellåda lägger du den i P (parkering).
- Om bilen har manuell växellåda tar du ut nyckeln ur tändningslåset när den är parkerad.

Skydd mot utelåsning

Om tändningen står i ACC/ACCESSORY (ACC/tillbehör) eller ON/RUN/START (På/kör/start) och dörrlåsningsknappen trycks in när förardörren är öppen, låses dörrarna och endast förardörren låses upp.

Om fordonet är avstängt och Utlåsningsspärr upplåst dörr slås på, är förardörren öppen och dörrlåsningsknapp eller RKE-sändaren, låses båda dörrarna och endast förardörren låses upp. Du kan aktivera eller avaktivera funktionen Unlocked Door Anti Lockout (Förhindra

dörrlåsning - dörrar öppna) med hjälp av menyerna under Personliga inställningar.

Se *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Utlåsningsskyddet kan manuellt åsidosättas med förardörren öppen genom att hålla  på dörrlåsningsknappen intryckt.

Dörrar

Baklucka (Bagagerum)

Varning

Avgaser kan komma in i bilen om den körs med bagageluckan öppen, eller om något föremål passerar förbi tätningslisten mellan karosseriet och bagageluckan. Motorns avgaser innehåller kolmonoxid (CO) som vare sig syns eller luktar. Den kan orsaka medvetslöshet och till och med dödsfall.

Om bilen måste köras med öppen baklucka eller bagagelucka:

- Stäng alla fönster.
- Öppna alla luftutsläpp helt på eller under instrumentpanelen.
- Ställ in klimatanläggningen så att den endast tar in friskluft och ställ in fläkten

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

på högsta hastighet. Se "Klimatregleringssystem" i registret.

- Om bilen är utrustad med en motordriven baklucka, inaktivera bakluckans motorfunktion.


För mer information om kolmonoxid, se *Avgaser* ⇨ 182.

Öppning av bakdörr/bagagelucka


På bilar med automatisk växellåda måste växeln vara i läget P (parkering).

För manuell växellåda måste motorn vara avstängd eller bilen stå stilla med parkeringsbromsen åtdragen. Se *Elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 191.

Öppna bagageluckan:

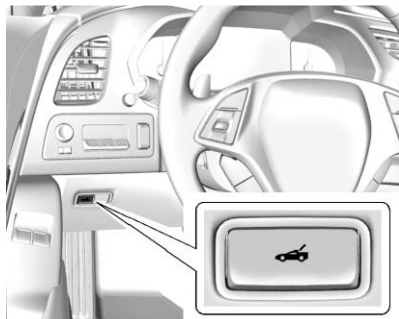

- Tryck på .
- Håll intryckt på sändaren för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE). Se *System för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 25.

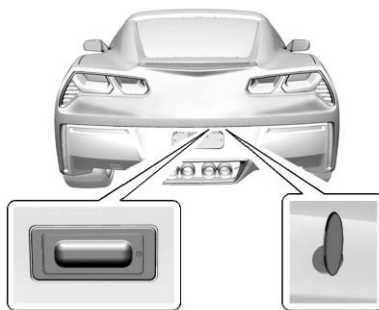

Tryck på pekplattan för öppning av bagageluckan med RKE-sändaren inom räckhåll eller stick in nyckeln i låscylindern. Se *Nycklar* ⇨ 24.


Stänga bagageluckan

Se upp

Förvara inte tunga eller vassa föremål i bagageutrymmet. Föremålen kan skada bagageluckans undersida.

Bakluckan/lastutrymmet har en elektrisk spärr som låses automatiskt. Använd dragskålen för att stänga bagageluckan med lätt kraft.

Handtag för nödöppning av bagagelucka (sufflett)

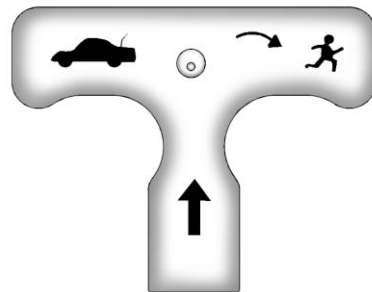

Se upp

Använd inte handtaget för nödöppning av bagageluckan för fastsurning eller förankring av föremål i bagagerummet då detta kan skada handtaget.

Det finns ett nattlysande handtag för nödöppning av bagageluckan på luckans insida. Detta handtag lyser om det har exponerats för ljus. Dra i frigöringshandtaget för att öppna bagageutrymmet från insidan.

Återför det till förvaringsläget efter användning.

Bilsäkerhet

Säkerhet i bilen

Denna bil har stöldskyddande funktioner, men de kan tyvärr inte omöjliggöra stölder.

Fordonslarmsystem

Bilen är försedd med ett stöldlarm-system.



Indikeringslampan som sitter på instrumentpanelen nära vindrutan indikerar systemets status.

Av : Larmsystemet är deaktiverat.

Lyser konstant : Bilen är skyddad under fördröjningen för att aktivera systemet.

Snabb blinkning : Bilen är inte skyddad. En dörr, motorhuven eller bakluckan är öppen.

Långsam blinkning : Larmsystemet är aktiverat.

Aktivering av larmsystemet

1. Stäng av bilen.
2. Lås bilen på något av de tre sätten:
 - Använd RKE-sändaren.
 - Använd systemet för nyckellös öppning.
 - Tryck på  på insidan av dörren med en dörr öppen.
3. Efter 30 sekunder aktiveras larmsystemet och indikatorlampan börjar blinka långsamt, vilket anger att larmsystemet är aktiverat. Tryck på  på RKE-sändaren en andra gång för att kringgå 30-sekundersfördröjningen och aktivera larmsystemet omedelbart.

Billarmsystemet aktiveras inte om dörrarna låses med nyckeln.

Om förardörren öppnas utan att först låsas upp med RKE-sändaren ljuder signalhornet och lamporna blinkar för att indikera förlarm. Om bilen inte startas eller dörren låses upp genom att trycka på  på RKE-sändaren under förlarmets 10 sekunder, utlöses larmet.

Larmet utlöses också om passage-rardörren, bakluckan eller motor-huven öppnas utan att systemet först avaktiveras. När larmet går igång blinkar alla blinkerslampor och tutan ljuder i cirka 30 sekunder. Larmsystemet kommer sedan åter att aktiveras för att övervaka nästa obehöriga händelse.

Inaktivering av larmsystemet

Du inaktiverar larmsystemet eller stänger av larmet om det utlösts genom att göra något av följande:

- Tryck  på RKE-sändaren.
- Lås upp bilen med det nyckellösa öppningssystemet.
- Starta bilen.

För att undvika att larmet utlöses av misstag:

- Lås fordonet sedan alla passagerare har lämnat fordonet och båda dörrarna har stängts.
- Lås alltid upp dörrarna med RKE-sändaren eller använd det nyckellösa öppningssystemet.

Om du låser upp förardörren med nyckeln kommer systemet inte avaktiveras eller larmet stängas av.

Hur man upptäcker att en manipulering har gjorts

Om signalhornet ljuder tre gånger när du trycker på  på sändaren har larmet utlösts medan systemet var aktiverat.

Om larmet har aktiverats visas ett meddelande i förarinformationscentralen. Se *Säkerhetsmeddelanden* ⇨ 126.

Larmsiren, lutningsgivare och intrångsgivare

Förutom standardfunktionerna för stöldskydd har detta system också en lutningsgivare och en intrångsgivare.

Larmsirenen ger ett ljudlarm som skiljer sig från bilens signalhorn. Den har sin egen strömkälla och kan avge larm när bilens batteri är ur funktion.

Lutningsgivaren kan utlösa larmet om den känner av att bilen rör sig, till exempel ändrar riktning.

Intrångsgivaren övervakar kupén och kan aktivera larmet om det känner av ett obehörigt intrång i bilen. Låt inte passagerare eller djur vara kvar i bilen när intrångssensorn är aktiverad.

Innan du aktiverar stöldskyddet och intrångssensorn:

- Se till att båda dörrarna och fönstren är helt stängda.
- Sätt fast alla lösa föremål, till exempel solskydd.

- Se till att inga hinder blockerar sensorerna.

Inaktiveringskontakt för intrångs- och lutningssensorerna

Vi rekommenderar att intrångs- och lutningssensorerna inaktiveras om husdjur lämnas i bilen eller om bilen transporteras.

När fordonet är avstängt, tryck på  till höger om bakluckans öppningsknapp. Indikeringslampan tänds en kort stund för att visa att givarna har inaktiverats under nästa larmaktiveringscykel.

Stöldskyddslåsning

Varning

Använd inte systemet om det finns folk i bilen. Dörrarna kan inte låsas upp eller öppnas inifrån.

Utöver standarddörrlåsen är bilen utrustad med en säkerhetslåsningsfunktion.

Säkerhetslåsningsen aktiveras när du trycker på  på RKE-sändaren två gånger inom fem sekunder när alla dörrarna är stängda och motorn är franslagen. Säkerhetslåsningsen kan även aktiveras med det Nyckellösa tillträdessystemet. Se "Nyckellöst öppningssystem" under *Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26.

När alla dörrar är låsta med säkerhetslåsningsen kan de inte låsas upp eller öppnas med reglagen eller handtagen inuti fordonet.

Tryck på  på sändaren en gång för att låsa upp säkerhetslåset och förardörren. Om du trycker på knappen igen inom fem sekunder låses alla dörrarna upp.

Startspärr

Se *Försäkran om överensstämmelse* ⇨ 307.

Hantering av startspärr

Bilen har ett passivt stöldskyddssystem.



Säkerhetslampan tänds i instrumentgruppen om problem uppstått med aktivering eller inaktivering av stöldskyddssystemet. Lampan tänds även kort när motorn startas.

Systemet aktiveras automatiskt när tändningen slås ifrån.

Startspärrsystemet inaktiveras när tändningen ställs in på ACC/ACCESSORY (ACC/Tillbehör) eller ON/RUN/START och en giltig sändare finns i bilen.

Du behöver inte aktivera eller inaktivera systemet manuellt.

Systemet har en eller flera RKE-sändare som är anpassade till startspärrs styrdon i bilen. Bilen kan endast startas med en korrekt anpassad RKE-sändare. Är RKE-sändaren skadad kan det medföra att bilen inte startar.

Om motorn inte startar och säkerhetslampan tänds kan det ha uppstått ett fel i startspärrsystemet. Tryck på knappen ENGINE START/STOP igen.

Om bilen inte startar och RKE-sändaren verkar vara oskadad provar du med en annan RKE-sändare. Alternativt sätter du in sändaren i sändarhållaren. Se "Hittar ingen fjärrkontroll" under *Nyckel- och låsmeddelanden* ⇨ 122. Kontrollera säkringen. Se *Säkringar* ⇨ 246. Om motorn inte heller startar med den andra sändaren måste bilen lämnas in på service. Om motorn startar är troligen den första sändaren trasig. Kontakta återförsäljaren eller programmera en ny RKE-sändare.

Startspärrsystemet kan programmeras om för ytterligare, eller nya RKE-sändare. Upp till åtta RKE-sändare kan programmeras för bilen. Se "Programmering av sändare till bilen" under *Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26 för programmering av ytterligare sändare.

Lämna inte nyckeln eller annan anordning som avaktiverar stöldskyddssystemet i bilen.

Ytterbackspeglar

Konvexa speglar




Varning

En konvex spegel kan få föremål, som andra bilar, att se ut som att de är längre bort än de i verkligheten är. Om du skär över snabbt till höger körfält kan du kollidera med en bil till höger. Kontrollera kort i den invändiga backspegeln eller kasta en blick över axeln innan du byter fil.

Förar- och passagerarsidans speglar är konvexa. Den konvexa spegelns yta är krökt så att mera kan ses från förarsätet.

Elmanövrerade speglar

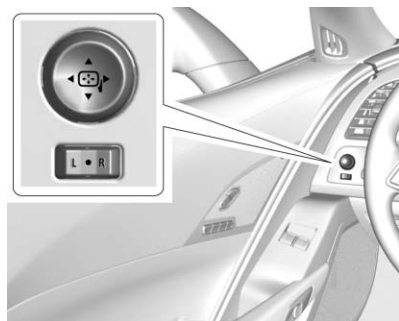

Justering av speglarna:

1. Tryck på L (vänster) eller R (höger) för att välja en spegel.
2. Tryck på styrknappen för att ställa in spegeln.
3. Sätt tillbaka knappen till mitten för att avsluta inställningen.

Om bilen har minnesfunktion kan en önskad spegelinställning sparas. Se *Minnessäten* ⇨ 55.

Infällbara speglar

Fäll in dem genom att dra dem i riktning mot bilen. Dra spegeln utåt för att den ska återgå till sitt utgångsläge.

Uppvärmda speglar

På bilar med uppvärmda speglar:

 : Tryck in för att värma speglarna.

Se "Bakrutans avimning" i *Tvåzons automatiskt klimatreglerings-system* ⇨ 148.

Automatiskt avbländbar spegel

Förarsidans ytterbackspegel justeras automatiskt när strålkastarna från bilen bakom bländar dig.

Fällbara backspeglar

Om bilen har ett minnesstolar vinklas passagerardörrens och/eller förardörrens speglar till ett förinställt läge när backen (R) läggs i. Det gör att du kan se trottoarkanten när du parkerar längs gatan.

Speglarna återgår till ursprungsläget när:

- Backen (R) läggs ur, eller R-läget ligger kvar i ungefär 30 sekunder.
- Tändningen stängs av.
- Fordonet backas i en högre hastighet än ett inställt värde.

Hur du slår på eller av denna funktion beskrivs i *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Innerbackspeglar

Justera backspegeln så att du har fri sikt över området bakom bilen.

Spraya inte glasrengöringsmedel direkt på spegeln. Använd en mjuk duk fuktad med vatten.

Automatiskt avbländbar backspegel

Backspegeln bländas automatiskt av så att bländningen från strålkastare bakom bilen minskas. Denna funktionen aktiveras så snart bilen startas.

Fönster

⚠ Varning

Lämna aldrig barn, hjälplösa vuxna eller husdjur ensamma i bilen, särskilt inte med fönstren stängda i varmt väder. De kan överväldigas av extrem värme och drabbas av kvarstående skador eller till och med omkomma genom värmeslag.



Elmanövrerade fönster

⚠ Varning

Att lämna barn kvar i bilen tillsammans med sändaren för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE) är farligt av många skäl. Barn eller andra kan drabbas av svåra eller till och med dödliga skador. De kan påverka fönsterhissarna eller andra reglage och till och med sätta bilen i rörelse. Fönstren fungerar när RKE-sändaren finns i bilen och de kan drabbas av allvarliga eller till och med dödliga skador om de kläms fast när fönstret stängs. Lämna inte kvar RKE-sändaren i bilen tillsammans med barn.



Fönstren fungerar när bilen är i lägena ON/RUN (På/Kör) och ACC/ACCESSORY (tillbehör) eller om kvarhållen tillbehörsström (RAP) är aktiv. Se RAP (Retained Accessory Power) ⇨ 179.

Tryck ner strömställaren till första hacket för att sänka ner rutan. Dra upp till första hacket för att höja rutan. Släpp för att stoppa i önskat läge.

Om fönstren körs upp och ner upprepade gånger med korta intervall, inaktiveras fönsterhissarna för en kort tid.

Snabböppning/-stängning av fönster

Vid snabböppning/-stängning av ett fönster öppnas eller stängs det utan att strömställaren hålls intryckt. Tryck in fönsterströmställaren helt till det andra läget och släpp den eller dra den till det andra läget och släpp den snabbt för att koppla in funktionen. Tryck kortvarigt på eller dra samma strömställare för att stoppa fönstrets rörelse.

Detektering av hinder vid snabböppning/-stängning av fönster

Funktionen snabbstängning av fönster kastar om fönstrets rörelse om det kommer i kontakt med ett föremål. Extrem kyla eller is kan leda till att fönstret vänder automatiskt. Fönstret fungerar normalt när hindret eller föremålet har avlägsnats.

Bortkoppling av hinderdetektering



Om övervinning av hinderdetektering har aktiveras, sker ingen automatisk returkörning av fönstret. Du själv eller andra kan skadas och även fönstret kan skadas. Innan du använder övervinning av hinderdetektering ska du se till att inga personer och hinder finns i fönstrets väg.

Fönstret kan stängas genom att man håller fönsterströmställaren i läge uppåt om omständigheterna förhindrar snabbstängning.

Programmering av fönsterhissar

Programmering kan bli nödvändig om fordonets batteri har kopplats eller laddats ur. Om fönstret inte kan snabbstängas, följ dessa steg för att programmera fönstret:

För att programmera rutan:

1. Stäng alla dörrar.
2. Sätt tändningen i läget ACC/ACCESSORY (Tillbehör) eller ON/RUN/(På/Kör).
3. Öppna delvis fönstret som ska programmeras, stäng det sedan och fortsätt att dra strömställaren kortvarigt när fönstret är helt stängt.
4. Tryck på strömställaren för den elektriska fönsterhissen tills fönstret är helt öppet och håll den där kortvarigt.

Användning av fönstren vid sufflett

Fönstren sänks ner automatiskt när suffletten sänks ner eller stängs. Se *Sufflett* ⇨ 48. För att höja fönstren, dra upp strömställaren till andra hacket och släpp den.

Fönsterindexering


I fönstret fryser i dörren, tryck överdelen av fönstret inåt medan dörren öppnas. Avlägsna all snö och is från dörren och glaset.

Öppna sedan fönstret helt och stäng det sedan igen.

Dörren kan nu stängas.

När fönstren är helt stängda öppnar indexeringen automatiskt fönstret ett litet stycke när dörren öppnas. När dörren stängs går fönstret åter upp till sitt tidigare läge. Om något av fönstren inte indexerar korrekt kan det bero på att strömmen saknas. Programmera de elektriska fönsterhissarna innan du ber återförsäljaren om service.

Solskydd

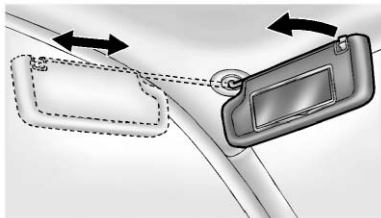

Dra ned solskyddet för att förhindra bländning. Lossa solskyddet från mittfästet för att svänga det mot sidofönstret, eller för att dra ut det längs staget om denna funktion finns.

Tak

Takpanel

Om fordonet är utrustat med demonterbar takpanel, gör så här för att ta bort och installera den.

Se upp

Om takpanelen tappas eller vilar på kanterna, kan takpanel, lack och/eller tätningsskadas. Placera alltid takpanelen i de speciella förvaringsanordningarna när du tagit bort den från bilen.

Borttagande av takpanel

⚠ Varning

Ta aldrig bort takpanelen när bilen är i rörelse. Panelen kan falla ner i bilen och träffa en medåkande och orsaka att du förlorar kontrollen över fordonet. Den kan
(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)


också flyga bort och träffa ett annat fordon. Ta endast bort takpanelen när bilen är parkerad.

Du kan behöva hjälp för att ta bort takpanelen.


För att demontera:

1. Ställ en automatisk växellåda i läge P (parkering) och en manuell växellåda i läge 1 (ettans växel) eller R (back).
2. Slå av tändningen och ansätt parkeringsbromsen.
3. Fäll ned båda solskydden.
4. Öppna bakluckan/lastutrymmet och ta bort alla föremål som kan förhindra korrekt förvaring av takpanelen.
5. Kör ned fönstren.

Det finns två frigöringshandtag framtill och ett frigöringshandtag baktill på takpanelen.

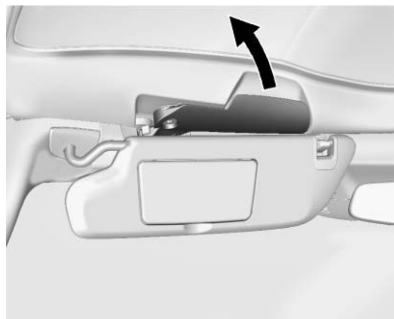

6. Frigör de främre handtagen genom att dra dem utåt och vrida dem helt.

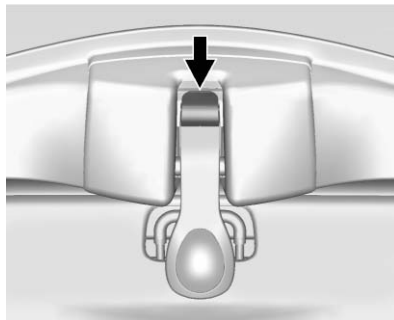

7. Tryck på knappen på framkanten av det bakre frigöringshandtaget för att låsa upp. Låsspaken öppnar.
8. Stå på ena sidan av bilen och se till att få hjälp av någon på andra sidan, om det behövs. Tillsammans lyfter ni främre änden av takpanelen uppåt-framåt. Undvik att sänka bakkanten neråt.
9. När takpanelen är lös, grip tag i den så nära mitten som möjligt och lyft bort den från fordonet.

Förvaring av takpanel


⚠ Varning

Om takpanelen inte förvaras korrekt kan den kastas omkring i bilen vid en kollision eller hastig manöver. Personerna i bilen kan skadas. Använd alltid stuvningshållarna.

Se upp

Smuts, damm eller andra föroreningar på den borttagbara takpanelen eller lastskyddet kan orsaka skador på takpanelen om den förvaras under skyddet. Ta bort lastskyddet när taket förvaras i förvaringsutrymmet.

1. Vänd takpanelen så att främre kanten är riktad mot fordonets framände.

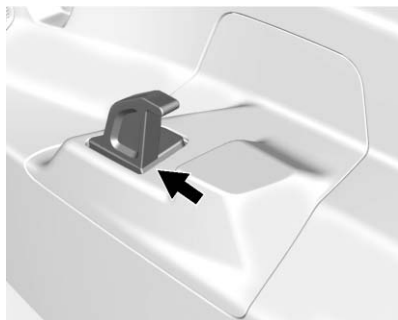

2. Lägg ner takpanelens framkant så att dess fördjupningar vilar mot hållarnas ovansida.



3. Rikta in stiften på takpanelens bakre ände så att de sjunker ner i hållarna baktill i förvaringsutrymmet.
4. Tryck ned ordentligt så att stiften sitter ordentligt i de bakre hållarna.

Montering av takpanel

⚠ Varning

En felaktigt monterad takpanel kan falla ned i bilen eller flyga iväg. Du och andra riskerar att skadas. När du har monterat

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

takpanelen ska du alltid kontrollera att den sitter fast genom att trycka uppåt på panelens undersida. Kontrollera på nytt då och då, så att du är säker på att takpanelen sitter stadigt.

Se upp


Om taket monteras med frigöringshandtagen i stängt läge kan det vålla skador på klädseln. Flytta alltid frigöringshandtagen till öppet läge när taket monteras.

Det är enklare om takpanelen installeras av två personer.

Så här monterar du takpanelen:

1. Ställ växelspaken på P (parkering) om bilen har automatisk växellåda. Ställ en manuell växellåda i läge 1 (ettans växel) eller R (back).

2. Slå av tändningen och ansätt parkeringsbromsen.
3. För att ta bort takpanelen, dra dess bakre kant och lyft bort den ur förvaringsutrymmet.
4. Placera takpanelen försiktigt uppe på bilen.

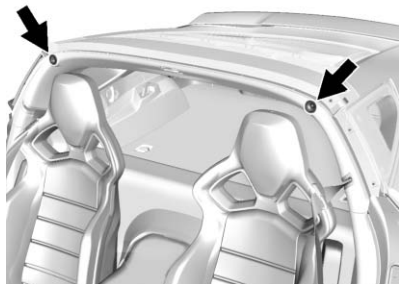

5. Rikta in bakre kanten på takpanelen bredvid tätningslisten baktill i taköppningen. Rikta sedan in stiften baktill på takpanelen så att de passar i hålen i bakre tätningslisten. Sänk försiktigt främre kanten på takpanelen mot främre kanten av taköppningen.

6. Kontrollera att tätningslisterna på takpanelens båda sidor ligger under panelen.
7. Se till att de främre frigöringshandtagen är i helt öppet läge.
8. Tryck ner taket med kraft så att stiften går i ingrepp.
9. Vrid de främre handtagen så att de står helt i stängt läge. Det är ytterst viktigt att handtagen går helt i ingrepp.



10. Tryck det bakre låshandtaget bakåt och uppåt så att kroken skjuts in i öglan.

11. Tryck och dra takpanelen uppåt-nedåt och åt båda sidorna för att kontrollera att den sitter ordentligt fast.

Underhåll av takpanel

Se upp

Att använda glasrengöringsmedel på lackerade takpaneler kan skada panelerna. Skadan täcks inte av fordonsgarantin. Använd inte glasrengöringsmedel på den lackade takpanelen.

Vid rengöring, borttagning och/eller förvaring av takpanelen:

- Skölj med vatten för att ta bort damm och smuts, torka sedan.
- Använd inga slipande rengöringsmedel på panelen.

Sufflett

Är fordonet utrustat med sufflett, läs igen följande före användningen:

Varning

När suffletten öppnas eller stängs, kan personer skadas av de rörliga delarna till suffletten eller sufflettkåpan. Bibehåll ögonkontakt med suffletten när den manövreras.

Se upp

Följ dessa riktlinjer när suffletten manövreras då den i annat fall kan skadas:

- Ta bort alla föremål från taket, bagageluckan eller sufflettkåpan innan den manövreras.

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

- Ta bort alla föremål från bagageutrymmet som kan komma i beröring med suffletten när den manövreras.
- Lämna inte bilen med suffletten öppen.
- Överskrid inte 50 km/h (31 mph) förrän suffletten har öppnats eller stängts helt.
- Öppna eller stäng inte suffletten när du kör i stark vind.
- Öppna och stäng inte suffletten upprepade gånger på kort tid utan att starta motorn för att undvika att tömma fordonets batteri.
- Öppna inte eller stuv undan suffletten när den är smutsig eller våt. Detta kan resultera i missfärgningar, mögel eller andra skador.
- Förvara endast fordonet med suffletten helt stängd.

Öppning av suffletten - Strömställare på instrumentpanelen

1. Ta bort alla föremål från sufflettskyddets ovansida och framför mellanväggen. Placera mellanväggen i bakre förvaringsutrymmet i upprätt läge. Fäst mellanväggens båda sidor i stolparna strax nedanför sufflettskyddet. Se *Bakre förvaring* ⇨ 89.
2. Stäng bagageluckan.
3. Starta fordonet eller välj läget ACC/ACCESSORY.
4. Om möjligt ska suffletten manövreras när fordonet står stilla. Suffletten kan manövreras i hastigheter under 50 km/h (31 mph) men stoppar om denna hastighet överskrids. Att öppna eller stänga suffletten tar cirka 25 sekunder. Se till att sufflettens rörelser har avslutats innan denna hastighet har nåtts.



5. Håll nedre änden av  intryckt. Fönstren körs ned automatiskt.
6. När suffletten är helt nedfälld hörs en ljudsignal och ett DIC-meddelande visas. Släpp strömställaren.

Om radion är på kan ljudet stängas av tillfälligt på grund av att en ny klanginställning laddas i ljudsystemet.

Öppning av suffletten - RKE-sändare

1. Kontrollera att fordonet är avstängt.

2. Bagagerummets mellanvägg måste finnas på plats och bagageluckan vara stängd.
3. Håll ögonkontakt med fordonet. Tryck och släpp  på RKE-sändaren och tryck sedan snabbt på  och håll den intryckt.
4. Håll  intryckt tills suffletten är helt öppen och de utvändiga lamporna blinkar. En ljudsignal hörs.

Om suffletten stannar innan den har öppnats helt, tryck på  och sedan på  igen.

Om suffletten ändå slutar öppnas, försök med följande:

- Flytta dig närmare bilen.
- Håll  intryckt tills åtgärden är klar.
- Störningar från andra RKE-sändare eller enheter kan avbryta åtgärden. Tryck på  och sedan

på  igen. Om suffletten ändå inte öppnas, använd sufflettströmbrytaren i bilen.

Suffletten kan inte stängas med RKE-sändaren.


Se *Bakre förvaring* ⇨ 89.

Se *Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26.

Stänga suffletten

1. Kontrollera att solskyddens spegelkåpor är stängda och att solskydden sitter fast i de mittre fästena.
2. Ta bort alla föremål från sufflettskyddets ovansida och framför mellanväggen. Placera mellanväggen i bakre förvaringsutrymmet i upprätt läge. Fäst mellanväggens båda sidor i stolparna strax nedanför sufflettskyddet. Se *Bakre förvaring* ⇨ 89.
3. Stäng bagageluckan.
4. Starta fordonet eller välj läget ACC/ACCESSORY.

5. Om möjligt ska suffletten manövreras när fordonet står stilla. Suffletten kan manövreras i hastigheter under 50 km/h (31 mph) men stoppar om denna hastighet överskrids. Att öppna eller stänga suffletten tar cirka 25 sekunder. Se till att sufflettens rörelser har avslutats innan denna hastighet har nåtts.

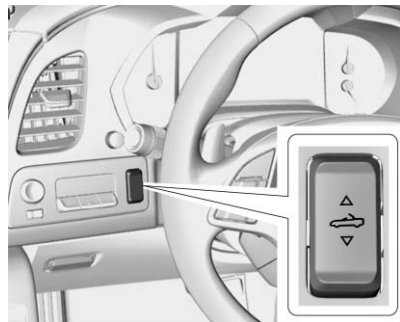

6. Håll övre änden av  intryckt. Fönstren körs ned automatiskt.

7. När suffletten är helt uppfälld hörs en ljudsignal och ett DIC-meddelande visas. Släpp strömställaren. Stäng fönstren vid behov.

Om radion är på kan ljudet stängas av tillfälligt på grund av att en ny klanginställning laddas i ljudsystemet.

Felsökning

Kontrollera följande om sufflettströmställaren  inte fungerar:

- Tändningen ska vara i läget ACC/ACCESSORY eller ON/RUN/START, eller kvarhållen tillbehörsström (RAP, Retained Accessory Power) ska vara aktiv.
- Bagageluckan ska vara stängd och bagagerummets mellanvägg på plats. Ett meddelande visas i förarinformationscentralen.
- Om meddelandet ENDAST MANUELL MANÖVRERING AV SUFFLETT visas i förarinformationscentralen, se "Manuell manövrering av sufflett" längre fram i detta avsnitt.

- Vid lägre yttertemperaturer öppnas eventuellt inte suffletten. Det går att fälla ned suffletten i temperaturer ned till ungefär -20 °C (-4 °F). Ett DIC-meddelande visas om det inte går att fälla ned suffletten på grund av låg temperatur. Flytta vid behov bilen till en uppvärmd plats inomhus för att fälla ned suffletten.
- Om suffletten nyligen har öppnats och stängts upprepade gånger eller lämnats i halvöppet läge kommer den att inaktiveras temporärt. Ett meddelande visas i förarinformationscentralen. Normal funktion kommer att återställas inom 10 minuter efter att systemet har kallnat.
- Om fordonets batteri är nästan tomt är det möjligt att motormanövreringen inaktiveras. Försök att starta fordonet. Ett meddelande visas i förarinformationscentralen.
- Om batteriet nyss har anslutits eller om fordonet har startats med startkablar, kan det inträffa

att suffletten inte fungerar förrän de elektriska fönsterhissarna har indexerats. Avsluta fönsterindexeringen. Se *Elmanövrerade fönster* ⇨ 42.

Se *Meddelanden för sufflett* ⇨ 119.

Andra funktioner som kan påverkas när suffletten manövreras:

- Bagageluckan kan endast öppnas med nyckeln till suffletten är helt öppen eller helt stängd.
- Försök inte att starta fordonet när suffletten öppnas med RKE-sändaren. Ett meddelande visas kanske i förarinformationscentralen. Släpp båda knapparna och vänta några sekunder innan fordonet startas normalt.
- Den passiva dörrupplåsningsfunktionen fungerar eventuellt inte korrekt när RKE-sändaren används till att öppna suffletten.
- Fönstren kan inte stängas när suffletten är i rörelse.

- Om du kör utan att suffletten är ordentligt fastsatt hörs ljudsignaler över 80 km/h (50 mph).

Om bilbatteriet har kopplats bort och återanslutits, säkringarna tagits bort eller bytts ut eller motorn har startats med startkablar visas eventuellt meddelandet SUFFLETT OLÅST. Håll  intryckt för att öppna/stänga suffletten tills meddelandet har försvunnit.

Se *Meddelanden för sufflett* ⇨ 119.

Partiell öppning av sufflett

Om manövreringen av suffletten avbryts innan den har avslutats, kommer suffletten att stanna temporärt i sitt läge. Om tändningen är i läget ACC/ACCESSORY eller ON/RUN/START, kommer suffletten att stå kvar i upp till fem minuter. Om fordonet är i rörelse eller är avstängt varierar tiden mellan några få sekunder och cirka en minut.

Pip och meddelanden i förarinformationscentralen kommer att visas innan suffletten sätts i rörelse. När detta inträffar, avsluta omedelbart

manövreringen av suffletten genom att trycka på knappen igen tills den avslutas.

Om suffletten inte kan säkras, håll dig borta från sufflettens komponenter. I vissa fall kan suffletten förflyttas snabbt.

Kör inte med suffletten i ett osäkrat läge. Sufflettens komponenter kan sättas i rörelse helt oväntat. I vissa fall kan det inträffa att suffletten inte kan förflyttas motordrivet. Om detta händer, följ meddelandena på förarinformationscentralen.

Om sufflettkåpan inte är fastsatt och låst, och fordonet körs fortare än 10 km/h (6 mph), förflyttas eventuellt sufflettkåpan automatiskt till ett stabilt läge.


Se *Meddelanden för sufflett* ⇨ 119.

Manuell manövrering av sufflett


Om meddelandet ENDAST MANUELL MANÖVRERING AV SUFFLETT visas i DIC:

1. Tryck på  för att antingen öppna eller stänga suffletten. Tryck strömställaren i motsatt riktning om den ena inte fungerar.
2. Om suffletten förflyttas, fortsätt att trycka strömställaren i denna riktning i minst fem sekunder. Suffletten ska sedan fungera normalt.

Om suffletten inte rör sig i någon riktning kan du använda följande metod för att manuellt justera suffletten och sufflettkåpan om de är indragna men inte spärrade. Detta kräver mera än en person.

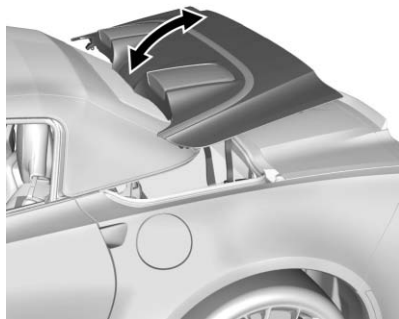

1. Lyft sufflettkåpan på båda sidorna och fäll den bakåt till helt öppet läge.

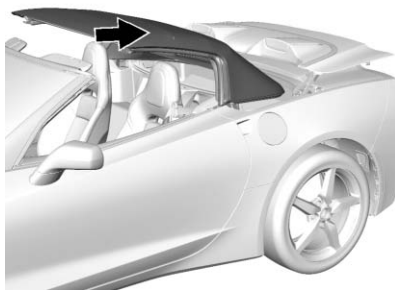

2. Lyft och fäll suffletten bakåt till helt undanstuvat läge.

Om suffletten inte fungerar efter denna inställning, stäng sufflettkåpan och ta fordonet till din återförsäljare för service.

Rengöring av sufflett

Suffletten bör rengöras ofta. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan leda till att vatten tränger in i fordonet.

Handtvätta suffletten i halvskugga. Använd mildt rengöringsmedel, ljumt vatten och en mjuk svamp. Ett sämskskinn eller en trasa kan lämna ludd på suffletten och en borste kan repa trådarna i sufflettyget. Använd inte starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller blekmedel.

Vät hela suffletten och låt rengöringsmedlet verka på tyget under några få minuter. Tvätta jämnt för att undvika fläckar eller ringar. Om suffletten är mycket smutsig använder du ett mildt rengörings-skum. Tvätta hela bilen ordentligt och låt sedan suffletten torka i direkt solsken.

Skydda suffletten:

- Se till att suffletten är fullständigt torr innan du öppnar den.
- Låt inget rengöringsmedel rinna ned på bilens lackade ytor, det kan göra ytan flammig.

Säten och säkerhetssystem

Nackstöd

Nackstöd	53

Framsäten

Inställning av elmanövrerat säte	54
Inställning av svankstöd	54
Luta tillbaka ryggstöd	55
Minnessäten	55
Ryggstödsspärrar	57
Uppvärmda och ventilerade framsäten	58

Säkerhetsbälten

Säkerhetsbälten	60
Hur man använder bilbälten korrekt	61
Höft-axelbälte	62
Användning av bilbälte under graviditet	64
Kontroll av säkerhetssystem ...	64
Skötsel av bilbälten	64
Byte av delar till bilbältesystemet efter en krock	65

Airbagsystem

Airbagsystem	65
Var är fordonets airbags placerade?	67
När utlöses en airbag?	68
Hur utlöses en airbag?	69
På vilket sätt ökar en airbagsäkerheten?	69
Hur ser det ut när en airbag har utlöst?	69
Avkänningssystem för passagerare	70
Service av ett fordon med airbags	74
Montera extrautrustning i fordon med airbagsystem	75
Kontroll av airbagsystemet	75
Byte av delar till airbagsystemet efter en krock	76

Barnstolar

Äldre barn	76
Spädbarn och yngre barn	78
Bilbarnstolar	80
Rekommenderad placering av bilbarnstolen/bälteskudden ...	82
ISOFIX barnsäkerhetssystem	85
Montering av bilbarnstol	85

Nackstöd

Bilens framstolar har nackstöd, som inte är justerbara för de yttre sittplatserna.


De yttre nackskyddena på framstolarna kan inte tas bort.

Framsäten

Inställning av elmanövrerat säte

⚠ Varning

Du kan förlora kontrollen över bilen om du försöker ställa in förarsätet under körning. Ställ därför endast in förarsätet när bilen står stilla.

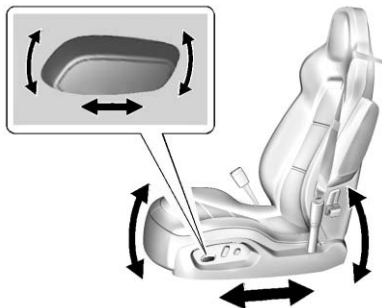

Ställa in sätet:

- Flytta sätet framåt eller bakåt genom att skjuta reglaget framåt eller bakåt.
- Höj eller sänk den främre delen av sittdynan genom att trycka den främre delen av kontrollen uppåt eller nedåt.
- Höj eller sänk sätet genom att trycka reglagets bakre del uppåt eller nedåt.

Ställa in ryggstödet, se *Luta tillbaka ryggstöd* ⇨ 55.


För att ställa in svankstödet, se *Inställning av svankstöd* ⇨ 54.

Gräns för stolförskjutning

Om en stol skjuts hela vägen bakåt och/eller ryggstödet lutas så att det kommer i kontakt med mattan stoppas all förskjutning av stolen bakåt. Den normala funktionen för stolen återupptas när ryggstödet inte längre är i kontakt med mattan. Detta är helt normalt.

Om ett säte fälls framåt stannar all rörelse bakåt eller nedåt. Normal funktion återupptas när sätet återställs till upprätt läge.


Inställning av svankstöd

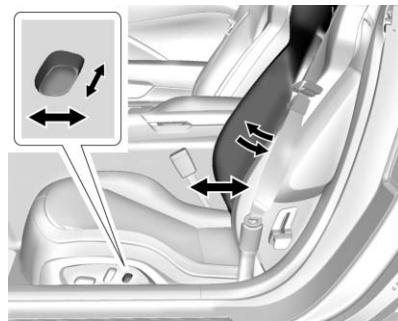

Ställ in svankstödet och sidostödet (om de är monterade) så här:

- Tryck och för reglaget framåt eller bakåt för att öka respektive minska svankstödet.
- Om sidostöd finns trycker du reglaget uppåt eller nedåt för att öka respektive minska sidostödet.

Luta tillbaka ryggstöd

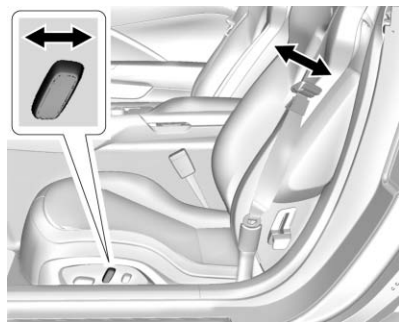

Ställa in ryggstödet:

- Vrid reglagets övre del bakåt för att luta bakåt.
- Vrid reglagets övre del framåt för att resa upp.

Varning

Det kan vara farligt att sitta i bakåtlutat läge när bilen är i rörelse. Inte ens när bältena är fastspända kan de fungera som de ska.

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

För att få ett korrekt skydd när fordonet är i rörelse ska ryggstödet vara upprätt. Sitt alltid i god kontakt med sätet och spänn fast bältet korrekt.

Minnessäten



Om bilen har minne används knapparna 1, 2, SET (Inställning) och  (Urstigning) på förardörren för att manuellt lagra och återställa minnesinställningarna för förarsätet,

ytterbackspeglarna och den elmanövrerade ställbara rattstängan.

Lagra minnespositioner

Lagra positioner med knapparna 1 och 2 så här:

1. Ställ tändningen i ON/RUN/START(PÅ/KÖR/START) eller ACC/ACCESSORY(ACC/TILLBEHÖR).
2. Ställ in förarsätet, ytterbackspeglarna och elmanövrerade lutbara och teleskopiska rattstängan till önskade körpositioner.
3. Tryck in och släpp SET. En pipton hörs.
4. Tryck omedelbart in och håll in 1 tills det hörs två piptoner.
5. Upprepa steg 1–4 för en andra förare som använder 2.

För att spara urstigningspositioner och Easy Exit-funktioner, upprepar du steg 1–4 med hjälp av  (Urstigning).

Hämta minnespositioner manuellt

Håll 1, 2, eller  intryckta för att manuellt återställa de tidigare sparade minnespositionerna. Om 1, 2 eller  släpps innan de sparade positionerna har nåtts stoppas återställningen av positionerna.

Automatiskt återkallande av minnespositioner (automatisk minnesåterkallning)

Om funktionen för automatisk minnesåterkallning har aktiverats i personliga inställningar återställs den aktuella förarens tidigare sparade position 1 eller 2 när tändningsläget ändras från OFF till ON/RUN/START eller ACC/ACCESSORY.

Se "Auto hämtning av minne" under "Komfort och bekvämlighet" i *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Stoppa återkallandet genom att trycka på något av reglagen för minne, eldriven spegel eller stol, eller genom att trycka på reglaget för elmanövrerade lutbara och teleskopiska rattstangen.

När tändningen vrids till OFF (AV) stoppas även återkallandet.

På vissa bilar visas föraridentiteten under de första tändcyklerna om bilens förare har ändrats.

RKE-sändare är inte märkta med något nummer. Om positionen för din minnesstol har sparats på 1 eller 2 men din position inte hämtas automatiskt kan du spara dina positioner till den andra knappen eller byta RKE-sändare med den andra föraren.

EASY EXIT RECALL (återkallning Easy Exit)

Om Easy Exit-funktionen har programmerats i menyn Personliga inställningar återställer den de tidigare sparade -positionerna för urstigning när du lämnar bilen. Se "Lagra minnespositioner" tidigare i detta avsnitt. Se även *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Easy Exit-inställning aktiveras automatiskt när något av följande inträffar:

- Motorn stängs av och förardörren öppnas straxt därefter.

- Motorn stängs av när förardörren är öppen.

Du kan stoppa återkallandet genom att trycka på något av reglagen för minne, förarstol eller backspegel, eller reglaget för den lutbara och teleskopiska rattstangen.

Gräns för stolförskjutning

Om sätet fälls framåt eller flyttas bakåt så att det får kontakt med mattan måste sätet återställas till upprätt läge eller flyttas framåt från mattan för att funktionen åter ska fungera.

Hinder

Om något föremål blockerar förarsätet och/eller elmanövrerade den lutbara och teleskopiska rattstangen vid inställning av en minnesposition, kan inställningen avbrytas. Ta bort hindret. Gör sedan något av följande:

- Om du vill återkalla den sparade minnespositionen automatiskt eller manuellt håller du in lämpligt manuell reglage i två sekunder. Försök att återkalla

minnespositionen igen genom att trycka på motsvarande minnesknapp.

- Om positionen återkallas automatiskt, försök genom att öppna förardörren och trycka på  på RKE-sändaren.
- Om du återkallar urstigningspositionen håller du motsvarande manuellt reglage för den urstigningsfunktion som inte ställs in intryckt i två sekunder. Försök sedan återkalla urstigningspositionen igen.

Om minnespositionen fortfarande inte ställs in, kontakta återförsäljaren för service.

Ryggstödsspärrar



Lyft spärren (om sådan finns) om du vill fälla ryggstödet framåt.



Varning

Om något av ryggstöden inte är låst, kan det förflyttas framåt vid ett plötsligt stopp eller en krock. Detta kan personen på sittplatsen skadas. Skjut och dra i ryggstöden för att kontrollera att de är låsta.

För att återföra ett ryggstöd till sittläge, tryck ryggstödet bakåt. Skjut och dra på ryggstödet för att kontrollera att det är låst i läge.

Varning

När du placerar ryggstödet i upprätt läge, se till att säkerhetsbältet dras korrekt och inte fastnar bakom ryggstödet spärr. Du kan få allvarliga skador eller till och med omkomma om du inte använder säkerhetsbältet på rätt sätt. Se *Hur man använder bilbälten korrekt* ⇨ 61.

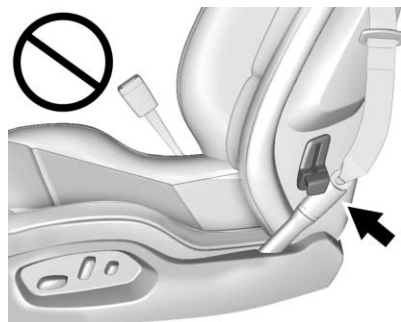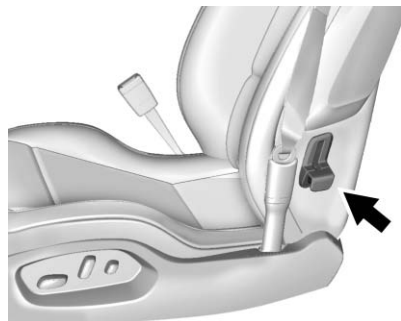


I vissa fordon är en del inställningar för elmanövrerat säte inte tillgängliga när ryggstödet har fällts framåt. Se *Inställning av elmanövrerat säte* ➔ 54 och *Luta tillbaka ryggstöd* ➔ 55.

Uppvärmda och ventilerade framsäten

⚠ Varning


Om du inte uppfattar temperaturändringar eller smärta i huden, kan uppvärmningen av sätet orsaka brännskador. För att minska risken för brännskador bör personer med sådant tillstånd vara försiktiga vid användning av sätesuppvärmningen, särskilt vid längre tids användning. Placera inte någonting på sätet som isolerar mot värme, som t ex en filt, kudde, överdrag eller liknande föremål. Detta kan leda till att sätesuppvärmningen överhettas. Överhettning av sätesuppvärmningen kan orsaka brännskador eller skada sätet.

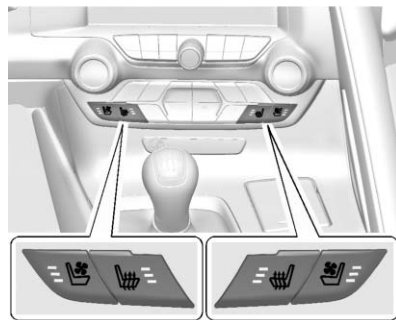

Förarreglage och redundant passagerarreglage

Om förarknapparna är monterade sitter de på centerstapeln. Tändningen måste vara på för att de ska fungera.

Tryck på  eller  på vänster sida av klimatregleringspanelen för att ventilerat eller värma förarsätet. Ett ventilerat säte har en fläkt som drar eller blåser luft genom sätet. Luften är inte kyld.

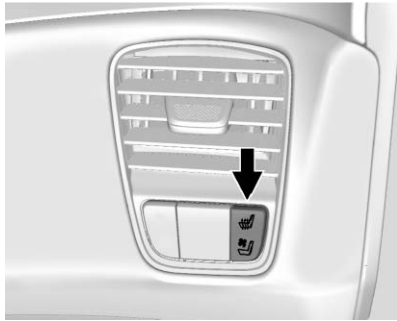

Passagerarreglage

Passagerarknapparna sitter även på höger sida av instrumentpanelen under luftventilen. Tryck på eller för att värma eller ventilerar passagerarsätet. Föraren kan även slå på eller av de uppvärmda och ventilerade passagerarsätena med knapparna på höger sida av klimaregleringspanelen.

Tryck på knappen en gång för högsta inställning. Med varje tryckning på knappen ändras sätet till närmast lägre inställning och sedan till av. Indikatorlamporna visar tre för den högsta inställningen och ett för den lägsta. Om de uppvärmda

sätenas högsta nivå är aktiverad kan denna automatiskt sänkas efter ungefär 30 minuter.

Det kan ta längre tid att värma passagerarsätet.

Fjärrstart av uppvärmda och ventilerade framsäten

Under fjärrstart (om den ingår) kan de uppvärmda och ventilerade sätena sättas på automatiskt. När det är kallt ute, kopplas de uppvärmda sätena in och när det är varmt kopplas de ventilerade sätena in. Uppvärmningen eller ventilationen av sätena avbryts när tändningen slås på. Tryck på knappen för uppvärmning eller ventilation av sätena för att aktivera funktionerna när fordonet har startats.

De uppvärmda eller ventilerade sätenas indikatorlampor tänds inte vid fjärrstart.

Temperatureffekten för ett säte som ingen sitter i kan vara reducerad. Detta är helt normalt.

De uppvärmda eller ventilerade sätena sätts inte på vid fjärrstart om de inte aktiverats i menyn för personliga inställningar. Se *Fjärrstart av fordon* ⇨ 30 och *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Säkerhetsbälten

I detta avsnitt beskrivs hur bilbältena används korrekt. Dessutom beskrivs hur bältena inte ska användas.

Varning

Ta aldrig med en passagerare, för vilken bilbältet inte kan ställas in korrekt. Vid en krock kan skadorna bli mycket värre om du och din (dina) passagerare inte använder säkerhetsbälten. Du kan bli allvarligt skadad eller omkomma om din kropp kastas mot bilens insida eller om du kastas ut ur bilen. Dessutom kan någon som inte är fastspänd med säkerhetsbälte kastas mot andra passagerare i bilen.

Det är extremt farligt att färdas i lastutrymmet, inuti eller utanför fordonet. Passagerare som befinner sig i detta område riskerar allvarliga skador eller dödsfall i händelse av en krock.

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

Låt aldrig passagerare färdas i någon del av fordonet som inte är försett med säte och bilbälte.

Spänn alltid fast bilbältet och se till att alla passagerare gör det samma.

Detta fordon har indikatorer som påminner om att spänna fast bilbältena. Se *Bältespåminnare* ➔ 104.

Varför bilbälten fungerar



När du befinner dig i en bil rör du dig med samma hastighet som bilen. Om bilen stannar plötsligt kommer din kropp att fortsätta tills något hindrar den. Det kan vara vindrutan, instrumentpanelen, eller säkerhetsbältet!

När du använder säkerhetsbältet saktar du och bilen ned tillsammans. Det finns mer tid att stanna eftersom det sker över en längre sträcka och om du använder säkerhetsbältet korrekt är det de starkaste benen i kroppen som tar emot krafterna från säkerhetsbältet. Detta är orsaken till att det är förståndigt att använda bilbälten.

Frågor och svar om bilbälten

Q: Sitter jag fast i fordonet efter en krock om jag använder bilbälte?

A: Så kan *det* bli - antingen du använder bilbälte eller inte. Sannolikheten att du är vid medvetande under och efter en krock, så att du *kan* spänna loss dig och komma ut, är *betydligt* större om du använder bilbälte.

Q: Varför måste jag använda bilbältet om mitt fordon har airbags?

A: Airbags är bara ett komplement; de samarbetar *med* bilbältena - inte i stället för dem. All personer i fordonet ska alltid använda bilbälten för optimalt skydd, antingen fordonet har airbags eller inte.

Dessutom säger lagen, nästan överallt, att du ska använda säkerhetsbälte.


Hur man använder bilbälten korrekt

Detta avsnitt gäller endast vuxna personer.

Det finns särskilda förhållningsregler angående bilbälten och barn. Och det gäller andra regler för mindre barn och spädbarn. Om ett barn ska åka med i bilen, se *Äldre barn* ⇨ 76 och *Spädbarn och yngre barn* ⇨ 78. Beakta dessa regler för allas säkerhet.

Det är mycket viktigt att alla i fordonet spänner fast sig. Befintlig statistik visar att personer som inte är fastspända skadas oftare i krockar än de som använder bilbälte.

Det finns några saker du bör veta om hur man använder ett säkerhetsbälte på rätt sätt.

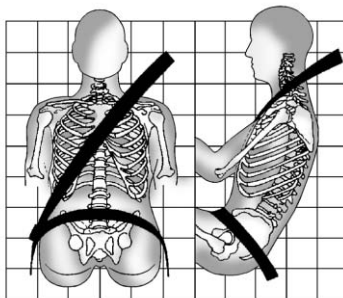

- Sitt rakt upp och håll alltid fötterna framför dig på golvet.
- Använd alltid rätt spänne för den plats du sitter på.
- Placera bältets höftdel lågt och i kontakt med höfterna, precis i kontakt med låren. Vid en krock

tas kraften upp av de kraftiga bäckenbenen och risken är då mindre att du glider under höftbältet. Om du glider under höftbältet utsätts i stället buken för belastning. Detta kan leda till allvarliga eller till och med dödliga skador.

- Låt axelbältet löpa över axeln och ligga an mot bröstet. Dessa delar av kroppen är bäst lämpade att ta upp krafterna från bältet. Axelbältet spärras vid ett plötsligt stopp eller en krock.

Varning

Du kan få allvarliga skador eller till och med omkomma om du inte använder säkerhetsbältet på rätt sätt.

- Låt aldrig bältet över höfter eller axel ligga löst eller tvinnat.
- Sätt aldrig axelbältet under båda armar eller bakom ryggen.

(Fortsättning)


Varning (Fortsättning)

- Dra aldrig bältet över ett armstöd.
- Låt alltid axelbältet löpa över axeln och ligga an mot bröstet. Använd löpskenan på säkerhetsbältet om det behövs för att placera säkerhetsbältet över axeln och tvärs över bröstet.

Höft-axelbälte

Alla säten i fordon är försedda med höft-axelbälten.


Nedan beskrivs hur ett höft-axelbälte används på rätt sätt.

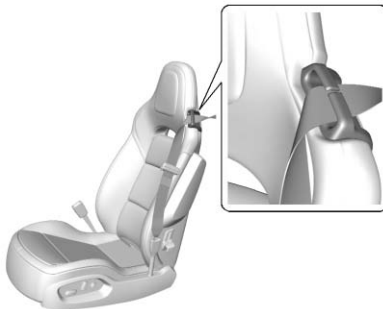

GT-säte visas, Competition Sport-säte liknande

1. Säkerhetsbältet har en löpskena. Säkerhetsbältets löpekena hjälper till att placera axelbältet över axeln och tvärs över bröstet på småvuxna personer och äldre barn som har vuxit ur bälteskudden. För bälteskanten genom löpskenans öppning för att använda säkerhetsbältets löpskena. Se till att bältet inte är vridet. Om ett barn ska åka med i bilen, se *Äldre barn* ⇨ 76 och *Spädbarn och yngre barn* ⇨ 78.

2. Ställ in sätet, om det kan ställas in, så att du sitter upprätt. Detta beskrivs i avsnittet "Säten" i index.

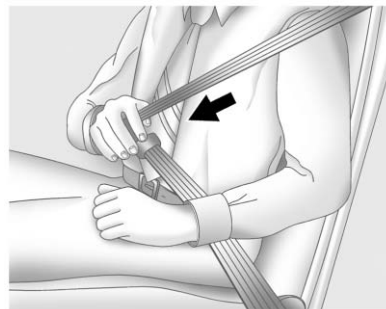


3. Ta tag i spännet och dra bältet omkring dig. Se till att det inte är tvinnat.

Höft-axelbältet kan spärras om du dra för snabbt i bältet. Om detta inträffar, släpp tillbaka bältet något för att frigöra det. Dra sedan bältet lite långsammare omkring dig.

Om axeldelen av ett passage-rärbälte dras ut hela vägen, kan barnlåset kopplas in. Om

detta inträffar, släpp tillbaka bältet hela vägen och börja om från början.

När ett barnlås kopplas in på den yttre sittplatsen fram kan det påverka passageraravkänningssystemet. Se *Avkänningssystem för passagerare* ⇨ 70.

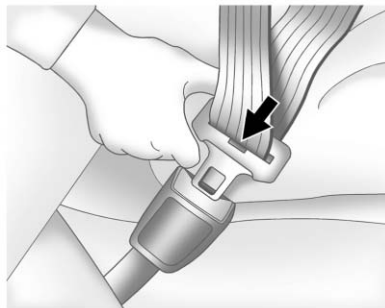

4. Skjut in spännet i bälteslåset tills det hörs ett klickljud.

Dra spännet uppåt och kontrollera att det sitter fast.

Lokalisera frigöringsknappen på bälteslåset så att du snabbt kan lossa bältet vid behov.

5. Dra axelbältet uppåt så att höftdelen ligger an mot kroppen.



Bältet kopplas loss genom att knappen på bälteslåset trycks in. Bältet ska då återgå till inrullat läge.

Rulla alltid in säkerhetsbältet långsamt. Om säkerhetsbältet rullas in för fort kan det fastna i upprullaren så att det inte går att dra ut. Om detta sker kan du dra säkerhetsbältet rakt ut tills det lossnar och sedan släppa det. Om bältet fortfarande sitter fast i upprullaren bör du kontakta din återförsäljare.

Kontrollera att bilbältet inte är i vägen innan en dörr stängs. Om en dörr slängs mot ett bilbälte kan detta leda till skador på såväl bilbältet som bilen.

Bältessträckare

Bilen är försedd med bältessträckare för yttersätena fram. Dessa bältessträckare är inte synliga, men de ingår som en del av bilbältesystemet. Bältessträckarna bidrar till att dra åt säkerhetsbältena i ett tidigt skede av en måttlig eller allvarlig frontal-, nära frontalkollision eller kollision bakifrån, om tröskeln för aktivering av bältessträckaren uppnås. Bältessträckarna hjälper också till att spänna säkerhetsbältena vid en sidokollision eller en vältning.

Bältessträckare aktiveras bara en gång. Om bältessträckarna aktiveras vid en kollision behöver bältessträckarna och troligen andra komponenter i säkerhetsbältesystemet bytas. Se *Byte av delar till bilbältesystemet efter en krock* ⇨ 65.

Sitt inte på det yttre säkerhetsbältet när du går in i eller lämnar fordonet eller när du sitter i sätet. Detta skulle kunna skada bältet och hårdvaran.

Användning av bilbälte under graviditet

Säkerhetsbälten fungerar på alla, även gravida kvinnor. Precis som för alla andra skulle även de kunna skadas allvarligt utan säkerhetsbälte.



En gravid kvinna bör använda ett höft-axelbälte, och höftdelen bör placeras så lågt som möjligt, under magen, under hela graviditeten.

Det bästa sättet att skydda fostret är att skydda modern. När säkerhetsbältet används korrekt ökar sannolikheten för att fostret inte ska skadas vid en krock. Nyckeln till säker användning av säkerhetsbälten är att placera dem korrekt, för såväl gravida kvinnor som alla andra.

Kontroll av säkerhetssystem

Kontrollera att bältespåminnaren, säkerhetsbälten, spännen, låsplattor och inrullare fungerar korrekt. Kontrollera att det inte finns några lösa eller skadade delar som kan förhindra att bilbältesystemet fungerar korrekt. Kontakta återförsäljaren vid behov av reparation. Säkerhetsbälten som är slitna eller fransade kan försämra skyddet vid en krock. De kan slitas av på grund

av de krafter som uppstår. Om ett bälte är slitet eller fransat måste det omgående bytas.

Kontrollera att påminnelselampan för säkerhetsbälte fungerar. Se *Bältespåminnare* ⇨ 104.

Se till att säkerhetsbältena är rena och torra. Se *Skötsel av bilbälten* ⇨ 64.

Skötsel av bilbälten

Se till att bältena är rena och torra.

Varning

Säkerhetsbältenas band får inte blekas eller färgas. Detta kan leda till att bältena allvarligt försvagas. Risk för att de inte ger ett tillräckligt skydd vid en krock. Rengör och skölj säkerhetsbältena endast med svag tvållösning och ljummet vatten. Låt banden torka.

Det är viktigt att sköta om och underhålla säkerhetsbälten.

Säkerhetsbältenas hårdvara ska hållas torr och vara fri från damm och skräp. Vid behov kan yttre, hårda ytor och säkerhetsbältena rengöras försiktigt med en svag tvålösning. Säkerställ att det inte finns mycket damm eller skräp i mekanismen. Om det finns damm eller skräp i systemet, kontakta återförsäljaren. Delar kan behöva bytas för att säkerställa korrekt funktion hos systemet.

Byte av delar till bilbältes-systemet efter en krock

Varning

Bilbältesystemet kan skadas vid en krock. Ett skadat bilbältes-system kan försämra skyddet för användaren, vilket kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall vid en krock. För att säkerställa att bilbältesystem fungerar korrekt efter en krock bör du så snart som möjligt låta inspektera systemet och byta de delar som har skadats.

Efter en lindrig krock är det kanske inte nödvändigt att byta bilbältena. Men de bilbältesenheter som användes vid krocken kan ha belastats eller skadats. Kontakta återförsäljaren för inspektion eller byte av säkerhetsbältesenheter och löpskenor.

Nya delar och reparationer kan bli nödvändiga även om bilbältes-systemet inte användes i samband med krocken.

Lämna in bilen för kontroll av bältessträckarna om bilen har krockat, eller om airbag ok-lampan förblir tänd när du har startat eller kör bilen. Se *Airbag-beredskaps-lampa* ⇨ 104.

Varning

Säkerhetsföreskrifter måste alltid följas vid skrotning av bilen eller bilkomponenter. Skrotning ska endast utföras av ett auktoriserat servicecenter, för att skydda miljön och undvika hälsorisker.

Airbagsystem

Fordonet levereras med följande airbags:

- En airbag framför föraren.
- En airbag framför den yttre passageraren fram.
- En sätesmonterad sidokrock-sairbag för föraren.
- En sätesmonterad sidokrock-kudde för den yttre passageraren fram.

Samtliga airbags i bilen har ordet AIRBAG på klädseln eller på en etikett nära öppningen där airbagen utvecklas.

För frontmonterade airbags finns ordet AIRBAG i mitten av ratten för föraren och på instrumentpanelen för den yttre passageraren fram.

För de sätesmonterade sidokrock-kuddarna syns ordet AIRBAG på sidan av ryggstödet närmast dörren.

Airbags är avsedda som ett komplement till det skydd som erbjuds av bilbältena. Trots att moderna airbags har konstruerats för att

minska risken för personskador från de krafter som uppstår när en airbag utvecklas måste alla airbags utvecklas mycket snabbt för att ge avsett skydd.

Några viktiga fakta som är bra att känna till om airbagsystemet:

Varning

Du kan skadas allvarligt eller dödas i en krock om du inte använder säkerhetsbältet - även om det finns airbags i fordonet. Airbags är avsedda som ett komplement till säkerhetsbälten, inte som en ersättning. Airbags är inte avsedda att utlösas i varje krock. I vissa kollisioner är säkerhetsbältena det enda skyddet. Se *När utlösas en airbag?* ⇨ 68.

Användning av bilbältet minskar risken för att kastas mot föremål inne i fordonet eller att kastas ut ur fordonet. Airbags fungerar som ett komplement till säkerhetsbältena. Se till att alla i bilen

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

använder säkerhetsbältet korrekt - oavsett om det finns en krockkudde för personen eller inte.

Varning

Eftersom krockkuddar blåses upp med mycket stor kraft och snabbare än du kan blinka, kan du eller någon annan som befinner sig nära en krockkudde när den utlösas skadas allvarligt eller omkomma. Sitt inte för nära en krockkudde, vilken kan inträffa om du sitter på framkanten av sätet eller lutar dig framåt. Säkerhetsbältet hjälper dig att sitta rätt före och under en krock. Använd alltid säkerhetsbältet, även om det finns krockkuddar. Föraren bör sitta så långt tillbaka som möjligt och fortfarande ha kontroll över fordonet. Säkerhetsbältena och de främre yttre passagerark-

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

rockkuddarna är mest effektiva när du sitter långt bak och upprätt i sätet med båda fötterna på golvet.

Passagerarna bör inte luta sig eller sova mot dörren eller sidofönstren på de sittplatser där det finns sätesmonterade krockkuddar.

Varning

Barn som har kontakt med, eller befinner sig nära en airbag när den utlösas kan skadas allvarligt eller dödas. Spänn alltid fast barn på rätt sätt i bilen. För anvisningar om detta, se *Äldre barn* ⇨ 76 eller *Spädbarn och yngre barn* ⇨ 78.



Det finns en airbag ok-lampa på instrumentgruppen som visar en airbagsymbol.

Systemet kontrollerar elsystemet för airbags avseende eventuella fel. Lampan indikerar om det finns ett elektriskt fel. Se *Airbag-beredskaps-lampa* ⇨ 104.

Var är fordonets airbags placerade?



Förarkrockkudden sitter i mitten av ratten.



Den främre passagerarkrockkudden finns i instrumentpanelen på passagerarsidan.



Förarsidan visas, passagerarsidan har ett liknande utseende

Förarens och passagerarsidans sidokrockkuddar finns i de främre ryggstöden på dörrsidan.

Varning

Om det finns ett föremål mellan en passagerare och en airbag kan det hända att den inte utvecklas korrekt eller att föremålet kastas mot passageraren, med allvarliga personskador eller dödsfall som följd. Utrymmet framför en airbag som

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

utlöses måste vara fritt. Placera aldrig föremål mellan en passagerare och en airbag, och placera aldrig något på rattnavet eller på/nära höljet till andra airbags.

Använd inte sätesutrustning som blockerar utrymmet framför en sätesmonterad sidokrockkudde.

När utlöses en airbag?

Bilen är utrustad med airbags. Se *Airbagsystem* ⇨ 65. Airbags är konstruerade för att utlösas om krockens kraft överskrider tröskelvärdet för krockkuddesystemets utlösningssgräns. Sådana tröskelvärden används för att förutse hur allvarlig en krock kan bli vid den tidpunkt då airbags utlöses och fungerar som skydd för passagerarna. Bilen har elektroniska sensorer som hjälper krockkuddesystemet avgöra krockens kraft. Tröskelvärdena kan variera med fordonets specifika konstruktion.

Airbags fram är avsedda att utlösas i medelsvåra till svåra frontal- eller nära frontalkrockar för att minska risken för allvarliga personskador på i första hand förarens eller den yttre framsätesspassagerarens huvud och bröst.

Huruvida krockkuddarna fram utlöses eller inte är inte främst beroende av bilens hastighet. Aktiveringen är i högre grad beroende av vad du krockar med, stötens riktning och hur snabbt bilen bromsas in.

De främre krockkuddarna kan utlösas vid olika krockhastigheter beroende på om bilen träffar ett föremål rakt eller i vinkel, och beroende på om föremålet är fast eller rörligt, styvt eller deformerbart, smalt eller brett.

Airbags fram är inte avsedda att utlösas när fordonet slår runt, vid påkörning bakifrån och i många sidokrockar.

Fordonet har dessutom främre airbags med avancerad teknik. Dessa airbags ändrar skyddet beroende på hur svår krocken är.

Sätesmonterade sidoairbags är utformade för att utlösas vid medelsvåra till svåra sidokrockar, beroende på var stöten träffar. Sätesmonterade sidokrockkuddar är inte avsedda att utlösas vid frontalkollision, nära frontalkollision, vältning eller kollision bakifrån. En sätesmonterad sidokrockkudde är avsedd att utlösas på den sida av fordonet som blir påkörd.

Efter en viss kollision kan ingen avgöra om en airbag skulle ha utlöstes utifrån skadorna på bilen eller reparationskostnaderna.

Hur utlöses en airbag?

En airbag utlöses genom att avkänningssystemet sänder en elektriskt signal som triggar frigöringen av gas från gasgeneratoren. Gas från gasgeneratoren fyller airbagen och kudden bryter igenom höljet. Gasgeneratoren, airbagen och tillhörande utrustning ingår alla i airbagmodulen.

Beträffande krockkuddarnas placering, se *Var är fordonets airbags placerade?* ⇨ 67.

På vilket sätt ökar en airbag säkerheten?

Vid en moderat till allvarig frontalkrock eller nära frontalkrock, kan föraren eller passageraren kastas mot ratten eller instrumentpanelen även om säkerhetsbältet används. Vid moderata till allvarliga sidokrockar, kan man kastas mot fordonets insida även om säkerhetsbältet används.

Airbags kompletterar det skydd som säkerhetsbälten ger genom att fördela kraften från stöten jämnare över personens kropp.

Men det finns många situationer där airbags inte hjälper, primärt av den anledningen att passagerarnas rörelse inte är riktad mot airbagmodulerna. Se *När utlöses en airbag?* ⇨ 68.

Airbags får aldrig betraktas som något mer än ett komplement till säkerhetsbälten.

Hur ser det ut när en airbag har utlöstes?

När de främre och de sätesmonterade sidokrockkuddarna har blåsts upp töms de snabbt. Detta går så snabbt att en del personer inte ens hinner uppfatta att krockkuddarna har blåsts upp. Vissa komponenter i airbagmodulen kan vara heta under flera minuter. För krockkuddemodulernas placering, se *Hur utlöses en airbag?* ⇨ 69.

De delar av en airbag som du kommer i kontakt med kan vara varma, men inte för varma att beröra. Det kan tränga ut rök eller damm från öppningarna i en tömd airbag. Det faktum att airbagen har fyllts förhindrar inte att föraren kan se ut genom vindrutan eller styra fordonet, det förhindrar inte heller att man kan lämna fordonet.

 Varning

När en airbag utlöses kan det dock bildas damm i luften. Detta damm kan förorsaka andningsproblem för personer med astmatiska eller andra andningsproblem. För att förhindra sådana negativa effekter bör man lämna fordonet så snart som det är säkert att göra detta. Om du får andningsproblem och inte kommer ut ur fordonet när en airbag har utlöst, försök då att få frisk luft genom att öppna ett fönster eller en dörr. Om du får andningsproblem efter en airbagutlösning bör du kontakta läkare.

Bilen har en funktion som automatiskt kan låsa upp dörrarna, tända innerbelysningen och varningsblinkers, samt stänga av bränslesystemet efter att krockkuddarna utlöst. Funktionen kan också aktiveras, utan att någon airbag utlöses, efter en händelse som överskrider ett förbestämt gränsvärde. Du kan dock låsa dörrarna,

släcka innerbelysningen och stänga av varningsblinkers med ordinarie kontroller.

 Varning

Vid en kollision med tillräcklig svårighetsgrad för att utlösa krockkuddarna kan även andra viktiga funktioner i bilen, som t ex bränslesystemet, broms- och styrningssystemet etc skadas. Även om bilen tycks vara körbar efter en måttlig kollision kan det finnas dolda skador, som gör det svårt att köra bilen på ett säkert sätt.

Var försiktig om du försöker starta motorn efter en kollision.

I många krockar som är tillräckligt svåra för att utlösa airbags skadas även vindrutan av fordonets deformation. Ytterligare skador på vindrutan kan även ske från airbagarna till höger fram.

- Airbags kan endast utlösas en gång. När en airbag har utlöst behövs nya delar till airbagsys-

temet. Om du inte monterar dessa delar får du inte något skydd från airbagsystemet om du skulle krocka på nytt. Ett nytt system innehåller airbagmoduler och eventuellt andra delar. Behovet av att byta andra delar framgår av instruktionsboken för fordonet.

- Fordonet har en modul för krockregistrering och diagnostik, vilken registrerar information efter en krock. Se *Registrering av fordondata och sekretess* ⇨ 307.
- Låt endast kvalificerade tekniker arbeta med krockkuddesystemet. Felaktig service kan leda till att krockkuddesystemet inte fungerar korrekt. Kontakta återförsäljaren för service.

Avkänningssystem för passagerare

Fordonet har ett avkänningssystem för yttre passagerarsätet fram. Statusindikatorn för passagerarens airbag lyser på instrumentpanelen när fordonet startas.



Symbolen för av och på syns under systemkontrollen. När systemkontrollen slutförts så syns antingen symbolen för på eller av. Se *Statusindikator för passagerares airbag* ⇨ 105.

Passageraravkänningssystemet stänger under vissa förhållanden av den yttre framsätesspassagerarens främre krockkudde. Ingen annan airbag påverkas av avkänningssystemet för passagerare.

Passageraravkänningssystemet använder sensorer som ingår i passagerarsätet och säkerhetsbältet till höger fram. Dessa sensorer har till uppgift att känna av närvaron av en passagerare som sitter korrekt och avgör om krockkudden framför framsätets yttre passagerare får utlösas eller inte.

Enligt befintlig statistik är barn säkrare om de är korrekt fastspända i baksätet med utrustning som är anpassad för deras vikt och längd.

Bakåtvända bilbarnstolar ska inte monteras i bilen, även om krockkudden(arna) är avstängda.

Placera aldrig en bakåtvänd barnstol i framsätet. Det beror på att risken för ett barn i en bakåtvänd barnstol är så stor om airbagen skulle utlösas.

Varning

Ett barn som sitter i en bakåtvänd bilbarnstol kan skadas allvarligt eller dödas om den främre passagerarkrockkudden utlösas. Detta beror på att baksidan av den bakåtvända barnstolen befinner sig mycket nära airbagen när den utlösas. Ett barn i en framåtvänd barnstol kan skadas allvarligt eller dödas om den främre passagera-

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

airbagen utlösas och passagerarsätet befinner sig i det främre läget.

Även om passageraravkänningssystemet har kopplat bort krockkudden framför passagerarsätet fram är inget system helt säkert. Det finns ingen garanti för att en krockkudde inte utlösas under extrema förhållanden, även om krockkudden är bortkopplad.

Placera aldrig en bakåtvänd barnstol i framsätet, även om krockkudden är avstängd. Om du väljer att placera en framåtvänd bilbarnstol på yttre sittplatsen i framsätet, var då noga med att skjuta tillbaka sätet så långt det går. Det är säkrare att spänna fast barnstolar i baksätet. Om inget baksäte finns bör du transportera barnet i en annan bil.

Passageraravkänningssystemet har till uppgift att koppla bort yttre framsätespassagerarens främre krockkudde under följande förhållanden:

- Yttre passagerarsätet fram är tomt.
- System bedömer att det finns ett spädbarn i en barnstol.
- Passageraren på yttre sittplatsen fram avlastar sätet under en period.
- Det finns ett kritiskt problem med krockkuddesystemet eller passageraravkänningssystemet.

När passageraravkänningssystemet har kopplat bort krockkudden framför yttre sittplatsen fram, tänds av-indikatorn och den förblir tänd som en påminnelse om att krockkudden är bortkopplad. Se *Statusindikator för passagerares airbag* ⇨ 105.

Passageraravkänningssystemet är avsett att koppla in krockkudden framför yttre sittplatsen fram så

snart som systemet känner av att en vuxen person sitter korrekt i yttre passagerarsätet fram.

När passageraravkänningssystemet tillåter att airbagen kan aktiveras, tänds till-indikatorn och den förblir tänd som en påminnelse om att airbagen är aktiv.

För vissa barn, inklusive barn i bilbarnstol, och mycket små vuxna, kan passageraravkänningssystemet eventuellt koppla bort yttre framsätespassagerarens främre krockkudde beroende på personens sittställning och kroppsbyggnad. Se till att alla i fordonet som har växt ur barnstolen använder ett bilbälte korrekt — antingen det finns en airbag för personen eller inte.

Varning

Om en airbag ok-lampa tänds och förblir tänd, tyder detta på att det kan finnas ett fel på airbagsystemet. Lämna omgående in fordonet för service för att undvika skador på dig själv och dina

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

passagerare. Se *Airbag-beredskapslampa* ⇨ 104 för ytterligare information, inklusive viktig säkerhetsinformation.

Om Till-indikatorn lyser för en barnstol

Passageraravkänningssystemet är avsett att koppla bort yttre framsätespassagerarens främre krockkudde om systemet bedömer att det finns ett spädbarn i en barnstol där. Om en barnstol har installerats och till-indikatorn är tänd:

1. Stäng av fordonet.
2. Ta ut barnstolen ur fordonet.
3. Ta bort alla övriga objekt från sätet som filtar, kuddar, sätesklädsel, värmare eller massageutrustning.
4. Sätt tillbaka bilbarnstolen enligt anvisningarna från bilbarnstollverkaren och se *Montering av bilbarnstol* ⇨ 85.

Se till att bältesrullen är låst genom att dra ut axelbältet hela vägen från bältesrullen när du monterar barnstolen, även om bilbarnstolen är utrustad med en låsning för bilbältet. När låset för rullen är aktiverat kan bältet dras åt men inte dras ut ur rullen.

- Om till-indikatorn fortfarande är tänd efter montering av barnstolen och start av fordonet, stäng av fordonet på nytt. Luta ryggstödet något och justera sittdynan, om möjligt, så att ryggstödet inte trycker in barnstolen i sittdynan.
- Starta åter fordonet.

Passageraravkänningssystemet kan eventuellt koppla bort airbagen för ett barn i en barnstol beroende på barnets storlek. Det är säkrare att spänna fast barnstolar i baksätet. Om inget baksäte finns bör du transportera barnet i en annan bil. Placera aldrig en bakåtvänd barnstol i framsätet, även om indikeringslampan för att krockkudden är PÅ inte lyser.

Om från-indikatorn lyser för passagerare av vuxen storlek



Om en person med vuxen kroppsbyggnad sitter i yttre passagerarsätet fram och från-indikatorn är tänd, kan detta bero på att personen inte sitter korrekt i sätet eller att barnstolens låsfunktion är på. Gå igenom följande steg så att systemet kan detektera personen och koppla in krockkudden framför yttre sittplatsen fram:

- Stäng av fordonet.

- Ta bort allt övrigt material från sätet som filter, kuddar, sätesklädsel, värmare eller massageutrustning.
- Placera ryggstödet i upprätt läge.
- Se till att personen sitter upprätt i sätet, mitt på sittdynan, med benen bekvämt utsträckta.
- Om axeldelen av bältet dras ut hela vägen, kopplas barnlåset in. Detta kan oavsiktligt leda till att passageraravkänningssystemet stänger av krockkudden för vissa passagerare i vuxenstorlek. Om det inträffar lossar du bältet, låter bältet löpa hela vägen tillbaka igen och sedan spänner du fast bältet igen utan att dra ut bältet hela vägen.
- Starta fordonet på nytt och se till att personen sitter kvar i samma ställning under två till tre minuter efter det att till-indikatorn har tänts.

 Varning

Om airbagen framför framsätesspassageraren är bortkopplad för en vuxen passagerare kan airbagen inte utlösas och skydda personen vid en kollision, vilket resulterar i ökad risk för allvarliga skador eller dödsfall. Vuxna passagerare bör inte färdas i det främre passagerarsätet om indikatorn för avstängd passagerairbag lyser.

Ytterligare faktorer som påverkar systemets funktion

Bilbältena bibehåller passageraren i läge på sätet under fordonets manövrer och vid inbromsning, vilket hjälper avkänningssystemet att upprätthålla passagerairbagens status. Se "Bilbälten" och "Barnstol" i registret för mer information om vikten av att använda säkerhetssystemet korrekt.

Ett tjockt lager av extra material, som en filt eller dyna, eller eftermarknadsutrustning som extra

klädsel, värmare och massageutrustning kan försämma passagerarvårdningssystemets funktion. Vi rekommenderar att du inte använder extra klädsel eller annan eftermarknadsutrustning fränsett sådan som är godkänd av GM för just ditt fordon. Se *Montera extrautrustning i fordon med airbagsystem* ⇨ 75 för ytterligare information om ändringar som kan påverka systemets funktion.

Till-indikatorn kan tändas om ett föremål, t.ex. en portfölj, handväska, livsmedel, en bärbar dator eller annan elektronisk utrustning placeras i det lediga sätet. Om detta inte är önskvärt, ta bort föremålet från sätet.

 Varning

Förvaring av föremål under passagerarsätet eller mellan sittdynan och ryggstödet på passagerarsätet kan förhindra korrekt funktion hos passagerarvårdningssystemet.

Service av ett fordon med airbags

Förekomsten av airbags påverkar fordonets service. Airbagsystemets delar finns på flera platser i fordonet. För mer information om service av fordonet och airbagsystemet hänvisas till återförsäljaren och servicehandboken.

 Varning

En airbag kan fortfarande utlösas upp till 10 sekunder efter det att bilen har stängts av och batteriet har kopplats bort vid felaktig service. Risk för personskador för den som befinner sig nära en airbag när den utlösas. Undvik gula kontaktdon. De ingår sannolikt som en del av airbagsystemet. Var noga med att följa föreskrivna servicerutiner och kontrollera att den som utför arbetet har lämpliga kvalifikationer.

 Varning

Säkerhetsföreskrifter måste alltid följas vid skrotning av bilen eller bilkomponenter. Skrotning ska endast utföras av ett auktoriserat servicecenter, för att skydda miljön och undvika hälsorisker.

Montera extrautrustning i fordon med airbagsystem

Om du monterar tillbehör som modifierar fordonets chassi, stötdämparsystem, höjd, front- eller sidoplåtar, kan detta förhindra att airbagsystemet fungerar korrekt. Airbagsystemets funktion kan också påverkas av att man ändrar delar av framsätena, säkerhetsbältena, airbagarnas avkännings- och diagnosmodul, ratten, instrumentpanelen, airbagmodulerna, de främre givarna, sidokrockgivarna eller airbagkablaget.

Återförsäljaren och servicehandboken har information om placeringen av airbaggivare, avkännings- och diagnosmodul och krockkuddekabelsats.

Fordonet har dessutom ett passageraravkänningssystem för det främre yttre passagerarsätet, vilket innehåller sensorer som ingår i detta passagerarsäte. Det finns risk för att passageraravkänningssystemet inte fungerar korrekt om originalklädseln byts mot överdrag, klädsel eller stoppning av annat fabrikat, eller mot överdrag, klädsel eller stoppning för ett annat GM-fordon. Andra föremål, som t.ex. extra sätesvärmare eller komfortförbättrande kudde eller enhet som placeras under eller över sätestyget, kan också störa funktionen hos passageraravkänningssystemet. Detta kan förhindra korrekt utlösning av passagerarairbags eller att passageraravkänningssystemet kopplar bort passagerarairbags korrekt. Se *Avkänningssystem för passagerare* ➔ 70.

Om bilen behöver modifieras på grund av att du har ett funktionshinder och du undrar om modifieringarna kommer att påverka airbagsystemet eller om du undrar om airbagsystemet påverkas om bilen modifieras av någon annan anledning, kontakta återförsäljaren.

Kontroll av airbagsystemet

Airbagsystemet behöver inte regelbunden service eller byte av komponenter. Kontrollera att airbag ok-lampan fungerar. Se *Airbag-bereedskapslampa* ➔ 104.

Se upp

Om airbaghöljet är skadat, öppet eller spräckt finns risk för airbagen inte fungerar. Var försiktig så att airbaghöljen inte öppnas eller spräcks. Om det finns öppna eller spräckta airbaghöljen, måste airbaghöljet och/eller airbagmodulen bytas. För

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

krockkuddarnas placering, se *Var är fordonets airbags placerade?*
 ⇨ 67. Kontakta återförsäljaren för service.

Byte av delar till airbag-systemet efter en krock**! Varning**

Krockkuddesystemet kan skadas vid en krock. Ett skadat airbag-system fungerar kanske inte skyddar dig själv och passagerarna vid en krock, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. För att säkerställa att krockkuddesystemen fungerar korrekt efter en krock bör du så snart som möjligt låta inspektera systemet och byta de delar som har skadats.

Om en airbag har löst ut, måste delar av airbagsystemet bytas. Kontakta återförsäljaren för service.

Om airbag ok-lampan förblir tänd när fordonet har startats eller tänds när du kör, är det inte säkert att airbagsystemet fungerar korrekt. Lämna omgående in fordonet för service. Se *Airbag-beredskaps-lampa* ⇨ 104.

! Varning

Säkerhetsföreskrifter måste alltid följas vid skrotning av bilen eller bilkomponenter. Skrotning ska endast utföras av ett auktoriserat servicecenter, för att skydda miljön och undvika hälsorisker.

Barnstolar**Äldre barn**

Äldre barn som har växt ur bilbarnstolen bör använda fordonets säkerhetsbälten.

I tillverkarens anvisning som medföljer barnstolen anges vikt- och höjdbegränsningar för stolen. Använd en bälteskudde med höft-axelbälte så länge barnet klarar följande test:

- Placera barnet längst bak på sätet. Böjs knäna vid sätets kant? Om ja, fortsatt. Om nej, återgå till barnstolen.
- Spänn fast höft-axelbältet. Vilar axelbältet mot axeln? Om ja, fortsatt. Om nej, återgå till barnstolen.
- Går höftbältet lågt och tätt mot höfterna, i kontakt med låren? Om ja, fortsatt. Om nej, återgå till barnstolen.
- Kan korrekt bältesposition bibehållas under hela färden? Om ja, fortsatt. Om nej, återgå till barnstolen.

Q: Hur används säkerhetsbälten på rätt sätt?

A: Ett äldre barn bör använda ett höft-axelbälte och för att få det extra skydd som ett axelbälte erbjuder. Axelbältet får inte passera ansiktet eller halsen. Höftbältet ska ligga tätt under höfterna, precis i kontakt med lårens övre del. Därmed tas kraften från bältet upp av barnets bäckenben vid en krock.


Bältet bör aldrig passera bukpartiet, då detta kan leda till allvarliga invärtes skador och till och med dödsfall vid en krock.

Enligt befintlig statistik är barn säkrare om de är korrekt fastspända i baksätet.

Barn som inte är fastspända kan vid en krock kastas mot andra passagerare som är fastspända, eller de kan kastas ut ur fordonet. Äldre barn ska använda säkerhetsbälten korrekt.

⚠ Varning

Låt aldrig flera barn dela säkerhetsbälte. Bilbältet kan i detta fall inte fördela krockkrafterna på rätt sätt. Vid en krock kan de krossas tillsammans och skadas allvarligt. Ett bilbälte får endast användas av en person åt gången.

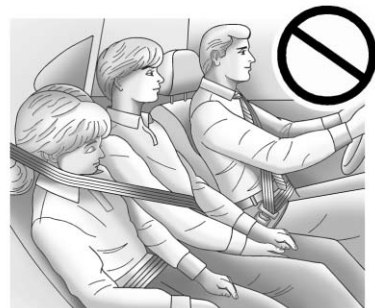

⚠ Varning

Låt aldrig ett barn använda bilbältet med axelbältet bakom ryggen. Ett barn kan skadas allvarligt genom att inte dra höftbältet korrekt. Vid en krock hålls barnet inte fast av axelbältet. Barnet kan kastas för långt framåt vilket ökar risken för huvud- och nackskador. Barnet kan dessutom glida under höftbältet. Kraften från bältet träffar då direkt på buken. Detta kan leda till allvarliga eller

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

dödliga skador. Axelbältet ska gå över axeln och ligga an mot bröstet.

**Spädbarn och yngre barn**

Alla som färdas i bilen behöver skydd! Detta gäller även spädbarn och alla andra barn. Alla behöver använda säkerhetsbälten och/eller barnstolar oberoende av körsträckan eller passagerarnas ålder och storlek.

⚠ Varning

Barn kan skadas allvarligt eller strypas om ett axelbälte lindas runt halsen. Axelbältet kan dras åt men kan inte lossas om det låses. Axelbältet låses när det dras ut helt från bältesrullen. Det låses upp när det rullas in helt i bältesrullen, men det går inte om det är lindat runt halsen på ett barn. Om axelbältet är låst och lindat runt halsen på ett barn kan det endast lossas genom att skära av det.

Lämna aldrig barn utan uppsikt i ett fordon och låt dem aldrig leka med säkerhetsbälten.

Varje gång som spädbarn och yngre barn färdas i fordon ska de ha det skydd som erbjuds av lämpliga bilbarnstolar. Varken fordonets säkerhetsbältssystem eller förekommande airbags är konstruerade för dem.

Barn som inte är ordentligt fastspända kan kastas mot andra passagerare, eller kastas ut ur fordonet.

⚠ Varning

Placera aldrig ett spädbarn eller ett barn i famnen under färd. På grund av de krafter som uppstår vid en krock blir spädbarnet eller barnet så tungt att det inte är möjligt att hålla fast det vid en krock. Vid t.ex. en krock i bara 40 km/h (25 mph) får ett spädbarn på 5,5 kg (12 lb) en tyngd motsvarande 110 kg (240 lb) i personens armar. Ett spädbarn eller barn ska alltid spännas fast i en lämplig barnstol.



⚠ Varning

Barn som har kontakt med, eller befinner sig nära en airbag när den utlöses kan skadas allvarligt eller dödas. Placera aldrig en bakåtvänd barnstol i framsätet. Spänn fast en bakåtvänd barnstol i ett baksäte. Det är även bättre att spänna fast en framåtvänd barnstol i ett baksäte. Om du måste placera en framåtvänd bilbarnstol på yttre sittplatsen i framsätet, var då noga med att skjuta tillbaka sätet så långt som möjligt.



Barnsäkerhet är enheter som används för att hålla fast, sätta eller placera barn i bilen och kallas ibland barnstolar eller bilstolar.

Det finns tre grundläggande typer av barnsäkerhet:

- Framåtvänd barnsäkerhet
- Bakåtvänd barnsäkerhet
- Bälteskuddar

Lämplig barnsäkerhet för ditt barn beror på barnets storlek, vikt och ålder och även huruvida barnsäkerheten är kompatibel med den bil i vilken den ska användas.

För varje typ av barnsäkerhet finns det många olika modeller tillgängliga. Vid inköp av en bilbarnstol är det viktigt att kontrollera att den är avsedd att användas i ett motorfordon. I tillverkarens anvisningar, som medföljer barnstolen, anges vikts- och höjdbegränsningar för den aktuella bilbarnstolen. Det finns dessutom många typer av barnstolar för barn med särskilda behov.

⚠ Varning

För att minska risken för nack- och skullskador vid en krock bör spädbarn och småbarn sitta i en bakåtvänd bilbarnstol fram till två års ålder, eller tills de når bilbarnstolens maximala höjd och vikt.

⚠ Varning

Ett ungt barns höftben är fortfarande så små att det är inte säkert att fordonets ordinarie bilbälten stannar kvar så lågt på

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

höftbenen som de bör. Det finns en risk att bältet åker upp och trycker på bukpartiet. Vid en krock skulle bältet därför belasta en kroppsdel som är oskyddad av benstommen. Bara detta kan leda till allvarliga eller dödliga skador. För att minska risken för allvarliga eller dödshotande skador vid en krock ska unga barn därför alltid spännas fast i en lämplig barnstol.


Bilbarnstolar**Bakåtvänd spädbarnsstol**

En bakåtvänd barnsäkerhet skyddar barnet i kontakt med sittytan bakom ryggen.

Bältessystemet håller barnet på plats och bibehåller barnets position i stolen vid en krock.

**Framåtvänd bilbarnstol**

En framåtvänd barnsäkerhet håller kvar barnet i bältessystemet.

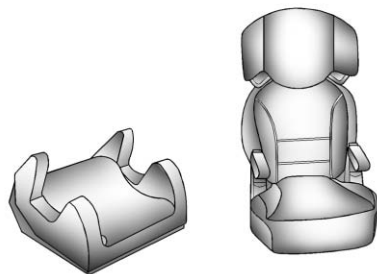

Bälteskuddar

En bälteskudde används till barn som har växt ur sin framåtvända barnsäkerhet. Bälteskuddar är utformade för att förbättra inpassningen av bilens bältesystem till dess barnet är så stort att bilens säkerhetsbälten sitter korrekt utan bälteskudde. Se test av inpassning av säkerhetsbälten i *Äldre barn* ➔ 76.

Fastspänning av barnstol/bälteskudde i fordonet

⚠ Varning

Ett barn kan få allvarliga eller livshotande skador vid en krock om bilbarnstolen/bälteskudden inte är korrekt förankrad i fordonet. Spänn fast bilbarnstolen ordentligt med bilens säkerhetsbälte och beakta anvisningarna som medföljer bilbarnstolen och anvisningarna i denna handbok.

För att minska risken för persons-kador måste bilbarnstolen/bälteskudden spännas fast i fordonet. Barnskyddssystem måste spännas fast med höftbältet eller höftbältesdelen för ett höft-axelbälte. Barn kan utsättas för fara vid en krock om bilbarnstolen/bälteskudden inte är korrekt fastspänd i fordonet.

Vid fastspänning av en bilbarnstol/bälteskudde hänvisas till de anvisningar som medföljer hjälpmedlet, vilka kan finnas på själva hjälpmedlet eller i en instruktionsbok,

eller båda, och denna handbok. Anvisningarna för hjälpmedlet är viktiga. Om de saknas är det viktigt att rekvidrera en kopia från tillverkaren.

Kom ihåg att en bilbarnstol/bälteskudde som inte är fastspänd kan kastas omkring vid en kollision eller plötsliga stopp och skada andra personer i fordonet. Spänn därför fast bilbarnstolen/bälteskudden i fordonet - även om det inte sitter ett barn på plats.

Fastspänning av barnet i bilbarnstolen

⚠ Varning

Ett barn kan få allvarliga eller livshotande skador vid en krock om barnet inte är korrekt fastspänd i bilbarnstolen/bälteskudden. Spänn fast barnet ordentligt enligt anvisningarna som medföljer hjälpmedlet.

Rekommenderad placering av bilbarnstolen/bälteskudden

Enligt befintlig olycksfallsstatistik ökar säkerheten för barn och spädbarn om de är korrekt fastspända i en bilbarnstol eller spädbarnsstol i baksätet.

När så är möjligt bör barn under 12 år färdas fastspända i baksätet.

Varning

Använd ALDRIG en bakåtvänd bilbarnstol på ett säte som skyddas av en **AKTIV KROCKKUDDE** fram, eftersom detta kan innebära risk för **DÖDSFALL** eller **ALLVARLIG SKADA** hos barnet.

Fara

Om ett barnsäkerhetssystem ska placeras i det främre passagerarsätet måste airbagsystemet i

(Fortsättning)

Fara (Fortsättning)

samma säte stängas av; om inte kan airbagsen orsaka svåra skador (med eventuellt dödlig utgång) på barnet.

Det gäller särskilt vid användning av bakåtriktade barnsäkerhetssystem i det främre passagerarsätet.



AIRBAG



Om bilbarnstolen/bälteskudden ska spännas fast i framsätet, läs igenom anvisningarna som medföljer din barnstol och kontrollera att den passar i fordonet.

Bilbarnstolar och bälteskuddar varierar avsevärt i storlek och vissa kan passa bättre än andra på vissa sittplatser.

Beroende på var bilbarnstolen placeras och bilbarnstolens storlek kanske det inte går att komma åt närliggande säkerhetsbälten eller ISOFIX-fästpunkter för ytterligare passagerare eller bilbarnstolar. Närliggande sittplatser ska inte användas om bilbarnstolen förhindrar åtkomst till eller är i vägen för säkerhetsbältets dragning.

Spänn alltid fast hjälpmedlet ordentligt, oberoende av var det placeras.

Kom ihåg att en bilbarnstol/bälteskudde som inte är fastspänd kan kastas omkring vid en kollision eller plötsliga stopp och skada andra personer i fordonet. Spänn därför fast bilbarnstolen/bälteskudden i ditt fordon - även om det inte sitter ett barn på plats.

Lämplighet att montera ISOFIX-barnsäkerhetssystem

Viktgrupp	Storlekssklass	Fäste	ISOFIX-platser i bilen Passagerare
Carrycot	F	ISO/L1	X
	G	ISO/L2	X
0 (upp till 10 kg)	E	ISO/R1	X
0+ (upp till 13 kg)	E	ISO/R1	X
	D	ISO/R2	X
	C	ISO/R3	X
I (9 till 18 kg)	D	ISO/R2	X
	C	ISO/R3	X
	B	ISO/F2	X
	B1	ISO/F2X	X
	A	ISO/F3	X

X: ISOFIX-platsen inte lämplig för ISOFIX-barnsäkerhetssystem i denna viktgrupp och/eller storlekssklass.

IUF: Lämplig för ISOFIX framåtriktade barnsäkerhetssystem i kategorin universal som är godkänd för användning i denna viktgrupp.

IL: Lämplig för vissa ISOFIX barnsäkerhetssystem för "det specifika fordonet", "begränsade" eller "halvuniversella" kategorier.

Lämplighet att montera barnsäkerhetssystem

Viktgrupp		Sittplatser Passagerare
Grupp 0	Upp till 10 kg	X
Grupp 0 +	Upp till 13 kg	X
Grupp I	9 till 18 kg	X
Grupp II	15 till 25 kg	X
Grupp III	22 till 36 kg	X
X: Sittplatsen inte lämplig för barn i denna viktgrupp.		
U = Lämplig för bilbarnstolar i kategorin "universal" godkända för användning i denna viktgrupp.		
UF: Lämplig för framåtvända bilbarnstolar i kategorin "universal" godkända för användning i denna viktgrupp.		
L = Lämplig för vissa barnsäkerhetssystem för "det specifika fordonet", "begränsade" eller "halvuniversella" kategorier.		
B = Inbyggd bilbarnstol godkänd för denna viktgrupp.		

ISOFIX storleksklass och sätesanordning:

A - ISO/F3 : Framåtriktat barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktlassen 9 till 18 kg.

B - ISO/F2 : Framåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktlassen 9 till 18 kg.

B1 - ISO/F2X : Framåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktlassen 9 till 18 kg.

C ISO/F3 : Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktlassen upp till 13 kg.

D ISO/R2 : Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktlassen upp till 13 kg.

E - ISO/R1 : Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för unga barn i viktlassen upp till 13 kg.

ISOFIX barnsäkerhets-system

Vissa barnstolar har ett LATCH-system. Som del i ett LATCH-system kan din bilbarnstol ha nedre fästen och/eller ett övre spännband. LATCH-systemet kan hjälpa till att hålla fast bilbarnstolen vid körning eller vid en kollision. Vissa bilar har nedre och övre förankringar konstruerade för att spänna fast en bilbarnstol med nedre fästen och/eller övre spännband.

Vissa bilbarnstolar med övre spännband är konstruerade för att användas oavsett om övre spännbandet är förankrat eller ej. Andra bilbarnstolar kräver att övre spännbandet förankras. Det kan vara krav på att övre spännbandet förankras enligt nationell eller lokal lagstiftning.

Din bil har inte nedre eller övre förankringar för fastspänning av en bilbarnstol med LATCH-system. Om det krävs enligt nationell eller lokal lagstiftning att övre spännbandet ska förankras, använd inte en bilbarnstol i denna bil eftersom ett

övre spännband inte kan förankras ordentligt. Du måste använda säkerhetsbältena för att spänna fast en bilbarnstol i denna bil om det inte krävs enligt nationell eller lokal lagstiftning av övre spännbandet förankras. Se anvisningarna för bilbarnstolen och anvisningarna i denna handbok för hur en bilbarnstol spänns fast med säkerhetsbältena. Se *Montering av bilbarnstol* ⇨ 85.

Montering av bilbarnstol

Detta fordon har airbags. Fordonet har dessutom ett passageraravkänningssystem som har till funktion att under vissa förhållanden koppla bort passagerarairbagen i framsätet. Se *Avkänningssystem för passagerare* ⇨ 70 och *Statusindikator för passagerares airbag* ⇨ 105 för ytterligare information, inklusive viktig säkerhetsinformation.

Varning

Använd ALDRIG en bakåtvänd bilbarnstol på ett säte som skyddas av en AKTIV KROCK-KUDDE fram, eftersom detta kan innebära risk för DÖDSFALL eller ALLVARLIG SKADA hos barnet.

Fara

Om ett barnsäkerhetssystem ska placeras i det främre passagerarsätet måste airbagsystemet i samma säte stängas av; om inte kan airbagsen orsaka svåra skador (med eventuellt dödlig utgång) på barnet.

Det gäller särskilt vid användning av bakåtriktade barnsäkerhetssystem i det främre passagerarsätet.



Bakåtvända bilbarnstolar ska inte monteras i bilen, även om airbagen är avstängd.

Placera aldrig en bilbarnstol på en plats utan förankring för övre band om detta föreskrivs enligt nationell eller lokal lagstiftning, eller om det övre bandet måste förankras enligt anvisningarna som medföljer bilbarnstolen.

Om höft-axelbältet används för att sätta fast barnstolen i detta läge följer du de instruktioner som följde med barnstolen samt följande instruktioner:

1. Skjut tillbaka sätet så långt som möjligt innan den framåtvända bilbarnstolen monteras. Flytta sätet uppåt eller ställ


ryggstödet i ett upprätt läge, om detta behövs för att placera barnsäkerheten korrekt.

När passageraravkänningssystemet har kopplat bort den främre passagerairbagen fram, ska från-indikatorn på passagerairbagens statusindikator lysa och fortsätta lysa när fordonet startas. Se *Statusindikator för passagerares airbag* ⇨ 105.

2. Placera bilbarnstolen på sätet.

Lossa säkerhetsbältet från ledaren guiden genom att dra sadeljordsväven genom ledarens öppning. Sätt inte fast bilbarnstolen med säkerhetsbältet draget genom styrningen.

3. Ta tag i bältesspannet och dra höft- och axeldelarna av säkerhetsbältet genom och omkring bilbarnstolen. Hur detta utförs framgår av anvisningarna för bilbarnstolen.

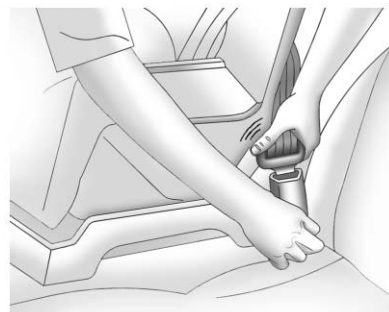


4. Skjut in spannet i bälteslåset tills det hörs ett klickljud.

Placera frigöringsknappen på bälteslåset en bit bort från barnsäkerhetssystemet så att du snabbt kan lossa bältet vid behov.



5. Dra ut axelbältet hela vägen för att aktivera låset. När rullautomatens lås aktiveras kan bältet spännas, men inte dras ut från rullautomaten.

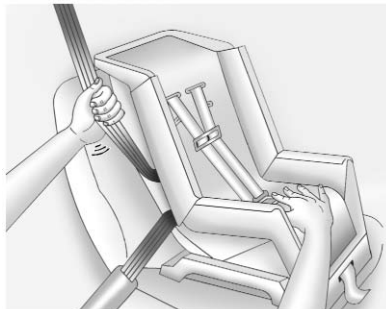

6. Dra åt bältet genom att trycka bilbarnstolen nedåt, dra i axelbältet för att dra åt höftbältet, och se till att slacket i axelbältet dras in. Vid montering av en framåtvänd bilbarnstol är det en fördel att trycka bilbarnstolen nedåt med knät när bältet dras åt.

Försök att dra ut bältet ur rullautomaten för att säkerställa att rullautomaten är låst. Om rullautomaten inte är låst, upprepa steg 5 och 6.

7. Innan ett barn placeras i bilbarnstolen, kontrollera att den hålls på plats ordentligt.

Kontrollera genom att ta tag i bilbarnstolen vid säkerhetsbältets bana och försöka föra den från sida till sida och framåt och bakåt. När bilbarnstolen är korrekt installerad ska det inte finnas mer än 2,5 cm (1 tum) spel.

Om airbagen är fränkopplad tänds från-indikatorn i passagerairbagens statusindikator och förblir sedan tänd när fordonet startas.

Om en bilbarnstol har monterats och på-indikatorn är tänd, se "Om till-indikatorn lyser för en barnstol" under *Avkänningssystem för passagerare* ⇨ 70.

För att ta bort bilbarnstolen är det bara att lossa säkerhetsbältet och låta det dras tillbaka i rullen.

Om det övre bandet är förankrat på avsedd plats, koppla loss bandet.

Återställ säkerhetsbältet i löpskenan genom att dra sadelgjordsväven genom löpskenans öppning.

Förvaring

Förvaringsutrymmen

Förvaringsutrymmen	88
Förvaring vid instrument- panel	88
Handskfack	88
Mugghållare	89
Bakre förvaring	89
Förvaring i mittkonsolen	90

Extra fack


Insynsskydd	90
Fästöglor	91
Lastnät	91
Bagagenät	91

Förvaringsutrymmen

⚠ Varning

Förvara inte tunga eller vassa föremål i förvaringsfacken. Vid en kollision kan dessa föremål få locken att öppnas vilket kan orsaka skador.

Förvaring vid instrument-panel

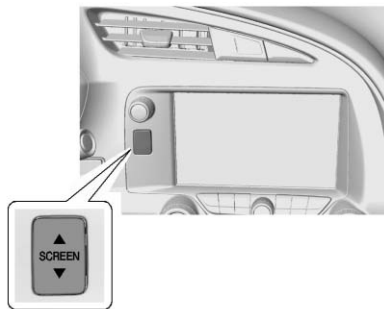

Tryck på knappen för att sänka displayen och komma åt förvaringsutrymmet bakom den.


Det finns en USB-port i det övre vänstra hörnet. Se "Ljudspelare" i infotainmentmanualen.

Tryck på knappen igen för att höja displayen och stänga förvaringsutrymmet.

Förvaringsutrymmet kan inte användas när "Valet Mode" (i förekommande fall) används. Se *Personliga inställningar* ⇨ 129.


Håll förvaringsutrymmet stängt när det inte används.

Handskfack

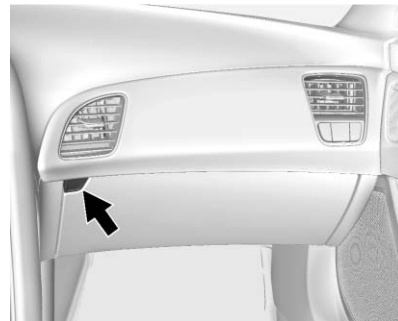

Tryck på knappen för att öppna. Om funktionen förekommer låses handskfacket när Valet Mode används. Se *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Mugghållare

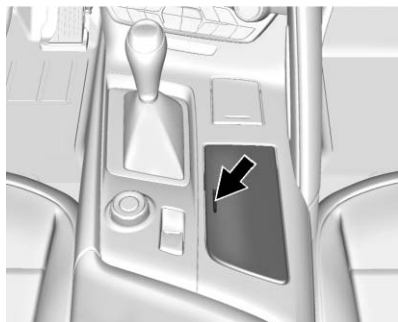


Tryck på ovansidan av locket för att komma åt mugghållarna. Det finns en borttagbar skiljevägg.

Bakre förvaring

Se upp

Förvara inte tunga eller vassa föremål i bagageutrymmet. Föremålen kan skada bagageluckans undersida.

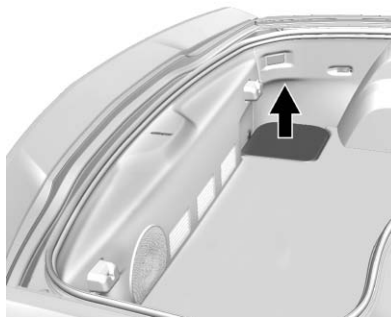


Coupe visas, Cabriolet är liknande

Det finns ett förvaringsutrymme i bagagerutrymmets golv på förarsidan. Drag uppåt för att öppna locket.

Skiljevägg i bagageutrymmet


Om bilen är utrustad med ett elmanövrerat cabriolettak finns en skiljevägg i bagageutrymmet som ska hindra att lasten kommer i vägen för taket. Skiljeväggen måste sitta på plats för att cabriolettaket ska kunna röra sig. Om bagageutrymmets skiljevägg inte sitter ordentligt på plats visas ett meddelande och en signal hörs. Se *Meddelanden för sufflett* ⇨ 119.

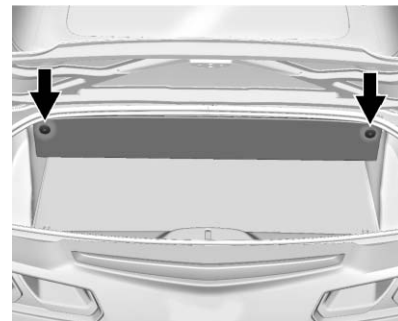

Gäller endast cabriolettak

Dra upp skiljeväggen och snäpp fast den på båda sidor av bagageutrymmet.

Skiljeväggen är en plan, mattklädd skiva med en vågrät flik som kan fästas vid bagageutrymmets överdel för att skapa ytterligare förföringsmöjligheter.

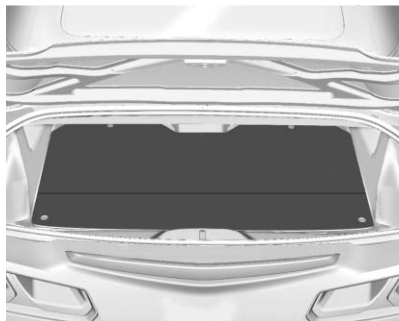


När cabriolettaket är uppe kan bagageutrymmets skiljevägg snäppas av och läggas plant för att öka utrymmet i bagaget.

Förföring i mittkonsolen

Se upp

Det kan bli varmt inuti konsolen. Förför inte föremål där som kan skadas av hetta.

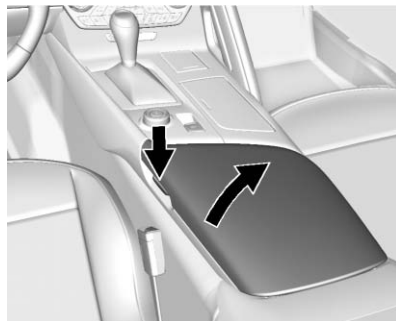

Tryck på knappen på förfarsidan för att öppna.

Det finns två USB-portar och ett tillbehörsuttag på insidan. Se *Eluttag* ⇨ 95 och "Ljudspelare" i infotainmentmanualen.


Extra fack

Insynsskydd

Om insynsskydd förekommer ger det ett skymt förföringsutrymme i bilens bakre del. Skyddet förhindrar också att man bländas av den avtagbara takpanelen när det förföras i det bakre utrymmet.


Insynsskyddet har två delar; en platt och en L-format del.

Montering av det platta insynsskyddet

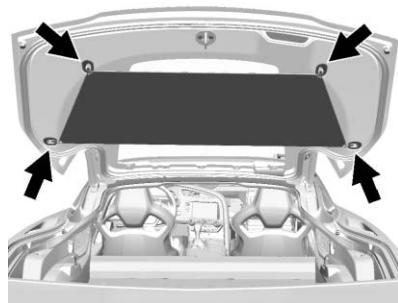

Fäst de elastiska öglorna i insynsskyddets fyra hörn vid krokarna i de främre och bakre hörnen av bagageutrymmet.

Montering av det L-formade insynsskyddet

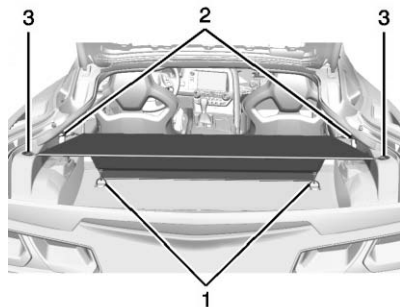


1. Fäst plastöglorna på skyddet vid fästena på golvet (1) och på sidopanelerna (2).
2. Fäst de bakre öglorna på skyddet vid krokarna på sidopanelerna (3).

Använd inte insynsskyddets krokar och fästen till att fästa något annat än skyddet. De tål inte tung belastning.

Fästöglor

Fästöglorna kan användas för att sätta fast mindre föremål under lastnätet i bagageutrymmet.

Lastnät

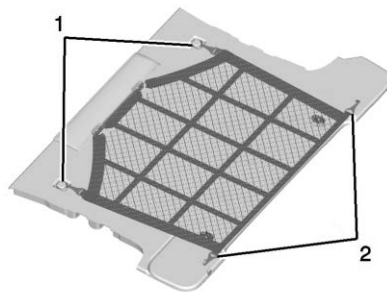

Veckla ut lastnätet (om bilen har ett sådant) och fäst de främre krokarna (1) enligt anvisningarna vid de främre fästena i bagageutrymmet. Drag nätet över de föremål som lastats på golvet och fäst de bakre krokarna (2) i de bakre fästena.

Bagagenät



Bilen kan ha ett bagagenät som ska användas för mindre last. Fäst nätet vid krokarna i den bakre delen av förvaringsutrymmet. Nätet ska inte användas för förvaring av tung last.

Instrument och reglage

Reglage

Rattinställning	93
Rattreglage	93
Tuta	93
Vindrutetorkare/vindrutespolare	93
Strålkastarspolare	94
Klocka	95
Eluttag	95

Varningslampor, mätare och kontrolllampor

Varningslampor, mätare och kontrolllampor	96
Instrumentgrupp	97
Hastighetsmätare	102
Vägmätare	102
Trippmätare	102
Varvräknare	102
Bränslemätare	103
Temperaturmätare för motor- kylvätska	103
Bältespåminnare	104
Airbag-beredskapslampa	104
Statusindikator för passage- rares airbag	105

Laddningslampa	105
Felindikeringslampa (Lampan kontrollera motorn)	106
Bromssystemets varnings- lampa	107
Indikeringslampa för elektrisk parkeringsbroms	108
Servicebroms för elektrisk parkeringsbroms	108
Det låsningsfria bromssys- temets (ABS) varnings- lampa	109
Växlingslampa	109
Lampa för drivkraftsreg- lering av	109
Elektronisk stabilitetsreglering (TCS)/Elektronisk stabilitets- reglering, lampa	110
Lampa för elektronisk stabili- tetsreglering (ESC) av	110
Motorkylvätsketemperatur varningslampa	110
Ringtryckslampa	111
Lampa för motoroljetryck	111
Varningslampa för låg bräns- lenivå	112
Säkerhetslampa	112
Lampa för Helljus På	112
Lampa för bakre dimljus	112
Lampor på Påminnelse	112
Farthållarlampa	112

Lampa för Dörr öppen	113

Informationsdisplayer

Förarinformationscentral (DIC)	113
Head-Up-display (HUD)	115

Bilmeddelanden

Bilmeddelanden	118
Meddelanden om batterispän- ning och laddning	118
Bromssystemmeddelanden	119
Kompassmeddelanden	119
Meddelanden för sufflett	119
Farthållarmeddelanden	121
Meddelanden om öppna dörrar	121
Meddelanden från motorns kylsystem	121
Motoroljemeddelanden	121
Motoreffektmeddelanden	122
Bränslesystemmedde- landen	122
Nyckel- och låsmedde- landen	122
Lampmeddelanden	123
Körkontrollsystemmedde- landen	123
Meddelanden från airbagsys- temet	126
Säkerhetsmeddelanden	126


Meddelanden om service	126
Meddelanden om start av bilen	126
Däckmeddelanden	127
Meddelanden om växellådan	127
Påminnelsemeddelanden	128
Fordonshastighet meddelanden	128
Spolarvätskemeddelanden . . .	128
Fönstermeddelanden	128

Personliga inställningar

Personliga inställningar	129

Reglage

Rattinställning

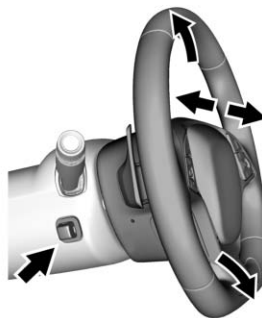

Tryck på reglaget för att flytta ratten i höjddled och längdled.

Rattstångens läge i både höjd- och längdled kan sparas med minnesinställningarna. Se *Minnessäten* ➔ 55.

Justera inte ratten under körning.

Rattreglage

Infotainmentsystemet kan regleras med hjälp av rattreglagen. Se "Rattreglage" i infotainmentmanualen.

Tuta

Tryck i närheten av eller på symbolen för tutan på ratten för att använda tutan.

Vindrutetorkare/vindru-tespolare




Spaken för vindrutetorkare/vindru-tespolare finns på höger sida av ratten.

Med tändningen i läget ACC/ACCESSORY (TILLB/TILLBEHÖR) eller ON/RUN/START (PÅ/KÖR/START) flyttar du vindrutetorkarspaken för att välja hastighet.

HI : För snabb torkning.

LO : För långsam torkning.

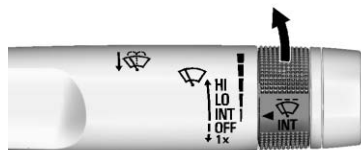

INT : Flytta spaken uppåt till INT för intervalltorkning, och vrid sedan  INT ringen uppåt för torkning oftare eller nedåt för torkning mer sällan.

AV : Använd för att stänga av torkarna.

1X : Tryck torkarspaken kort nedåt för ett enda slag med torkarna. För flera torkarslag, håll ned torkarspaken.

Varning

När det är kallt ute ska du inte använda spolaren förrän vindrutan har värmts upp. I annat fall kan spolarvätskan bilda is på vindrutan och försämra sikten.

↓  : Tryck vindrutetorkarspaken mot dig för att spruta spolarvätska och aktivera torkarna. Torkarna fortsätter tills du släpper spaken eller tills den maximala spolningstiden nås. När spaken släpps kan torkarna göra ytterligare slag beroende på hur länge vindrutespolaren har varit aktiverad. Se *Spolarvätska* ⇨ 234 för information om hur du fyller på behållaren för spolarvätska.

Ta bort snö och is från torkarbladen och vindrutan innan du använder torkarna. Om torkarbladen har frusit fast i vindrutan, ta loss dem försiktigt eller tina dem. Skadade blad ska bytas. Se *Byta torkarblad* ⇨ 243.

Blötsnö och is kan överbelasta torkarmotorn.

Torkarparkering

Om du vrider tändningen till OFF (Av) medan torkarna är i läge LO, HI, eller INT stannar de omedelbart.

Om du därefter flyttar torkarspaken till OFF innan du öppnar förardörren eller inom 10 minuter, startar torkarna igen och flyttas till vindrutans nederkant.

Om tändningen vrids till OFF (Av) medan torkarna är igång efter en vindrutespolning fortsätter de tills de når underkanten av vindrutan.

Strålkastarspolare

Strålkastarspolarna sitter den främre panelen framför strålkastarna.

Strålkastarna måste vara på för att spolarna ska fungera. Om strålkastarna inte är på kommer endast vindrutan att spolas.

Dra torkarspaken mot dig och håll den kort för att aktivera. Strålkastarspolarna kommer att spola en gång, följt av en paus och ytterligare en spolning. Strålkastarspolarna aktiveras igen efter att vindrutan har spolats fem gånger.

Se *Spolarvätska* ⇨ 234 för att fylla på spolarvätska.

Klocka

Du använder infotainmentsystemets reglage för att via menysystemet komma åt inställningarna för tid och datum. På "Hemsidan" i infotainmentsystemets bruksanvisning finns information om hur menysystemet används.

Inställning av tiden

Gör så här för att ställa in tiden:

1. Från startsidan pekar du på knappen **INSTÄLLNINGAR** och sedan på **Tid och datum**.
2. Peka på **Inställning tid** och sedan på **+** eller **-** för att ändra timmar, minuter och AM eller PM. Peka på **12Hr** eller **24Hr** för 12- eller 24-timmarsvisning.
3. Peka på  för att gå tillbaka till föregående meny.

Om automatisk tidsinställning är inställd ändras kanske inte den tid klockan visar omedelbart när du kör in i en ny tidszon.

Gör så här för att ställa in datum:

1. Peka på knappen **INSTÄLLNINGAR** och sedan på **Tid och datum**.
2. Peka på **Inställning datum** och sedan på **+** eller **-** för att ändra månad, dag eller år.
3. Peka på  för att gå tillbaka till föregående meny.

Gör så här för att ställa in klockan:

1. Peka på knappen **INSTÄLLNINGAR** och sedan på **Tid och datum**.
2. Peka på **Klocka display** och sedan på **AV** eller **PÅ** för att stänga av eller slå på tidvisningen.
3. Peka på  för att gå tillbaka till föregående meny.

Eluttag

Använd eluttaget för att ansluta elektrisk utrustning, t.ex. mobiltelefoner eller MP3-spelare.

Det finns tre eluttag:

- Framför mugghållaren. Öppna dörrfacket för att komma åt det.
- Inuti förvaringsutrymmet i mittkonsolen.
- I det bakre facket.

Lyft av kåpan för att komma åt uttaget och sätt tillbaka den när uttaget inte används.

Eluttagen framför mugghållaren och inuti förvaringsutrymmet i mittkonsolen har ström när tändningen är i läget **ON/RUN/START (PÅ/KÖR/START)** eller **ACC/ACCESSORY (TILLB/TILLBEHÖR)**, eller tills förardörren öppnas inom 10 minuter efter att motorn stängts av. Se **RAP (Retained Accessory Power)** ⇨ 179.

Eluttaget i det bakre facket har alltid ström. Laddningen i fordonets batteri kan ta slut om eluttaget används när tändningen är i läget **Stopping the Engine/OFF (Stoppa motorn/Av)**. Anslut underhållsladdaren (om sådan finns) till det här eluttaget.

⚠ Varning

Eluttaget i bagageluckan har alltid ström. Lämna inte elektrisk utrustning i uttagen när bilen inte används eftersom bilen då kan börja brinna. Risk för skador eller dödsfall.

Se upp

Om elektrisk utrustning lämnas inkopplad under en längre tid när motorn är avstängd kommer batteriet att laddas ur. Koppla alltid från elektrisk utrustning när den inte används och anslut inte utrustning som kräver mer ström än 20 ampere.

Vissa elektriska tillbehör är kanske inte kompatibla med eluttaget och kan överbelasta bilens eller adaptorns säkringar. Om du får problem, kontakta din återförsäljare.

När du ansluter elektrisk utrustning, se till att du följer rätt monteringsanvisningar som medföljer utrustningen. Se *Elektrisk tilläggsutrustning* ⇨ 209.

Vi rekommenderar att du kontaktar en kvalificerad tekniker eller din återförsäljare så att din utrustning monteras på rätt sätt.

Se upp

Att hänga tung utrustning från eluttaget kan orsaka skador som inte täcks av bilens garanti. Eluttagen är endast konstruerade för tillbehörskontakter, t.ex. mobiltelefonladdare.

Varningslampor, mätare och kontrollampor

Varningslampor och mätare kan visa att något är fel innan felet blir allvarligt nog att orsaka en dyr reparation eller ett dyrt byte. Om du är uppmärksam på varningslamporna och mätarna kan du förebygga skador.

Vissa varningslampor tänds kort när motorn startas som en funktionskontroll. När en av varningslamporna tänds och förblir tänd under körning, eller när en av mätarna visar att det kan finnas ett fel, läs igenom det avsnitt som visar vad du ska göra. Att vänta med reparationer kan vara kostsamt och till och med farligt.

Instrumentgrupp




Sporttemat visas, andra teman är likartade



Sporttemat Z06 visas, andra teman är liknande


Konfigurera om instrumentgrupp

Man kan välja mellan fyra displaykonfigurationer på instrumentgruppens display. Link to Drive Mode (Länka till körläge), Sport, Track (Terräng) och Tour (Tur). Instrumentgruppscentrets format ändras beroende på det valda temat. Om Link to Drive Mode (Länka till körläge) är valt ändras gruppkonfigurationen så att den matchar inställningen för körlägeskontroll i konsolen. Se *Körlägeskontroll* ▢ 195. Om Weather (Väder) eller Eco (Eko) är valt med körningslägeskontrollen visar gruppen temat Tour (Tur).

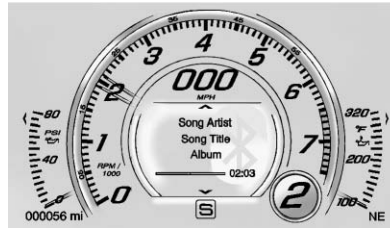


Sport

Har en varvräknare mitt på displayen. Förarinformationscentralen finns i varvräknarens ring. Det finns dessutom två konfigurerbare fickmätare i de övre vänstra och högra hörnen.

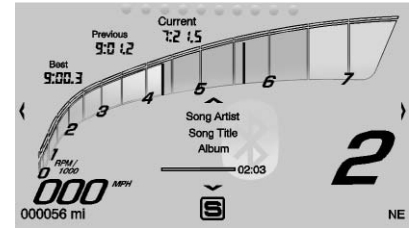

Track (Terräng)

Har en asymmetrisk varvräknare med framträdande röda markeringsslinjer och en varvtimer som visar nuvarande, föregående och bästa varv.

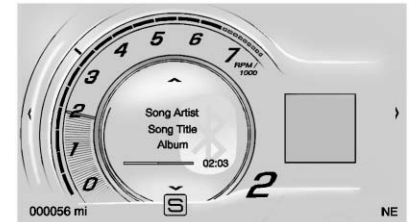

Tour (Tur)


Har en partiell varvräknarring. Förarinformationscentralen finns i varvräknarens ring. Det finns också

ett område för visning av ikoner eller bilder för förarinformationscentralen eller telefonkontakter.

Konfigurationen för instrumentgruppens display väljs via gruppmenyn. Se "Inställningar" under "Gruppmenyn" nedan.

Cluster Menu (Gruppmenyn)

Det finns ett interaktivt displayområde i instrumentgruppens mitt.

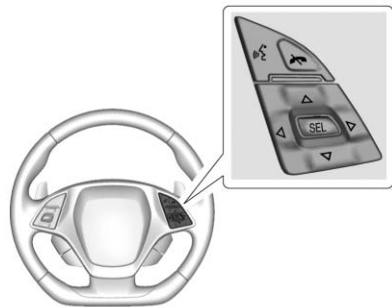

Använd rätt rattreglage för att öppna och bläddra genom de olika objekten och displayerna.

Tryck $\triangleleft$ för att komma åt gruppapplikationerna. Använd $\triangle$ eller ∇ för att bläddra i listan med applikationer.

- Info. Det är här som du kan visa Förarinformationscentralens displayer. Se *Förarinformationscentral (DIC)* ⇨ 113.
- Prestanda
- Ljud
- Telefon
- Navigation (om sådan är installerad)
- Settings (Inställningar)

Prestanda

Tryck SEL för att öppna Prestandamenyn. Använd $\triangle$ eller ∇ för att bläddra mellan tillgängliga objekt.

G-force (G-kraft) : Ger föraren indikation om fordonets prestanda i kurvtagning. G-kraften visas som ett numeriskt värde i mitten av Förarinformationscentralen.

Friction Bubble (Friktionsbubbla)

: En visuell display som anger bilens fyra hörn, med en "bubbla" som visar var mest tröghet utövas på fordonet.

Performance Timer (Prestandatimer)

: Tryck $\triangleright$ när Performance Timer (Prestandatimer) visas för att öppna menyn. Tryck $\triangleright$ när Set Start Speed (Ställ in starthastighet) är markerat och använd sedan $\triangle$ eller ∇ för att ange starthastigheten. Tryck SEL för att spara den. Tryck $\triangleright$ när Set End Speed (Ställ in sluthastighet) är markerat och använd sedan $\triangle$ eller ∇ för att ange sluthastigheten. Tryck SEL för att spara den. När start- och sluthastigheterna har angetts trycker du $\triangleleft$ för att återgå till Förarinformationscentralen och följer sedan anvisningarna på skärmen. Vid nästa acceleration registreras prestandatiden. Om du vill återställa timern markerar du Reset på prestandatimermenyn och trycker SEL.

Lap Timer (Varvtimer) : Tryck $\triangleright$ när Lap Timer (Varvtimer) visas för att starta, stoppa eller återställa varvtimern. En stoppursikon visas när varvtimern är aktiv. Tryck SEL när sidan Lap Timer (Varvtimer) är aktiv så startas timern. Om starttimern är aktiv stoppar du timern och startar ett nytt varv genom att trycka SEL på någon sida. Genom att trycka och hålla kvar på SEL stoppar du varvtimern.

Kylvätsketemperatur : Visar den aktuella kylvätsketemperaturen i antingen grader Celsius ($^{\circ}\text{C}$) eller grader Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Oljetemperatur : Visar växellådsoljans temperatur i antingen grader Celsius ($^{\circ}\text{C}$) eller grader Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Oljetryck : Visar aktuellt oljetryck i kilopascal (kPa) eller psi (pounds per square inch).

Batterispänning : Visar den aktuella batterispänningen.

Växellådsoljetemperatur : Visar temperaturen på automatväxellådsoljan i antingen grader Celsius ($^{\circ}\text{C}$) eller grader Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Tire Temperature (Däcktemperatur) : Visar däcktemperaturstatus som Cold (Kallt), Warm (Varmt) eller Hot (Het). Warm (Varmt) är typiskt för normal körning och Hot (Hett) är typiskt för aggressiv körning. Unknown (Okänt) kan visas om däcktemperaturinformation inte är tillgänglig.

eLSD och slirande hjul : Visas när den elektroniska differentialbromsen (eLSD) är aktiv och ingriper i fordons normala drift. Displayen visar också andelen slirning som låg, mellan eller hög. Se *Begränsad slirdifferential* $\diamond$ 201.

Ljud

När ljudappen är öppen använder du $\triangle$ eller ∇ för att byta radiostation eller söka efter nästa eller föregående spår, beroende på den aktuella ljudkällan. Tryck SEL för att öppna menyn Audio (Ljudmenyn). I

ljudmenyn bläddrar du efter musik, väljer bland favoriter eller byter ljudkälla.

Telefon

Tryck SEL för att öppna menyn Phone (Telefonmenyn). I telefonmenyn kan du se de senaste samtalen eller bläddra genom kontakter, förutsatt att inget samtal pågår. Om det finns ett aktivt samtal, stänger du av eller slår på ljudet för telefonen eller byter till handset eller hands-free.

Navigation (Navigering)

Tryck på SEL för att öppna menyn Navigation (Navigeringsmenyn) (om en sådan är installerad). Visar en karta eller väganvisningar för varje sväng. Om det inte finns någon aktiv rutt trycker du $\triangleright$ för att återuppta den senaste rutten och växla mellan röstmeddelanden på/av. Om det inte finns någon aktiv rutt trycker du SEL för att avbryta väganvisningarna eller växla mellan röstmeddelanden på/av.

Settings (Inställningar)

Tryck SEL för att öppna menyn Settings (Inställningsmenyn).

Använd $\triangle$ eller ∇ för att bläddra mellan objekten på inställningsmenyn.

Enheter : Tryck $\triangleright$ när Units (Enheter) visas för att komma till enhetsmenyn. Välj amerikanska eller metriska enheter genom att trycka SEL när det önskade objektet är markerat.

Display Theme (Visningstema) :

Tryck $\triangleright$ för att öppna menyn Display Theme (menyn Visningstema). Välj mellan Link to Drive Mode (Länka till körningsläge), Track (Terräng), Sport eller Tour (Tur) för gruppmat.

Speed Warning (Hastighetsvarning) : Displayen Hastighetsvarning tillåter föraren att ställa in en hastighet som inte bör överskridas. Ställ in hastighetsvarningen genom att trycka på $\triangleright$ när Speed Warning (Hastighetsvarning) visas. Aktivera hastighetsvarningen och använd

sedan $\triangle$ eller ∇ för att justera värdet. Tryck SEL för att ställa in hastigheten. När hastigheten är inställd kan du stänga av funktionen genom att trycka på SEL när sidan visas. Om den valda hastighetsgränsen överskrids visas en popup-varning och en ljudsignal hörs.

Pocket Gauges (Fickmätare) :

Tryck $\triangleright$ när Pocket Gauges (Fickmätare) visas för att öppna menyn och välja mätare som kan visas för sporttemat till vänster eller höger i displayområdet. Välj mellan Oil Pressure Gauge (Oljetrycksmätare), Oil Temperature Gauge (Oljetemperaturmätare), Battery Voltage (Batterispänning), Transmission Fluid Temperature Gauge (Mätare för växellådstemperatur), Horsepower (Effekt) eller en tom mätare.

Programvaruinformation : Visar programvaruinformation med öppen källkod.

Hastighetsmätare

Hastighetsmätaren visar bilens hastighet antingen i kilometer per timme (km/h) eller i miles per timme (mph).

Vägmätare

Vägmätaren visar hur långt bilen har körts, antingen i kilometer eller i miles.

Trippmätare

Trippmätaren visar hur långt bilen har körts sedan den senaste nollställningen.


Du kommer åt och återställer trippmätaren via förarinformationscentralen (DIC). Se *Föarinformationscentral (DIC)* $\diamond$ 113.

Varvräknare

Varvräknaren visar motorhastigheten i varv per minut (rpm).

Se upp

Om motorn körs med ett varvtal som ligger inom varvräknarens höga varningsområde kan bilen skadas och skadan täcks inte av fordonsgarantin. Kör inte motorn med ett varvtal som ligger inom varningsområdet.

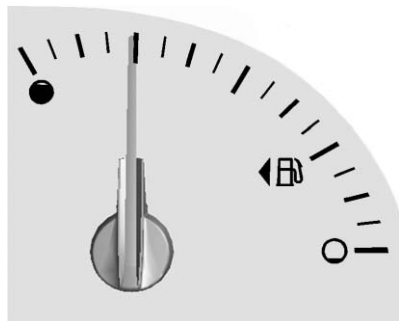Bränslemätare

När tändningen är på anger bränslemätaren ungefär hur mycket bränsle det finns kvar i tanken.


En pil på bränslemätaren visar på vilken sida av bilen tankluckan sitter.

När mätaren närmar sig tom tank tänds bränslevarningslampan. Det finns fortfarande lite bränsle kvar, men bilen bör tankas så snart som möjligt.

Här är fyra saker som en del ägare frågar om. Inget av exemplen innebär att det är fel på bränslemätaren:

- Vid bensinstationen stängs bränslepumpen av innan mätaren står på full tank.
- Det behövs lite mer eller lite mindre bränsle för att få full tank än vad mätaren visar. Mätaren kan t.ex. ha visat att tanken var halvfull, men det gick åt lite mer eller lite mindre än halva tankens volym för att fylla upp tanken.
- Mätaren rör sig lite när jag svänger eller accelererar.

- Det dröjer några sekunder för mätaren att stabiliseras efter att bilen har startats och den återgår till tom tank när tändningen vrids av.

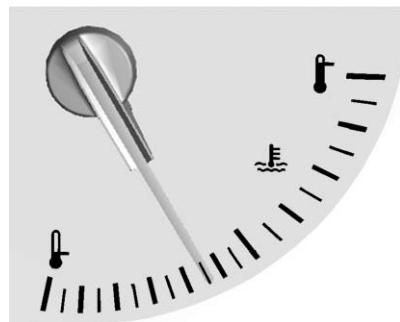Temperaturmätare för motorkylvätska

Denna mätare visar motorkylvätsktemperaturen.

Om mätarnålen går in i det höga området är motorn för varm.

Denna avläsning visar samma sak som varningslampan. Den betyder att motorkylvätskan har överhettats. Om bilen har körts under normala

körförhållanden, kör in till sidan av vägen, stanna bilen och stäng av motorn så snart som möjligt. Se *Motor överhettad* ⇨ 233.

Bältespåminnare

Bältespåminnare för föraren

På instrumentgruppen finns en säkerhetsbältespåminnarlampa.



När bilen startas blinkar denna lampa och en ton kan höras för att påminna föraren om att spänna fast säkerhetsbältet. Därefter lyser lampan med fast sken tills bältet är fastspänt. Denna cykel kan upprepas flera gånger om föraren inte spänner fast sig eller lossar bältet under körning.

Om förarbältet är fastspänt hörs ingen ljudsignal och lampan tänds inte.

Bältespåminnare för passage-raren

På instrumentpanelgruppen finns en påminnelse-lampa för passagerarens säkerhetsbälte.



När bilen startas blinkar denna lampa och en ton kan höras för att påminna passagerarna om att spänna fast säkerhetsbältet. Därefter lyser lampan med fast sken tills bältet är fastspänt. Denna cykel upprepas flera gånger om passageraren inte spänner fast sig eller lossar bältet under körning.

Om passagerarbältet är fastspänt hörs ingen ljudsignal och lampan tänds inte.

Säkerhetsbältets påminnelse-lampa och -signal för passagerarsätet fram kan aktiveras om ett föremål placeras i sätet, t.ex. en portfölj, handväska, matkasse, bärbar dator

eller annan elektronisk utrustning. För att stänga av påminnelse-lampan och/eller signalen tar du bort föremålet från sätet eller spänner fast säkerhetsbältet.

Airbag-beredskapslampa

Den här lampan visar om det finns ett elfel i airbagsystemet. Systemkontrollen innefattar airbagsensorn, passageraravkänningssystemet, bältessträckarna, airbagmodulerna, ledningsdragningen och den krock-avkännande och diagnostiska modulen. För ytterligare information om airbagsystemet, se *Airbag-system* ⇨ 65.



Beredskapslampan för krockkud-darna tänds i flera sekunder när bilen startas. Om lampan inte tänds vid start så laga den direkt.

⚠ Varning

Om lampan förblir tänd efter att fordonet startat eller tänds under körning innebär det att airbagsystemet kanske inte fungerar som det ska. Fordonets airbags kanske inte blåses upp vid en krock, eller t.o.m. blåses upp utan att bilen krockar. Lär serva fordonet direkt för att undvika skador.

Vid problem med airbagsystemet kan även ett meddelande visas i förarinformationscentralen. Se *Meddelanden från airbagsystemet* ⇨ 126.

Statusindikator för passagerares airbag

Bilen har ett passageraravkänningssystem. Se *Avkänningssystem för passagerare* ⇨ 70 för viktig säkerhetsinformation. Statusindikatorn för passagerares airbag sitter på instrumentpanelen.



När bilen startas tänds av- och på-symbolerna i statusindikatorn för passagerarairbag i flera sekunder medan systemet kontrolleras. Efter ytterligare några sekunder tänder statusindikatorn antingen av- eller på-symbolen för att visa statusen för den främre passagerarpositionens airbag.

Om på-symbolen i passagerarairbagens statusindikator lyser betyder det att airbags framför den främre, yttre passageraren kan utlösas.


Om av-symbolen lyser på passagerarens airbagstatusindikator innebär det att passageraravkänningssystemet har stängt av den främre airbagen för den främre, yttre passagerarplatsen.

Om båda statusindikatorerna fortsätter att lysa efter fler sekunder, eller om de inte lyser alls, kan det ha uppstått problem med lamporna eller passageraravkänningssystemet. Kontakta din återförsäljare för service.

⚠ Varning

Om en airbag ok-lampa tänds och förblir tänd, tyder detta på att det kan finnas ett fel på airbagsystemet. Lämna omgående in fordonet för service för att undvika skador på dig själv och dina passagerare. Se *Airbag-beredskapslampa* ⇨ 104 för ytterligare information, inklusive viktig säkerhetsinformation.

Laddningslampa



Systemladdninglampan tänds kort när tändningen vrids på och motorn inte är igång, som en funktionskontroll. Denna ska släckas när motorn startas.

Om lampan fortsätter att lysa eller tänds under körning, kan ett problem med det elektriska laddningssystemet ha uppstått. Låt din återförsäljare kontrollera systemet. Om du kör med lampan på kan batteriet laddas ur.

När lampan tänds visas även ett meddelande i förarinformationscentralen. Se *Meddelanden om batterispanning och laddning* ⇨ 118.

Om du måste köra en kort sträcka med lampan på bör du stänga av alla tillbehör som t.ex. radio och luftkonditionering.

Felindikeringslampa (Lampan kontrollera motorn)

Denna lampa är en del av bilens diagnossystem för avgasrening. Om lampan lyser när motorn är igång har ett fel upptäckts och bilen kan

behöva service. Lampan bör tändas för att visa att den fungerar när tändningen är i serviceläge. Se *Tändningslägen* ⇨ 175.



Fel uppmärksammas ofta av systemet innan några problem kan märkas. Om du håller ett öga på denna lampa och lämnar in bilen på service så fort den tänds kan du undvika skador på bilen.

Se upp

Om bilen fortsätter att köras när lampan är tänd kan det leda till att avgasreningssystemet inte fungerar som det ska och att bilens bränsleekonomi och köregenskaper försämras. Detta kan leda till kostsamma reparationer som kanske inte täcks av fordonsgarantin.

Se upp

Ändringar av motorn, växellådan, avgas-, insugs- eller bränslesystemet eller användning av reservdäck som inte uppfyller de ursprungliga däckspecifikationerna kan orsaka att lampan tänds. Detta kan leda till kostsamma reparationer som inte täcks av fordonsgarantin. Detta kan också påverka bilens förmåga att klara ett utsläpps- eller underhållstest. Se *Tillbehör och bilmodifiering* ⇨ 211.

Om lampan blinkar : Ett fel har upptäckts som kan skada avgasreningssystemet och öka bilens utsläpp. Diagnos och service kan krävas.

För att undvika skador bör du sänka bilens hastighet och undvika snabba accelerationer och branta uppförsbackar.

Om lampan fortsätter att blinka bör du försöka hitta en säker plats att stanna på och parkera fordonet.

Stäng av bilen och vänta minst 10 sekunder innan du startar motorn igen. Om lampan fortfarande blinkar, följ instruktionerna ovan och kontakta din återförsäljare för service så fort som möjligt.

När lampan lyser konstant : Ett fel har upptäckts. Diagnos och service kan krävas.

Kontrollera följande:

- Om fordonet har tankats med hjälp av den locklösa trattadaptern, kontrollerar du att den är borttagen. Se "Tanka med bärbar bensindunk" under *Tankning* ⇨ 206. Det diagnostiska systemet kan upptäcka om adaptern har lämnats kvar i fordonet så att bränsle kan avdunsta till atmosfären. Ett par körturer med adaptern borttagen kan göra att lampan släcks.
- Dålig bränslekvalitet kan orsaka ineffektiv motordrift och dålig körbarhet, vilket kan försvinna när motorn har värmts upp. Om det inträffar bör du använda ett annat bränsle. Det kan krävas

minst en full tank med lämpligt bränsle innan lampan slocknar. Se *Bränsle* ⇨ 206.

Om lampan fortsätter att lysa bör du kontakta din återförsäljare.

Kontroll- och underhållsprogram för avgaser

Om bilen måste genomgå ett utsläpps- eller underhållstest kommer testutrustningen troligen att anslutas till bilens diagnosuttag.



Datalänkkontakten sitter till vänster om ratten under instrumentpanelen. Om enheter som inte används för att genomföra ett utsläpps- eller underhållstest eller serva bilen ansluts kan detta påverka bilens drift. Se *Elektrisk tilläggsutrustning* ⇨ 209. Kontakta din återförsäljare om du behöver hjälp.

Bilen kanske inte blir godkänd om:

- Lampan lyser när motorn är igång.
- Lampan inte lyser när tändningen är i serviceläge.
- Viktiga avgasreningssystem inte har diagnosticerats helt och hållet. Om detta inträffar kan det kräva flera dagars rutinkörning innan bilen är helt redo för inspektion. Detta kan inträffa om 12-voltsbatteriet nyligen har bytts ut eller laddats ur, eller om bilen nyligen har servats.

Kontakta din återförsäljare om bilen inte blir godkänd eller inte kan göras redo för testet.

Bromssystemets varningslampa

Bromssystemet består av två hydrauliska kretsar. Om en av kretsarna inte fungerar kan den återstående kretsen fortfarande stoppa fordonet. Båda kretsarna måste fungera för att uppnå normal bromsprestanda.

Om varningslampan tänds är det något problem med bromssystemet. Se till att få bromssystemet inspekterat omedelbart.



Denna lampas ska tändas kort när motorn startas. Om den inte tänds ser du till att få den reparerad så att den kan varna dig om fel uppstår.

Om lampan tänds och förblir tänd föreligger ett bromsproblem.

Varning

Bromssystemet kanske inte fungerar korrekt om bromssystemets varningssymbol lyser. Att köra med varningslampan tänd kan leda till en krock. Låt fordonet bogseras till service om lampan fortfarande lyser efter att du har svängt av vägen och stannat försiktigt.

Indikeringslampa för elektrisk parkeringsbroms



Parkeringsbromsens statuslampa tänds när parkeringsbromsen aktiveras. Om lampan fortsätter att blinka när parkeringsbromsen har lossats eller under körning, har ett fel uppstått i den elektriska parkeringsbromsens system eller i ett annat system. Ett meddelande kan också visas i förarinformationscentralen (DIC). Se *Bromssystemmeddelanden* ⇨ 119.

Om lampan inte tänds eller om den fortsätter att blinka, kontakta din återförsäljare.

Servicebroms för elektrisk parkeringsbroms



Lampan för elektrisk parkeringsbroms ska tändas kortvarigt när fordonet startas. Om den inte tänds ska du få bilen servad av din återförsäljare.

Om lampan förblir tänd har ett fel uppstått i ett system på bilen som gör att parkeringsbromssystemet fungerar med minskad kapacitet. Bilen kan fortfarande köras men den bör tas till en återförsäljare snarast möjligt. Se *Elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 191. Om ett meddelande visas i förarinformationscentralen (DIC), se *Bromssystemmeddelanden* ⇨ 119.

Det låsningsfria bromssystemets (ABS) varningslampa



Denna lampa tänds kort när motorn startas.

Om lampan inte tänds ser du till att få den reparerad så att den kan varna dig om fel uppstår.

Om lampan tänds under körning, stanna så fort det är möjligt och stäng av bilen. Starta sedan motorn igen för att återställa systemet. Om ABS-lampan förblir tänd eller tänds igen under körning behöver fordonet servas. En ljudsignal kan också höras när lampan lyser konstant.

Om ABS-lampan är den enda som lyser har bilen de vanliga bromsarna medan det låsningsfria systemet inte fungerar.

Om både ABS- och bromssystemets varningslampor lyser fungerar inte bilens låsningsfria bromsar och det finns ett problem med de vanliga bromsarna. Kontakta din återförsäljare för service.

Se *Bromssystemets varningslampa* ⇨ 107 och *Bromssystemmeddelanden* ⇨ 119.

Växlingslampa



Den här lampan tänds när en växling rekommenderas för bästa bränsleekonomi. När pilen pekar uppåt rekommenderas en uppväxling. När pilen pekar nedåt rekommenderas en nedåtväxling. Siffran som visas med pilen anger rekommenderad växel.

Lampa för drivkraftsreglering av



Denna lampa lyser för en kort stund när motorn startas. Om den inte gör det ska du få bilen servat av din återförsäljare. Om systemet fungerar korrekt släcks lampan.

Om du trycker och släpper upp knappen för drivkraftreglering deaktiveras TCS/drivkraftsregleringen och lampan tänds.

Denna lampa och den elektroniska stabilitetsregleringens (ESC) AV-lampan tänds när ESC slås från.

Om TCS är avaktiverat regleras inte hjulspinn. Anpassa körningen efter detta.

Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193.

Elektronisk stabilitetsreglering (TCS)/Elektronisk stabilitetsreglering, lampa



Om monterad, lampan för Elektronisk stabilitetsreglering (ESC) eller TCS-indikatorn/varningslampan tänds kortvarigt när motorn startas.

Om lampan inte tänds bör du få fordonet servat din återförsäljare. Om systemet fungerar korrekt släcks lampan.

Om lampan lyser, men inte blinkar har drivkraftsregleringen och eventuellt ESC-systemet deaktiverats.

Om indikerings-/varningslampan är på och blinkar är drivkraftsregleringen och/eller ESC-systemet aktivt och fungerar.

Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193.

Lampa för elektronisk stabilitetsreglering (ESC) av



Denna lampa lyser för en kort stund när motorn startas. Om den inte gör det ska du få bilen servat av din återförsäljare.

Lampan tänds när ESC-systemet är avstängt. Om ESC är avstängt är även drivkraftsregleringen (TCS) avstängd.

Om ESC-systemet och TCS är deaktiverat hjälper det inte till att kontrollera bilen. Om du aktiverar TCS- och ESC-systemen släcks varningslampan.

Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193.

Motorkylvätsketemperatur varningslampa



Denna lampa lyser för en kort stund när fordonet startas.

Om den inte gör det ska du få bilen servat av din återförsäljare. Om systemet fungerar korrekt slocknar lampan.

Se upp

Varningslampan för motorns kylvätsketemperatur indikerar att motorn blivit överhettad. Kör du med denna lampa tänd kan motorn skadas och detta kanske inte täcks av fordonsgarantin. Se *Motor överhettad* ⇨ 233.

Varningslampan för motorns kylvätsketemperatur tänds när motorn blivit överhettad.

Skulle detta inträffa, kör åt sidan och stäng av motorn så snart som möjligt. Se *Motor överhettad* ⇨ 233.

Ringtryckslampa



För fordon med däcktrycksövervakning (TPMS) tänds denna lampa under en kort tid när motorn startas. Det ger information om däcktryck och TPMS.

När lampan lyser konstant

Detta indikerar att ett eller flera däck har alltför lågt tryck.

Ett meddelande om däcktrycket kan också visas på förarinformationscentralen. Se *Däckmeddelanden* ⇨ 127. Stanna så fort som möjligt

och pumpa däcken enligt det tryck som visas på däck- och lastinformatiönsmärket. Se *Ringtryck* ⇨ 257.

När lampan blinkar för att sedan lysa konstant

Om lampan blinkar i cirka en minut och sedan lyser med fast sken kan det innebära att det är fel på TPMS. Om problemet inte åtgärdas kommer lampan att tändas varje gång bilen startas. Se *Däcktrycksövervakning, drift* ⇨ 260.

Lampa för motoroljetryck


Se upp

Bristande underhåll av motoroljan kan skada motorn. Om du kör med låg motoroljenivå kan motorn skadas. Reparationerna omfattas inte av fordonsgarantin. Kontrollera oljenivån så snart som möjligt. Fyll på olja vid behov, men om oljenivån ligger inom driftintervallet och oljetrycket

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

fortfarande är lågt, lämna fordonet på service. Följ alltid underhållsschemat för oljebyte.



Denna lampa ska tändas kort när motorn startas. Om den inte tänds ska du få bilen servad av din återförsäljare.

Om lampan förblir tänd betyder det att oljan inte flödar genom motorn ordentligt. Fordonet kan ha låg oljenivå och även andra systemproblem. Kontakta återförsäljaren.

Varningslampa för låg bränslenivå



Denna lampa sitter vid bränslemätaren och tänds kort när bilen startas som en funktionskontroll.

Den tänds även när nivån i bränsletanken är låg. Lampan slocknar när du fyller på bränsle. Om den inte gör det tar du in bilen på service.

Säkerhetslampa



Säkerhetslampan ska tändas en kort stund när motorn startas. Om den inte tänds ska du få bilen

servad av din återförsäljare. Om systemet fungerar korrekt släcks lampan.

Om lampan fortsätter att lysa och bilen inte startar kan det tyda på ett fel i stöldskyddssystemet. Se *Hantering av startspärr* ⇨ 39.

Lampa för Helljus På



Denna lampa tänds när helljusen används.

Se *Helljus/halvljusomkopplare* ⇨ 136.

Lampa för bakre dimljus



Denna lampa tänds när bakre dimljusen används.

Se *Dimbakljus* ⇨ 138.

Lampor på Påminnelse



Denna lampa tänds när de utvändiga lamporna används. Se *Belysningsströmställare* ⇨ 135.

Farthållarlampa



För bilar utrustade med farthållare: farthållarlampan lyser vitt när farthållaren är inkopplad och klar och ändrar färg till grönt när farthållaren ställs in och är aktiv.

Lampan släcks när farthållaren stängs av. Se *Farthållare* ⇨ 201.

Lampa för Dörr öppen




Lampan tänds när en dörr är öppen eller inte är säkert stängd. Kontrollera att alla dörrar är ordentligt stängda innan du kör.

Informationsdisplayer

Förarinformationscentral (DIC)

Förarinformationscentralen visas i mitten av instrumentgruppen i Info-applikationen. Se *Instrument-grupp* ⇨ 97. Info är endast tillgänglig när fordonet är i ON/RUN (PÅ/KÖR). Displayerna visar statusen för många fordonssystem. Reglagen för DIC sitter på rattens högra reglage.

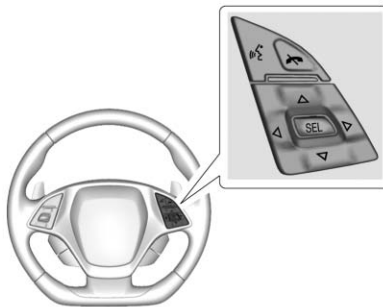

△ eller ▽ : Tryck för att flytta uppåt eller nedåt i en lista.

◁ eller ▷ : Tryck ▷ för att öppna applikationsmenyerna till vänster. Tryck ▷ för att öppna interaktionsmenyerna till höger.

SEL : Tryck för att öppna en meny eller välja ett menyobjekt. Tryck och håll kvar för att återställa värden på vissa skärmar.

Förarinformationscentralens Info-sidor

Följande lista visar de informationsdisplayer som är möjliga i förarinformationscentralen. Vissa är, beroende på bilens utrustning, eventuellt inte tillgängliga.

Current Speed (Aktuell hastighet) : Visar bilens hastighet antingen i kilometer per timme (km/h) eller i miles per timme (mph).

Trip A or B/Average Fuel Economy/Average Speed (Tripp A eller B/Genomsnittlig bränsleekonomi/Genomsnittshastighet) : Visar den sträcka du har kört, antingen i kilometer (km) eller miles (mi), sedan trippmätaren senast nollställdes. Trippmätaren kan noll-

tällas genom att trycka ned och hålla SEL när denna display är aktiv.

Displayen Average Fuel Economy (Genomsnittlig bränsleekonomi) visar ungefärligt genomsnittligt antal liter per 100 km (l/100 km) eller miles per gallon (mpg). Den här siffran baseras på antalet l/100 km (mpg) sedan det senaste tillfället när det här menyobjektet nollställdes. Värdet reflekterar endast den genomsnittliga ungefärliga bränsleförbrukning som bilen har för tillfället och ändras beroende på körförhållandena. Värdet i Average Fuel Economy (Genomsnittlig bränsleförbrukning) kan nollställas genom att trycka ned och hålla SEL när denna display är aktiv.

Displayen Average Speed (Genomsnittshastighet) visar bilens genomsnittliga hastighet i kilometer i timmen (km/h) eller miles per timme (mph). Detta genomsnitt beräknas beroende på de olika hastigheter som registrerats sedan den senaste återställningen av värdet. Genom-

snittshastigheten kan nollställas genom att trycka ned och hålla SEL när denna display är aktiv.

Fuel Range/Instantaneous Fuel Economy (Bränsleräckvidd/Ögonblicklig bränsleekonomi) :

Displayen Fuel Range (Bränsleräckvidd) visar den ungefärliga körsträcka bilen kan köra utan att den behöver tankas. LOW visas när nivån i tanken är låg. Räckviddsberäkningen baseras på ett genomsnitt av bilens bränsleekonomi under den närmaste körhistoriken och mängden kvarvarande bränsle i bränsletanken.

Displayen Instantaneous Fuel Economy (Ögonblicklig bränsleekonomi) visar aktuell bränsleförbrukning i liter per 100 km (l/100 km) eller miles per gallon (mpg). Värdet reflekterar endast den ungefärliga bränsleförbrukning som bilen har för tillfället och ändras ofta beroende på körförhållandena.

Displayen kan också visa antalet cylindrar som fordonet körs på. Se *Active Fuel Management®* (Aktiv bränslehantering) ⇨ 181.

Oljelivslängd : Visar en beräkning av oljans kvarvarande livslängd. Om meddelandet REMAINING OIL LIFE 99% (Återstående oljelivslängd 99%) visas innebär det att 99% av livslängden för den befintliga oljan återstår.

När den kvarvarande oljenivån är låg visas meddelandet CHANGE ENGINE OIL SOON (byt motorolja snart) på displayen. Se *Motorolje-meddelanden* ⇨ 121. Oljan bör bytas ut så snart som möjligt. Se *Motorolja* ⇨ 219. Utöver motoroljans livslängdssystem som övervakar oljans ålder rekommenderas ytterligare underhåll enligt häftet för underhållsschema.

Oljelivslängden måste återställas efter varje oljebyte. Det nollställs inte själv. Nollställ inte oljelivslängden vid något annat tillfälle än när oljan precis har bytts. Den kan inte återställas korrekt förrän vid nästa oljebyte. För att återställa systemet för oljelivslängd trycker du på SET/CLR i flera sekunder medan displayen för oljelivslängd är aktiv. Se *System för motoroljelivslängd* ⇨ 224.

Ringtryck : Visar det ungefärliga däcktrycket i alla fyra däck. Däcktrycket visas antingen i kilopascal (kPa) eller i pounds per kvadrattum (psi). Skulle trycket vara lågt, visas värdet för detta däck i gult. Se *Däcktrycksövervaknings-system* ⇨ 259 och *Däcktrycksövervakning, drift* ⇨ 260.

Best Average Fuel Economy (Bästa genomsnittliga bränsleekonomi) : Visar den genomsnittliga bränsleekonomin, den bästa bränsleekonomin för den valda sträckan och ett stapeldiagram som visar den aktuella bränsleekonomin. Tryck ▷ för att ändra den valda sträckan.

Fuel Used/Timer (Använt bränsle/Timer) : Visar ungefärligt antal liter (L) eller gallon (gal) bränsle som har förbrukats sedan senaste nollställning. Värdet för använt bränsle kan nollställas genom att trycka ned och hålla SEL när denna display är aktiv.

Displayen kan också användas som timer. Tryck ▷ för att starta/stoppa timern när den här displayen är aktiv och tryck sedan SEL för att starta/

stoppa timern. Displayen visar hur lång tid som har gått sedan timern senast återställdes. För att nollställa timern trycker du och håller kvar SEL eller använder ▷ för att öppna menyn när den här displayen är aktiv.

ECO Index (Ekoindex) : Hjälper förare att bestämma hur effektivt de kör.

Displayen kan också visa antalet cylindrar som fordonet körs på. Se *Active Fuel Management® (Aktiv bränslehantering)* ⇨ 181.

Hastighetsbegränsning : Visar trafiksignalinformation, som kommer från en vägdatabas i den inbyggda navigeringen.

Engine Hours/Lifetime Revs (Motortimmar/Livstidsvarv) : Visar totalt antal timmar som motorn har körts. Visar också motorvarven delat med 10 000.

Head-Up-display (HUD)

Varning

Om HUD-bilden är för ljus eller sitter för högt upp kan det ta längre tid för dig att se viktig information när det är mörkt ute. Se till att hålla HUD-bilden dämpad och placera den lågt i ditt synfält.

HUD projicerar viss information om bilens drift på vindrutan.

HUD-informationen visas som en bild fokuserad mot bilens framände.

Se upp

Om du försöker använda HUD-bilden som parkeringshjälpmedel kan du missbedöma avståndet och skada bilen. Använd inte HUD-bilden som parkeringshjälp.

HUD-informationen kan visas på olika språk. Hastighetsmätarens värde och andra siffrvärden kan visas i engelska eller metrisk enheter.

Språket ändras via radion och måttenheterna väljs via instrumentgruppen. Se *Personliga inställningar* ⇨ 129 och "Inställningar" under *Instrumentgrupp* ⇨ 97.


HUD kan visa olika varningar och information för bilar utrustade med dessa funktioner:

- Hastighetsmätare
- Varvräknare
- Växellampa

Denna lampa används vid sportig körning för att visa att den bästa nivån för att växla upp har nåtts. En pil som pekar uppåt tänds på displayen precis innan läget för bränsletillförselavstängning nås.

- Lap Timer (Varvtimer)
- G-Force Meter (G-kraftsmätare)
- Audio Information (Ljudinformation)

- Kommande manöver från OnBoard-navigering
- Inkommande samtal

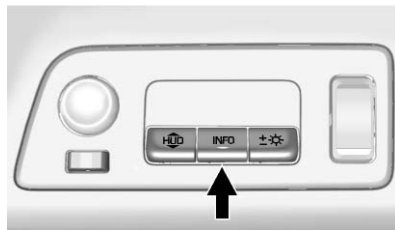

HUD-reglaget finns till vänster om ratten på instrumentpanelen.

Så här ställer du in HUD-bilden så att informationen visas tydligt:

1. Ställ in förarsätet.
2. Starta motorn.
3. Använd följande inställningar för att ändra HUD.

HUD : Lyft upp eller tryck ned för att ställa in HUD-bilden uppåt eller nedåt.

INFO : Tryck för att välja vad som ska visas. Varje tryck gör att visningsvyn ändras till nästa vy. Om

bilmeddelanden visas kan en tryckning på valknappen för förarinformationscentralen rensa meddelandet. Se *Förarinformationscentral (DIC)* ⇨ 113.

±☀ : Öka ljusstyrkan genom att hålla reglaget tryckt uppåt. Minska ljusstyrkan genom att hålla reglaget tryckt nedåt. Stäng av visningen genom att hålla reglaget tryckt nedåt.


HUD-bilden blir automatiskt mörkare eller ljusare för att kompensera för ljuset utomhus. Reglaget för HUD-bildens ljusstyrka kan också ändras vid behov.

HUD-bilden kan tillfälligt bli ljusare beroende på solljusets vinkel och läge i förhållande till HUD-visningen. Detta är normalt.

Det kan vara svårare att se HUD-bilden om du har polariserade solglasögon.

Visningsvyer

Det finns flera HUD-vyer som kan visas.

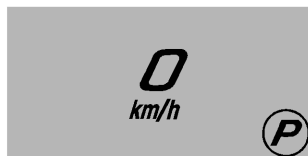

Tour (Tur) : Visar fordonshastigheten, växelläget och växellindikator.



Sport : Visar fordonshastigheten, en cirkulär varvräknare, växellindikator och G-kraftsmätare.



Track (Terräng) : Visar fordonshastigheten, en linjär varvräknare, växelläget, växellampor och G-kraftsmätare.



Timing : Visar en linjär varvräknare, växelläge, växellampor och prestanda- eller varvtimer. Innehållet i prestanda- eller varvtimern beror på vilka funktioner som för närvarande används i instrumentgruppen. Se *Instrumentgrupp* ⇨ 97.

Interrupts (Avbrott)


Avbrottsinformationen visas tillfället i någon HUD-vy. Efter visningen återgår HUD till föregående HUD-vy. Avbrott kan vara följande:

- Audio Information (Ljudinformation)

- Navigation Turn by Turn Information (Information om navigering steg för steg)
- Incoming Call Information (Information om inkommande samtal)
- Vehicle Alerts (Fordonswarningar)



Ljud : Kan visas när en ny källa, radiostation eller medietyp väljs.

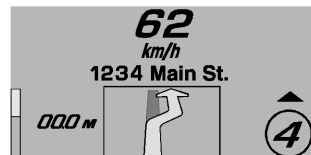


Navigation (Navigering) : Information om navigering steg-för steg kan visas när Navigation är aktiv och det finns en annalkande manöver. Visas

tills manövern är slutförd och därefter återgår HUD-visningen till föregående vy.



Telefon : Kan visas när ett inkommande samtal tas emot från en Bluetooth-ansluten telefon. Visas momentant när användaren svarar på eller ignorerar samtalet.

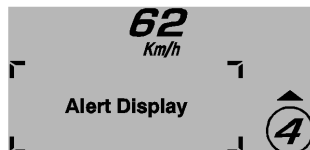

Vehicle Alerts (Fordonsvarningar) : Varningar kan ignoreras i instrumentgruppen. Alla varningar visas inte i HUD.

Skötsel av HUD

Rengör insidan av vindrutan för att ta bort smuts eller beläggningar som kan minska skärpan eller klarheten i HUD-bilden.

Rengör HUD-linsen med en mjuk trasa som du sprayat fönsterputs på. Torka försiktigt av linsen och torka den sedan torr.

HUD-felsökning

Kontrollera följande:

- Ingenting täcker HUD-linsen.
- HUD-ljusstyrkeinställningen inte är för svag eller för stark.
- HUD-bilden är inställd på rätt höjd.
- Du har inte polariserade solglasögon på dig.
- Vindrutan och HUD-linsen är rena.

Om HUD-bilden inte är riktig, kontakta återförsäljaren.

Vindrutan är en del av HUD-systemet. Se *Vindruta*, byte ⇨ 244.

Bilmeddelanden

Meddelanden som visas i förarinformationscentralen anger bilens status eller någon åtgärd som behöver utföras för att korrigera ett tillstånd. Flera meddelanden kan visas efter varandra.

Meddelanden som inte kräver omedelbar åtgärd kan bekräftas och tas bort genom att du trycker på SEL. De meddelanden som kräver omedelbar åtgärd kan inte tas bort förrän åtgärden är utförd. Alla meddelande ska tas på allvar och att radera meddelanden åtgärddar inte problemet.

Här följer några bilmeddelanden kan kan visas beroende på bilens utrustning.

Meddelanden om batterispänning och laddning

Batteri- sparläge

Det här meddelandet visas när bilen har registrerat att batterispänningen fallit under en viss punkt. Batterisparsystemet börjar minska

funktioner i bilen, något som du kan märka av. När funktioner minskats så mycket att de avaktiveras visas detta meddelande. Slå av onödiga tillbehör så att batteriet kan laddas upp.

Låg batteri- spänning

Detta meddelande visas när batterispänningen är låg. Se *Batteri* ⇨ 237.

Laddsystemet behöver service

Detta meddelande visas när ett fel uppstår i batteriladdningssystemet. Ta bilen till din återförsäljare för service.

Bromssystemmeddelanden

Låg bromsvätskenivå

Detta meddelande visas när bromsvätskenivån är låg. Se *Bromsvätska* ⇨ 236.

Släpp P-bromsen

Detta meddelande visas om den elektriska parkeringsbromsen är på när bilen är i rörelse. Se *Elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 191.

Service. Bromshjälp

Det här meddelandet kan visas om det är något fel i bromsservosystemet. När meddelandet visas kan det hända att du hör bromsservomotor arbeta och du kan känna att bromspedalen pulserar. Detta är normalt under dessa förhållanden. Ta bilen till din återförsäljare för service.

Service. Parkeringsbromsen

Detta meddelande visas om det uppstår fel på parkeringsbromsen. Ta bilen till din återförsäljare för service.

Bromsa för att frigöra parkeringsbromsen

Detta meddelande visas om du försöker lossa den elektriska parkeringsbromsen utan att trampa ned bromspedalen. Se *Elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 191.

Kompassmeddelanden

Streck kan visas om bilen tillfälligt tappar kontakten med GPS-systemet.

Meddelanden för sufflett

Följande meddelanden gäller fordon med sufflett.

FÄST BAGAGEAVSKILJARE FÖR ATT ANVÄNDA SUFFLETT

Meddelandet visas och en ljudsignal hörs om bagagautrymmedelar inte finns på plats. Öppna bakluckan och kontrollera att mellanväggen sitter ordentligt och att inga föremål ligger på mellanväggen.

BATTERI SPÄNNING LÅG. SUFFLETT AVSTÄNGD

Det här meddelandet visas när batterispänningen är för låg för att kunna manövrera suffletten.

CLOSE TRUNK TO MOVE TOP (Stäng bakluckan för att flytta suffletten)

Det här meddelandet visas om bagageluckan är öppen när du försöker fälla upp eller ned suffletten. Kontrollera att bagageluckan är stängd innan du fäller ned eller upp suffletten.

SUFFLETTÖRÖRELSE KOMPLETT

Meddelandet visas när suffletten har genomfört en öppnings-/stängningscykel.

SUFFLETT EJ SÄKRAD FÄRDIGSTÄLL SUFFLETTÖRÖRELSE

Meddelandet visas när suffletten inte är säkrad. Flera ljudsignaler hörs. Slutför öppnings- eller stängningscykeln för suffletten. Det går inte att ställa in suffletten i en helt öppen eller helt stängd position. Kontrollera att alla föremål tagits bort i banan för sufflettsystemets komponenter.

ENDAST MANUELL MANÖVRERING AV SUFFLETT

Meddelandet anger att sufflettens position inte helt kan bestämmas av sufflettreglagen. Prova med att flytta suffletten i motsatt riktning. Meddelandet visas också om fel upptäcks av sufflettreglagen. Se "Manuell manövrering av sufflett" under *Sufflett* ➔ 48.

SÄNK HASTIGHETEN FÖR MANÖVRERING AV SUFFLETT

Meddelandet visas när fordonets hastighet överskrider eller närmar sig sufflettens hastighetsgräns.

SUFFLETTMANÖVRERING AVSTÄNGD PGA LÅG TEMP

Detta meddelande visas och ett ljud hörs om du trycker på omkopplaren för den elmanövrerade suffletten när det är för kallt för att fälla upp eller ned suffletten. Flytta fordonet till ett varmare ställe och vänta tills fordonets temperatur har stigit. Det kan ta flera timmar beroende på den inledande fordonstemperaturen och temperaturen på den nya platsen.

SUFFLETT OLÅST

Meddelandet visas när suffletten inte är helt öppen eller helt stängd. Tryck och håll in knappen för suffletten tills suffletten är helt öppen eller stängd. Detta anges av att meddelandet Sufflettörelse komplett visas och en ljudsignal.

SUFFLETT STÄNGS AV FÄRDIGSTÄLL SUFFLETTÖRÖRELSE

Meddelandet visas när det eldrivna sufflettsystemet inte längre kan hålla kvar suffletten i ett mellanläge. Sufflettsystemets komponenter kan förflyttas under den här tiden på grund av yttre krafter. Håll föremål undan från den normala rörelsebanan för sufflettsystemets komponenter.

SUFFLETTMOTORN ÖVERHETTAD VÄNLIGEN VÄNTA

Det här meddelandet visas tillsammans med en ljudsignal när du trycker på sufflettknappen och sufflettens pumphotor är

överhettad. Vänta tills pumphotorn har kylts ned innan du fäller ned eller upp suffletten.

VALET SWITCH ACTIVE – TOP DISABLED (Valet-strömställare aktiv – suffletten inaktiverad)

Meddelandet visas när Valet-läge har valts. Se "Valet-läge (i förekommande fall)" under *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Farthållarmeddelanden

Farthållare satt till XXX

Detta meddelande visas när farthållaren är aktiverad och visar vilken hastighet den har ställts in på. Se *Farthållare* ⇨ 201.

Meddelanden om öppna dörrar

Dörr öppen

En dörr öppen-symbol visas på förarinformationscentralen som visar vilken dörr som är öppen. Medde-

landet Dörr öppen visas när fordonet börjar röra sig. Stäng dörren helt.

Motorhuv öppen

Detta meddelande visas tillsammans med en symbol för öppen motorhuv om motorhuvén är öppen. Stäng motorhuvén helt.

Bagageluckan öppen

Detta meddelande visas tillsammans med en symbol om bagageluckan är öppen. Stäng bagageluckan helt.

Meddelanden från motorns kylsystem

AC avstängd p.g.a. hög motor-temperatur

Det här meddelandet visas när motorkylvätskan blir varmare än normal drifttemperatur. För att undvika ytterligare belastning på en het motor stängs AC-kompressorn av. När kylvätsketemperaturen blir normal igen slås AC-kompressorn på igen. Du kan fortsätta köra bilen.

Om det här meddelandet återkommer bör du låta återförsäljaren reparera det så snart som möjligt för att undvika skador på motorn.

Motorn överhettad. Tomgångskör

Det här meddelandet visas när motorns kylvätsketemperatur är för hög. Stanna och låt motorn gå på tomgång tills den svalnar.

Motorn överhettad. Stanna motorn

Det här meddelandet visas och en kontinuerlig ljudsignal hörs om motorns kylsystem når skadlig drifttemperatur. Stanna och stäng av bilen så snart det är säkert för att undvika skador. Det här meddelandet raderas när motorn har svalnat till en säker drifttemperatur.

Motoroljemeddelanden

Byt motorolja

Det här meddelandet visas när motoroljan behöver bytas. Se till att återställa motoroljans livslängd-

system när du byter motorolja. Se *System för motoroljelivslängd* ⇨ 224, *Förarinformationscentral (DIC)* ⇨ 113, *Motorolja* ⇨ 219 och häftet för underhållsschema.

Motorolja varm. Tomgångskör

Det här meddelandet visas när motoroljans temperatur är för hög. Stanna och låt motorn gå på tomgång tills den svalnar.

Låg oljenivå. Fyll på olja

På vissa fordon visas det här meddelandet när motoroljenivån kan vara för låg. Kontrollera oljenivån innan du fyller på till rekommenderad nivå. Om oljenivån inte är låg och meddelandet fortsätter att lysa, ta fordonet till återförsäljaren på service. Se *Motorolja* ⇨ 219.

Lågt oljetryck. Stanna motorn

Det här meddelandet visas om låga oljetrycknivåer uppstår. Stanna bilen så snart som möjligt och kör den inte förrän orsaken till det låga oljetrycket har åtgärdats. Kontrollera oljan så fort som möjligt och låt din återförsäljare serva fordonet.

Reducerad motoreffekt pga otillräcklig smörjning

Meddelandet anger att motorreglagen har vidtagit åtgärder för att förhindra oljebrist. Detta kan minska den tillgängliga motorkraften.

Motoreffektmeddelanden

MOTOREFFEKTEN SÄNKES

Det här meddelandet visas när bilens motoreffekt minskas. Minskad motoreffekt kan påverka bilens förmåga att accelerera. Om det här meddelandet visas, men effekten inte har minskat, fortsätt att köra. Effekten kan minskas nästa gång bilen körs. Bilen kan köras med sänkt hastighet när meddelandet visas, men maximal acceleration och hastighet kan vara begränsad. Om meddelandet fortsätter att visas, eller visas flera gånger, ska bilen tas till återförsäljaren för service så snart som möjligt.

Bränslesystemmeddelanden

Låg bränslenivå

Detta meddelande visas när bilen har för lite bränsle. Tanka så snart som möjligt.

Nyckel- och låsmeddelanden

KEYS PROGRAMMED (antal programmerade nycklar)

Detta meddelande visas när du programmerar nya nycklar för bilen.

HITTAR INGEN FJÄRR-KONTROLL

Det här meddelandet visas när sändarens batteri kan vara svagt. Se "Starta bilen med svagt sändarbatteri" under *Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26.

INGEN FJÄRRNYCKEL UPPTÄCKTES. PLACERA NYCKELN I SÄNDARFICKAN. STARTA SEDAN FORDONET.

Det här meddelandet visas när man försöker att starta bilen om en RKE-sändare inte upptäcks. Sändarens batteri kan vara svagt. Se "Starta bilen med svagt sändarbatteri" under *Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26.

INGEN FJÄRRKONTROLL. TRYCK PÅ BROMS FÖR OMSTART

Detta meddelande visas om RKE-sändaren inte längre registreras i bilen. Tryck på bromspedalen för att starta bilen igen.

FJÄRRKONTROLLEN KVAR I BILEN

Detta meddelande visas om du lämnar RKE-sändaren kvar i bilen när du kliver ur.

BYT BATTERI I FJÄRRKONTROLLEN

Detta meddelande visas när batteriet i RKE-sändaren behöver bytas ut.

Lampmeddelanden

Automatiskt ljus Kontroll På/Av.

Det här meddelandet visas när automatisk belysningsreglering har slagits på eller av. Se *Automatiskt strålkastarsystem* ⇨ 137.

Blinkers är på

Detta meddelande visas om blinkerssignalen har lämnats på. Stäng av blinkerssignalen.

Körkontrollssystemmeddelanden

STABILITRAK COMPETITIVE MODE (StabiliTrak tävlingläge)

Det här meddelandet visas tillsammans med en ljudsignal när tävlingsläget väljs. Lampan i instru-

mentgruppen tänds när du väljer tävlingsläget. Startkontroll är tillgängligt när detta läge har valts. Drivkraftsregleringen (TCS) fungerar inte i tävlingsläget. Anpassa körningen efter detta. Se *Tävlingskörningsläge* ⇨ 198, inklusive informationen om startkontroll.

MAXIMUM SPEED (Maxhastighet) 129 km/h (80 MPH)

Det här meddelandet visas när det finns ett fel i det magnetiska körkontrollsystemet. Bilens hastighet begränsas till ett värde som bestäms av bilen när det är fel i stötdämparsystemet och stötdämparna är i sitt mjukaste läge. Låt din återförsäljare serva bilen så snart som möjligt.

För att bekräfta meddelandet trycker du på SEL-knappen. Meddelandet återkommer var 10:e minut tills förhållandet ändras.

DRAGKRAFTSEFFEKT BLÖTT AKTIV HANTERING PÅ

Det här meddelandet visas tillsammans med en ljudsignal när antispinnläget väljs. Lampan i

instrumentgruppen tänds också när du väljer det här läget. Startkontroll är tillgängligt när detta läge har valts. I det här läget är drivkraftsregleringen och stabilitetsreglersystemet tillgängliga, men avsedda för användning vid förhållanden som liknar blöta tävlingsbanor. Anpassa körningen efter detta. Detta läge är endast tillgängligt på Z06, Grand Sport och Stingray med FE4 – prestandapaketet Z51 och Magnetic Ride Control. Se "Antispinnsystem" och "Startkontroll" i *Tävlingskörningsläge* ⇨ 198 för mer information om användning av detta läge.

DRAGKRAFTSEFFEKT TORRT AKTIV HANTERING PÅ

Det här meddelandet visas tillsammans med en ljudsignal när antispinnläget väljs. Lampan i instrumentgruppen tänds också när du väljer det här läget. Startkontroll är tillgängligt när detta läge har valts. I det här läget är drivkraftsregleringen och stabilitetsreglersystemet tillgängliga, men avsedda för användning vid förhållanden som liknar torra tävlingsbanor. Anpassa

körningen efter detta. Detta läge är endast tillgängligt på Z06, Grand Sport och Stingray med FE4. Se "Antispinnläge" och "Startkontroll" under *Tävlingskörningsläge* ⇨ 198 för mer information om användningen av det här läget.

DRAGKRAFTSEFFEKT SPORT 1 AKTIV HANTERING PÅ

Det här meddelandet visas tillsammans med en ljudsignal när antispinnläget väljs. Lampan i instrumentgruppen tänds också när du väljer det här läget. Startkontroll är tillgängligt när detta läge har valts. I det här läget är drivkraftsregleringen och stabilitetsreglersystemet tillgängliga, men avsedda för användning vid förhållanden som liknar torra tävlingsbanor. Anpassa körningen efter detta. Detta läge är endast tillgängligt på Z06, Grand Sport och Stingray med FE4. Se "Antispinnläge" och "Startkontroll" under *Tävlingskörningsläge* ⇨ 198 för mer information om användningen av det här läget.

DRAGKRAFTSEFFEKT SPORT 2 AKTIV HANTERING AV

Det här meddelandet visas tillsammans med en ljudsignal när antispinnläget väljs. Lampan i instrumentgruppen tänds också när du väljer det här läget. Startkontroll är tillgängligt när detta läge har valts. I det här läget är drivkraftsregleringen tillgänglig, men avsedd för användning vid förhållanden som liknar torra tävlingsbanor. Stabilitetsreglersystemet avaktiveras när detta läge väljs. I det här läget krävs mer förarskicklighet än i lägena 1–3. Anpassa körningen efter detta. Detta läge är endast tillgängligt på Z06, Grand Sport och Stingray med FE4. Se "Antispinnläge" och "Startkontroll" under *Tävlingskörningsläge* ⇨ 198 för mer information om användningen av det här läget.

DRAGKRAFTSEFFEKT RACE AKTIV HANTERING AV

Det här meddelandet visas tillsammans med en ljudsignal när antispinnläget väljs. Lampan i instrumentgruppen tänds också när du väljer det här läget. Startkontroll

är tillgängligt när detta läge har valts. I det här läget är drivkraftsregleringen tillgänglig, men avsedd för användning vid förhållanden som liknar torra tävlingsbanor. Stabilitetsreglersystemet avaktiveras när detta läge väljs. I det här läget krävs mer förarskicklighet än i lägena 1–4. Anpassa körningen efter detta. Detta läge är endast tillgängligt på Z06, Grand Sport och Stingray med FE4. Se "Antispinnläge" och "Startkontroll" under *Tävlingskörningsläge* ⇨ 198 för mer information om användningen av det här läget.

REAR AXLE OFF (Bakaxel av)

Om det här meddelandet visas är elektronisk begränsning av differentialslirning (om det finns) inte i funktion. Kör försiktigt. Undvik höga hastigheter, aggressiv körning och snäv kurvtagning. Systemet kan vara överhettat. Låtet systemet svalna. Kontakta återförsäljaren för service om meddelandet finns kvar. Fordonet är säkert att köra men kör försiktigt.

När meddelandet visas är fordonets manövringsmöjligheter begränsade under svåra manövrer. Stabilitetsregleringen påverkas. Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193.

SERVICE STABILITRAK (Stabilitrak behöver service)

Det här meddelandet visas om det uppstått ett fel i stabilitetsreglersystemet och bilen behöver service. Lampan för stabilitetsreglersystemet i instrumentgruppen tänds också tillsammans med en ljudsignal. Kontakta återförsäljaren. När det här meddelandet visas fungerar inte systemet. Anpassa körningen efter detta. Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193.

SERVICE TRACTION SYSTEM (Antispinnregleringen behöver service)

Om det här meddelandet visas medan du kör finns ett fel i drivkraftsregleringen (TCS) och bilen behöver service. Kontakta återförsäljaren. När det här meddelandet

visas begränsas inte hjulens slirning av systemet. Anpassa körningen efter detta.

Lampan för TCS-systemet i instrumentgruppen tänds också tillsammans med en ljudsignal.

När det här meddelandet visas får föraren ingen hjälp av de datorstyrda systemen med att kontrollera bilen. Låt din återförsäljare reparera systemet så snart som möjligt. Anpassa körningen efter detta. Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193.

För att bekräfta meddelandet trycker du på SEL-knappen.

SHOCKS INOPERATIVE (Stötdämpare ur funktion)

Det här meddelandet visas när det finns ett fel i det magnetiska körkontrollsystemet som gör att stötdämparna är i sitt mjukaste läge. Det är en varning till föraren att bilens vägegenskaper kan påverkas. Låt din återförsäljare serva bilen så snart som möjligt.

För att bekräfta meddelandet trycker du på SEL-knappen. Meddelandet återkommer var 10:e minut tills förhållandet ändras.

Meddelanden från airbag-systemet

SERVICE AIRBAG (Krockkudden behöver service)

Det här meddelandet visas om det är något fel i airbagsystemet. Kontakta din återförsäljare för service.

Säkerhetsmeddelanden

INBROTTLARMET HAR VARIT AKTIVERAT

Detta meddelande visas om ett manipuleringsförsök registreras.

Meddelanden om service

PROGRAMMERA HUVUDINST.

Detta meddelande visas om det uppstår fel på instrumentgruppen. Ta bilen till din återförsäljare för service.

SERVICE POWER STEERING (SERVICE SERVOSTYRNING)

Detta meddelande visas om ett varningsljud kan höras om det finns problem med servostyrningen. Om det här meddelandet visas och du märker att det blir svårare att styra eller att servostyrningen inte fungerar bör du kontakta din återförsäljare.

SERVICE REAR AXLE (SERVICE BAKAXEL)

Om ett fel upptäcks i systemet för elektronisk begränsning av differentialsirning visas det här meddelandet. När det visas är systemet inte i funktion och körningen bör anpassas därefter. Ta fordonet till din återförsäljare för service så snart som möjligt.

När meddelandet visas är fordonets manövringsmöjligheter begränsade under svåra manövrer. Stabilitetsregleringen påverkas. Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193.

SERVICE VEHICLE SOON (SERVICE FORDON SNART)

Det här meddelandet visas om ett fel uppstår i bilen. Ta bilen till din återförsäljare för service.

Meddelanden om start av bilen

TRYCK PÅ BROMSEN FÖR ATT STARTA

Meddelandet visas vid försök att starta en bil med automatisk växellåda utan att först trycka ned bromspedalen.

STARTA MED KOPPLINGEN

Meddelandet visas vid försök att starta ett fordon som är utrustat med manuell växellåda utan att först trycka på kopplingspedalen.

SERVICE KEYLESS START SYSTEM (Systemet för nyckellös start behöver service)

Det här meddelandet visas om ett fel uppstår i startsystemet med tryckknapp. Ta bilen till din återförsäljare för service.

Däckmeddelanden

SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM (Däckövervakningssystemet behöver service)

Detta meddelande visas om ett fel uppstår i däcktrycksövervakningen. Se *Däcktrycksövervakning, drift* ⇨ 260.

DÄCKTRYCKSINLÄRNING AKTIV

Detta meddelande visas när systemet lär in nya däck. Se *Däcktrycksövervakning, drift* ⇨ 260.

TIRE LOW ADD AIR TO TIRE (Lågt däcktryck fyll på luft)

Meddelandet visas när det är lågt lufttryck i ett eller flera av däcken.

Detta meddelande visar även LEFT FRONT (vänster fram), RIGHT FRONT (höger fram), LEFT REAR (vänster bak), RIGHT REAR (höger bak) för att ange vilket däck som har lågt tryck.

Varningslampan för lågt däcktryck tänds också. Se *Ringtrycks-lampa* ⇨ 111.

Om ett däcktrycksmeddelande visas på förarinformationscentralen bör du stanna så snart det är möjligt. Fyll på luft tills däcktrycket överensstämmer med de värden som anges på däck- och lastinformationsetiketten. Se. *Däck* ⇨ 253, *Gränser för fordonslast* ⇨ 170 och *Ringtryck* ⇨ 257.

Mer än ett däcktrycksmeddelande kan visas samtidigt. Förarinformationscentralen visar också däcktrycksvärdena. Se *Förarinformationscentral (DIC)* ⇨ 113.

Meddelanden om växellådan

SERVICE TRANSMISSION (Växellådan behöver service)

Det här meddelandet visas om det är något fel i växellådan. Kontakta återförsäljaren.

VÄXLING EJ TILLÅTEN

Det här meddelandet visas när du försöker växla till en växel som inte är lämplig för bilens hastighet och motorns varvtal.

VÄXELLÅDAN ÖVERHETTAD. TOMGÅNGSKÖR

Detta meddelande visas tillsammans med en ljudsignal om växellådsoljan i bilen blir het. Bilen kan skadas om du kör när växellådans temperatur är hög. Stanna bilen och låt den gå på tomgång för att växellådan ska svalna. Detta meddelande försvinner när vätsketemperaturen når en säker nivå.

Om det här meddelandet visas under normal körning på plana vägar kan bilen behöva service. Kontakta din återförsäljare för en kontroll.

Påminnelsemeddelanden

Risk för halka

Detta meddelande visas när det är risk för is på vägen.

Sätt torkarna i intervall- läge först

Detta meddelande visas om du försöker justera hastigheten för intervalltorkning utan att först ha ställt in torkarna på intervall. Se *Vindrutetorkare/vindrutespolare* ⇨ 93.

Fordonshastighet meddelanden

Vald hastighet överskriden

Det här meddelandet visas när bilens hastighet är högre än den inställda hastigheten för hastighetsvarning. Se "Hastighetsvarning" under *Instrumentgrupp* ⇨ 97.

Maxhastighet XXX

Meddelandet visas när hastighetsvarningen är inställd. Se "Hastighetsvarning" under *Instrumentgrupp* ⇨ 97.

Spolarvätskemeddelanden

Låg nivå spolärvätska Fyll på spolärvätska

Detta meddelande kan visas när spolärvätskenivån är låg. Fyll på spolärvätskebehållaren så snart som möjligt. Spolärvätskebehållarens placering finner du i *Översikt över motorrummet* ⇨ 216. Se även *Spolärvätska* ⇨ 234.

Fönstermeddelanden

OPEN, THEN CLOSE DRIVER/ PASSENGER WINDOW (Öppna och stäng sedan förarens/ passagerarens fönster)

Det här meddelandet visas när fönstret behöver programmeras om. Om bilens batteri har varit urladdat eller fränkopplat måste du kanske programmera framfönstren för att funktionen express upp ska fungera. Se *Elmanövrerade fönster* ⇨ 42.

Personliga inställningar

Använd ljudanläggningens reglage för att komma åt menyerna för personliga inställningar av bilens funktioner.

De möjliga personliga inställningarna är följande. Vissa är, beroende på bilens utrustning, eventuellt inte tillgängliga.

Ljudsystemreglage i infotainment-systemet

Visa menyn Personliga inställningar så här:

1. Tryck på **INSTÄLLNINGAR** på startsidan i infotainmentsystemets display.
2. Visa en lista över tillgängliga alternativ genom att trycka på önskad funktion.
3. Tryck för att välja den önskade inställningen för funktionen.
4. Tryck på  **BACK** på panelen eller tryck på skärmknappen Tillbaka om du vill gå tillbaka till föregående meny.

Menyer för Personliga inställningar

Följande menyalternativ kan finnas:

- Tid och datum
- Köräge
- Språk (Language) (Language)
- Valet-läge
- Radio
- Fordon
- Bluetooth
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Röst
- Display
- Backkamera
- Återgå till fabriksinställn.
- Programvaruinformation

Varje meny beskrivs nedan.

Tid och datum

Ställ in tid och datum manuellt. Se *Klocka* ⇨ 95.

Köräge

Välj så kanske följande visas:

- Motorljudsmanagement
- Styrning

Motorljudsmanagement

Detta medger att motorljudsmanagement ställs in oberoende av förarens modeomkopplare Se *Bankörning och tävlingskörning* ⇨ 158.

Välj Auto (Lägesomkopplare) eller Tyst, Tur, Sport eller Racerbana.

Styrning

Här kan du aktivera eller avaktivera styrningsfunktionen.

Välj Auto (lägesväljare), Tur, Sport eller Racerbana.

Språk (Language)

Välj Språk (Language) [Language] och sedan ett av de tillgängliga språken.

Det valda språket visas i systemet, och röstigenkänningen följer det valda språket.

Valet-läge (om det finns)

Detta låser infotainmentsystemet och rattreglagen. Det kan också begränsa tillgången till bilens förvaringsutrymmen (om sådana finns).

Aktivera begränsad tillgång:

1. Ange en fyrsiffrig kod på knappsatsen.
2. Välj Enter för att gå till bekräftelseskärmen.
3. Ange den fyrsiffriga koden igen.

Tryck på LÅSNING eller LÅSA UPP för att låsa eller låsa upp systemet. Tryck Tillbaka för att gå tillbaka till föregående meny.

Radio

Tryck för att visa radiomenyn så kanske följande visas:

- Hantera favoriter
- Number of Favorites Shown (Antal favoritsidor som visas)
- Ljudsignal touch-feedback
- Bose AudioPilot
- Maximal inkopplingsvolym

Hantera favoriter

Gör det möjligt att redigera favoriter. Se "Hantera favoriter" i "Inställningar" under "Radio" i infotainmentsystemets bruksanvisning.

Number of Favorites Shown (Antal favoritsidor som visas)

Tryck för att ställa in hur många favoriter som ska visas.

Välj önskat antal eller välj Auto så ställer infotainmentsystemet automatiskt in antalet visade favoriter.

Ljudsignal touch-feedback

Ger möjlighet att stänga av eller slå på Ljudkvittens vid tryckning.

Välj Av eller På.

Bose AudioPilot

Funktionen ställer in volymen efter ljudnivån i fordonet. Se "Bose AudioPilot - buller kompensations-teknik" under "Infotainmentsystemets inställningar" i infotainmentsystemets bruksanvisning.

Maximal inkopplingsvolym

Funktionen ställer in maximal inkopplingsvolym. Om bilen startas och volymen överstiger den här nivån, justeras volymen till den här nivån. Tryck på + eller - för att ställa in maximal inkopplingsvolym.

Fordon

Välj så kanske följande visas:

- Klimat och luftkvalitet
- Komfort och bekvämlighet
- Belysning
- Ström dörrlåsningar
- Fjärrlåsning, -upplåsning, -start

Klimat och luftkvalitet

Välj så kanske följande visas:

- Auto Fan Max Speed (Max automatisk fläkthastighet)
- Auto dimborttagning

Auto Fan Max Speed (Max automatisk fläkthastighet)

Med denna funktion ställs max automatisk fläkthastighet in.

Välj Låg, Medel eller Hög.

Auto dimborttagning

När inställningen är On (På), reagerar den främre diimborttagningen alltid på temperatur- och fuktförhållanden som kan orsaka dimma.

Välj Av eller På.

Komfort och bekvämlighet

Välj så kanske följande visas:

- Auto inställning
- Underlättar urstigning alternativ
- Klang volym
- Backning vinkla spegel

Auto inställning

Denna funktion återställer automatiskt den aktuella förarens tidigare sparade position 1 och 2 när tändningsläget ändras från av till ON/RUN eller ACC/ACCESSORY (Tillbehör). Se *Minnessäten* ⇨ 55.

Välj Av eller På.

Underlättar urstigning alternativ

Funktionen hämtar automatiskt den aktuella förarens tidigare sparade läge för knappen Exit då föraren stiger ur bilen. Se *Minnessäten* ⇨ 55.

Välj Av eller På.

Klang volym

Här kan du välja volym för ljudsignalen.

Tryck på + eller - för att justera volymen.

Backning vinkla spegel

Här kan du aktivera eller avaktivera funktionen.

Välj Av, På - förare och passagerare, På - förare eller På - passagerare.

Belysning

Välj så kanske följande visas:

- "Hitta bilen" belysning
- Urstigningsbelysning

"Hitta bilen" belysning

Denna funktion gör att ytterbelysningen blinkar och att viss ytterbelysning och de flesta lamporna i kupébelysningen tänds kort när man trycker kort på  på RKE-sändaren för att lokalisera bilen.

Välj Av eller På.

Urstigningsbelysning

Här kan du välja hur länge den utvändiga belysningen ska vara på när du lämnar bilen om det är mörkt ute.

Välj Av, 30 sekunder, 60 sekunder eller 120 sekunder.

Ström dörrlåsningar

Välj så kanske följande visas:

- Unlocked Door Anti Lock Out (Skydd mot oavsiktlig utelåsning)
- Auto dörrlåsning
- Fördröjd dörrlåsning

**Unlocked Door Anti Lock Out
(Skydd mot oavsiktlig utelåsning)**

När denna funktion är aktiverad går det inte att låsa förardörren om den inte är helt stängd. Om Off (Av) har valts blir menyn Fördröjd dörrlåsning tillgänglig.

Välj Av eller På.

Auto dörrlåsning

När denna funktion är på låses alla dörrar automatiskt när växelväljaren sätts i ett annat läge än P (parkering) vid automatisk växellåda eller när bilens hastighet överskrider 13 km/h (8 mph) vid manuell växellåda. Dörrarna låses automatiskt upp när växelväljaren ställs i P (parkering) vid automatisk växellåda, eller när bilen stängs av vid manuell växellåda.

Välj Av eller På.

Fördröjd dörrlåsning

När denna funktion är på fördröjs dörrlåsningen. För att åsidosätta fördröjningen, tryck på dörrlåsbytaren på dörren.

Välj Av eller På.

Fjärrlåsning, -upplåsning, -start

Välj så kanske följande visas:

- Fjärrupplåsning ljussignal
- Fjärrlåsning kvittens
- Fjärrdörrupplåsning
- Passiv dörrupplåsning
- Passiv dörrlåsning
- Fjärrnyckel kvar i fordonet

Fjärrupplåsning ljussignal

När den här funktionen är på blinkar de utvändiga lamporna när du låser upp bilen med fjärrkontrollen.

Välj Av eller På.

Fjärrlåsning kvittens

Här kan du välja vilken typ av signal du får när du låser bilen med fjärrkontrollen.

Välj Av, Ljus och tutsignal, Endast ljusspridning eller Endast tutsignal.

Fjärrdörrupplåsning

Här kan du välja vilka dörrar som ska låsas upp när du trycker på  på RKE-sändaren.

Välj Alla dörrar eller Förardörr.

Passiv dörrupplåsning

Här kan du välja vilka dörrar som ska öppnas när du trycker på knappen på förardörren för att låsa upp bilen.

Välj Alla dörrar eller Förardörr.

Passiv dörrlåsning

Denna funktion kan aktiveras eller avaktiveras eller användas för att välja feedback när du använder knappen på förardörren för att låsa bilen. Se *Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26.

Välj Av, På med tutsignal eller På.

Fjärrnyckel kvar i fordonet

Funktionen avger en varningssignal när RKE-sändaren lämnas kvar i fordonet.

Välj Av eller På.

Bluetooth

Välj så kanske följande visas:

- Koppla ny enhet

- Hantera enhet
- Ringsignaler
- Voicemail-nummer

Koppla ny enhet

Välj för att koppla en ny enhet. Se "Koppla" i "Infotainmentreglage" under "Bluetooth" i infotainmentsystemets bruksanvisning.

Hantera enhet

Välj för att ansluta till en annan telefonkälla, koppla ned eller ta bort en telefon.

Ringsignaler

Tryck för att ändra ringsignal för den specifika telefonen. Telefonen behöver inte vara ansluten för att du ska kunna ändra ringsignalen.

Voicemail-nummer

Funktionen visar voicemail-numret för alla anslutna telefoner. Om du vill ändra numret till röstbrevlådan väljer du EDIT (redigera) eller trycker på EDIT-knappen. Skriv ett nytt nummer och välj sedan SPARA eller tryck på knappen SAVE.

Apple CarPlay™

Välj så kan följande visas:

- Apple CarPlay
- Manage Apple CarPlay Devices (Hantera Apple CarPlay-enheter)

Apple CarPlay

Denna funktion gör att Apple-enheter kan anslutas till infotainmentssystemet via en USB-port. Se "Apple CarPlay och Android Auto" under "Telefon" i infotainmenthandboken.

Välj Off (Av) eller On (På).

Manage Apple CarPlay Devices (Hantera Apple CarPlay-enheter)

Välj för att hantera Apple-enheter. Apple CarPlay måste vara på för att du ska komma åt denna funktion. Se "Apple CarPlay och Android Auto" under "Telefon" i infotainmenthandboken.

Android Auto™

Välj så kan följande visas:

- Android Auto

- Manage Android Auto Devices (Hantera Android Auto-enheter)

Android Auto

Denna funktion gör att Android-enheter kan anslutas till infotainmentssystemet via en USB-port. Se "Apple CarPlay och Android Auto" under "Telefon" i infotainmenthandboken.

Välj Off (Av) eller On (På).

Manage Android Auto Devices (Hantera Android Auto-enheter)

Välj för att hantera Android-enheter. Android Auto måste vara på för att du ska komma åt denna funktion. Se "Apple CarPlay och Android Auto" under "Telefon" i infotainmenthandboken.

Röst

Välj så kanske följande visas:

- Röststyrningskänslighet
- Uppmaning längd
- Ljudkvittens hastighet

Röststyrningskänslighet

Funktionen gör det möjligt att ställa in känsligheten för taligenkännings-systemet.

Välj Bekräfta mer eller Bekräfta mindre.

Uppmaning längd

Funktionen ställer in längden på röstmeddelandet.

Välj Kort eller Lång.

Ljudkvittens hastighet

Funktionen ställer in ljuduppspelningshastigheten.

Välj Långsam, Medel eller Snabb.

Display

Välj så kanske följande visas:

- Läge
- Kalibrera pekskärm
- Stäng av display

Läge

Välj för att ändra displayskärmen för dag- eller nattkörning.

Välj Auto, Dag eller Natt.

Kalibrera pekskärm

Välj för att kalibrera pekskärmen och följ sedan meddelandena.

Stäng av display

Välj för att stänga av displayen. Tryck någonstans i displayområdet eller på någon yttre knapp för att stänga av displayen.

Backkamera

Välj så kanske följande visas:

- Hjälppliner

Hjälppliner

Välj Av eller På. Se "Riktlinjer" i *Stödsystem för parkering eller backning* ➔ 204.

Återgå till fabriksinställningar

Välj så kanske följande visas:

- Återställ fordonsinställn.
- Ta bort alla privata data
- Återställ radioinställningarna

Återställ fordonsinställn.

Här kan du välja att återställa alla bilinställningar.

Välj Avbryt eller Återskapa.

Ta bort alla privata data

Här kan du välja att rensa all privat information från bilen.

Välj Avbryt eller Ta bort.

Återställ radioinställningarna

Här kan du välja att återställa alla radioinställningar.

Välj Avbryt eller Återskapa.

Programvaruinformation

Välj för att visa aktuell programvaruinformation för infotainmentsystemet.

Belysning

Ytterbelysning

Belysningsströmställare	135
Avstängningspåminnelse för ytterbelysning	135
Helljus/halvljusomkopplare ...	136
Ljustuta	136
Varselljus (DRL)	136
Automatiskt strålkastar- system	137
Varningsblinkers	138
Blinkers	138
Dimbakljus	138

Innerbelysning

Belysningsreglering instru- mentpanel	139
Instegsbelysning	139
Läslampor	139

Belysningsfunktioner

Instegsbelysning	140
Urstigningsbelysning	140
Skydd mot batteriur- laddning	140
Batteriskydd, ytterbe- lysning	140

Ytterbelysning

Belysningsströmställare



Reglaget för ytterbelysning finns på blinkersspaken.

Det finns fyra lägen:

☰ : Stänger av alla lampor.

AUTO : Ställer in ytterbelysningen på automatiskt läge. I AUTO-läge tänds och släcks ytterbelysningen beroende på hur mycket ljus som finns tillgängligt utanför bilen.

Vrid reglaget till Av för att avaktivera AUTO-läget.

För att återställa AUTO-läget, vrid reglaget till ytterbelysning och sedan tillbaka till AUTO. Automatiskt läge

återställs också när tändningen stängs av och sedan sätts på igen om reglaget står kvar i AUTO-läget.

☰ : Tänder parkeringsljus och alla andra lampor, utom strålkastarna.

Indikeringslampan för parkeringsbromsen tänds och lyser så länge parkeringsljuset är på med motorn avstängd och tändningen på ACC/ACCESSORY (TILLB/TILLBEHÖR).

☰ : Tänder strålkastarna parkeringsljusen och instrumentpanelbelysningen.

Avstängningspåminnelse för ytterbelysning

En varningssignal ljuder om reglaget för ytterbelysning har lämnats på i strålkastarläge eller parkeringsljusläge och förardörren öppnas med tändningen av.

Helljus/halvljusomkopplare

Tryck blinkersspaken från dig och släpp för att slå på helljuset. Återgå till halvljus genom att trycka fram spaken igen eller dra den mot dig och släppa.



Denna indikeringslampa tänds på instrumentgruppen när helljuset är på.

Ljustuta

Dra blinkersspaken kort mot dig om för att aktivera ljustutan. Indikeringslampan för helljus blinkar för att indikera för den andra föraren att du vill köra om.

Varselljus (DRL)

Varselljus kan underlätta för andra att se fronten på din bil under dagen.

Varselljussystemet (DRL) aktiverar de särskilda lamporna när följande villkor uppfylls:

- Det är fortfarande dagsljus och tändningen är på.
- Ytterbelysningsreglaget i AUTO-läget.
- Parkeringsbromsen är inte aktiverad.

När varselljuset (DRL) är på kommer bara framlamporna att lysa. Parkeringsljuset, bakljuset, instrumentpanellampan eller andra yttre lampor är inte på när varselljuset används.

När det är tillräckligt mörkt ute dimmas framlamporna till parkeringsbelysning och halvljuset slås på.

När det är tillräckligt mörkt ute, släcks de vanliga lamporna och de främre varselljuslamporna slås på. Om bilen startas i ett mörkt garage tänds det automatiska strålkastar-

systemet omedelbart. När bilen lämnar garaget dröjer det cirka en minut innan det automatiska strålkastarsystemet slår om till varselljus (DRL) ifall det är ljust ute. Under denna fördröjning kan det hända att instrumentgruppen inte lyser lika starkt som vanligt. Se till att ljusstyrkereglaget för instrumentpanelen är inställt på full ljusstyrka. Se *Belysningsreglering instrumentpanel* ⇨ 139.

Om det är tillräckligt mörkt ute och ytterlampornas reglage är av, kommer ett meddelande från Förarinformationscentralen att visas. Se *Lampmeddelanden* ⇨ 123.

Genom att vrida ytterlampornas reglage till av en andra gång, eller genom att slå på strålkastarna, kan man ta bort meddelandet från Förarinformationscentralen. Om i stället parkeringsljuset slås på kommer meddelandet fortsätta att visas.


Varselljuset stängs av när strålkastarreglaget vrids till eller . Varselljusen stängs också av när

tändningen slås av. Varselljuset aktiveras igen när strålkastarreglaget vrids tillbaka till AUTO eller .

Det vanliga strålkastarsystemet bör slås på vid behov.

Automatiskt strålkastarsystem

När ytterbelysningsreglaget är ställt på AUTO och det är mörkt nog ute, tänds strålkastarna och parkeringsljuset automatiskt.

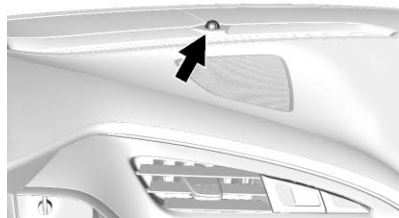

Bilen har en ljussensor ovanpå instrumentpanelen. Täck inte sensorn eftersom strålkastarna då kan tändas när de inte behövs.

Systemet kan även tända strålkastarna och parkeringsljuset när du kör i ett parkeringsgarage eller genom en tunnel.

Om bilen startas i ett mörkt garage tänds det automatiska strålkastarsystemet omedelbart. Om det är ljust ute när bilen lämnar garaget märks en kort fördröjning innan systemet växlar till varselljus. Under denna fördröjning är kanske instrumentgruppen inte lika ljus som den brukar vara. Se till att ljusstyrkereglaget för instrumentpanelen är inställt på full ljusstyrka. Se *Belysningsreglering instrumentpanel* ⇨ 139.

När det är tillräckligt ljust ute stängs strålkastarna och parkeringsljuset av eller växlar till varselljus (DRL).

Det automatiska strålkastarsystemet stängs av när ytterbelysningsreglaget vrids till  eller när tändningen är av.

För att aktivera det automatiska strålkastarsystemet igen vrids du bandet till  igen och släpper det.

Om det automatiska strålkastarsystemet har strålkastarna på och du stänger av tändningen, släcks strålkastarna. När förardörren öppnas kommer strålkastarna och parkeringsljuset att tändas upp en stund.


Hur länge den extra stunden med belysning ska vara kan ställas in. Se "Urstigningsbelysning" under *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Det vanliga strålkastarsystemet bör slås på vid behov.

Strålkastare på med torkning

Om vindrutetorkarna aktiveras i dagsljus med motorn på och ytterbelysningsreglaget står på AUTO tänds strålkastarna, parkeringsljuset och övrig ytterbelysning. Hur lång tid det tar för lamporna att tändas beror på torkarnas hastighet. När torkarna är avstängda stängs också de här lamporna av. För att inaktivera, flytta ytterbelysningsreglaget till  eller .

Varningsblinkers

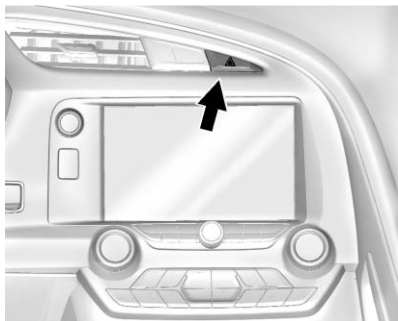


Varningsblinkers varnar andra om att du har problem. Knappen sitter vid mitten av instrumentpanelen.

△ : Tryck på knappen för att aktivera alla blinkerslamporna. Tryck på knappen igen för att stänga av blinkerslamporna.

Varningsblinkers fungerar oavsett vilket läge tändningen är i, även om den är helt avstängd.

När varningsblinkers är på fungerar inte körriktningsvisarna.

Blinkers

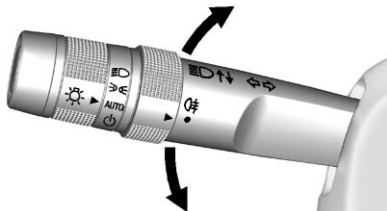

Flytta spaken ända upp eller ned för att signalera att du ska svänga.

En pil på instrumentgruppen blinkar i den riktning du vill svänga eller byta fil.

Tryck spaken uppåt eller nedåt tills pilen börjar blinka för att signalera att du ska byta fil. Släpp spaken och blinkerslampan blinkar automatiskt tre gånger. Om du vill blinka fler gånger håller du spaken längre.

Spaken återgår till utgångsläget när du släpper den.

Om pilarna blinkar snabbt eller inte tänds när du aktiverar spaken kan det betyda att en blinkerslampa är trasig.


Besök din återförsäljare om en blinkerslampa är trasig.

Påminnelse signal för blinkers på

En ljudsignal hörs om du har lämnat blinkers på i mer än 1,2 km (0,75 miles).

Om du behöver ha blinkers på längre än 1,2 km (0,75 miles) stänger du av signalen och sätter sedan på den igen.

Dimbakljus

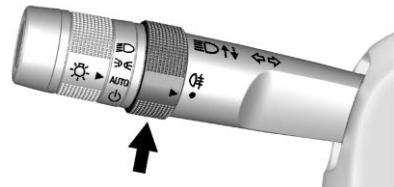


Vrid bandet till  och släpp det för att tända eller släcka dimbajljusen.

När dimljusen är på lyser även dimljuslampan i instrumentgruppen.

Använd inte dimljusen när sikten är god, eftersom de kan störa andra förare. Vi rekommenderar heller inte att dimljusen används vid stadskörning. Dimbakljus ska endast användas i dimma eller dis för att förare bakom dig ska kunna se din bil.

Innerbelysning

Belysningsreglering instrumentpanel

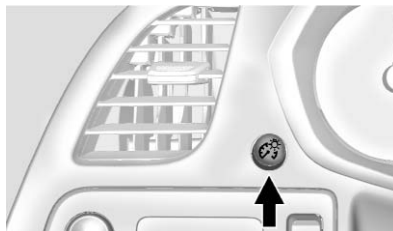

Reglaget för denna funktion finns på vänster sida om instrumentpanelen.

Vrid knappen medurs eller moturs för att öka eller minska instrumentpanelens ljusstyrka på kvällen. Vrid knappen medurs till ändläget för att tända kupébelysningen.

Instegsbelysning

När någon av dörrarna eller bakluckan öppnas tänds kupébelysningen.

Bakluckans belysning tänds endast när bakluckan öppnas.

För att slå på eller av instegsbelysningen, vrid ljusstyrkereglaget för instrumentpanelen medsols eller motsols till ändläget.

Läslampor



Det finns läslampor i takkonsolen. Lamporna tänds om en dörr öppnas. När dörrarna är stängda, tryck på lampknapparna för att tända de olika lamporna.

Belysningsfunktioner

Instegsbelysning

Viss ytterbelysning och de flesta lamporna i kupébelysningen tänds kort om det är mörkt eller på platser med dålig belysning, när  trycks ner på RKE-sändaren. När förardörren öppnas tänds alla kontrollampor, lamporna i förarinformationscentralen och lamporna i dörrfickorna. Efter cirka 30 sekunder släcks de utvändiga lamporna och sedan dämpas taklamporna och den övriga invändiga belysningen ned och släcks. Instegsbelysningen kan avaktiveras manuellt genom att du vrider tändningsnyckeln från läget OFF eller trycker på -knappen på RKE-sändaren.

Denna funktion kan ändras. Se "Hitta bilen-belysning" under *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Urstigningsbelysning

Vissa utvändiga lampor tänds när förardörren öppnas när tändningen har ändrats till AV-läge och blinkersspaken kortvarigt dras mot dig och släpps. Kupébelysningen tänds sedan tändningen ställts i läget OFF (Av). Den utvändiga belysningen och kupébelysningen förblir tänd under en förinställd tid sedan du har stängt dörren och släcks sedan automatiskt.

De utvändiga lamporna släcks omedelbart om du vrider belysningsreglaget till OFF.

Denna funktion kan ändras. Se *Personliga inställningar* ⇨ 129.

Skydd mot batteriurladdning

Denna bil har en funktion för att hindra batteriet från att laddas ur ifall någon av följande lampor har lämnats på: spegellampor, bagageutrymmesbelysning, läslampor, eller handskfackslampor. Om någon av dessa lampor har

lämnats på släcks de automatiskt efter cirka 10 minuter. För att återställa måste tändningen slås på.

Batteriskydd, ytterbelysning

De utvändiga lamporna stängs av cirka 10 minuter efter det att tändningen har stängts av om parkeringslampor eller strålkastare har lämnats på manuellt. Detta skyddar mot urladdning av batteriet. För att starta om 10-minuters tiduret, vrid reglaget för den utvändiga belysningen till avstängt läge och sedan tillbaka till läget för parkeringsljus eller strålkastare.

För att hålla lamporna påslagna i mer än 10 minuter, måste tändningen vara i läget ACC/ACCESSORY eller ON/RUN.

Infotainment-system

Inledning

Infotainment 141

Prestandadataregistrerarare (PDR)

Prestandadataregistrerarare (PDR) 141

Inledning

Infotainment

Se infotainmenthandboken för information om radion, ljudspelare, telefon och navigeringssystem. Den ger också information om inställningar.

Prestandadataregistrerarare (PDR)

Om utrustningen finns visas PDR-ikonen på startsidan.

Viktig information

Läs innan du använder PDR. All information eller en del av den kan gälla ditt land:

- Användning av Performance Data Recorder (PDR-systemet) kan enligt lag vara förbjuden eller begränsad i vissa länder och situationer. Det är ditt eget ansvar att säkerställa att tillämpliga lagar och föreskrifter följs, inklusive men inte begränsat till integritetslagar, lagar angående kameraövervakning och inspelning, vägtrafik- och vägsäkerhetslagar samt lagar angående användning av namn och bild.
- Du är ensamt ansvarig för användning av din bil och PDR-systemet inklusive alla relaterade juridiska skyldigheter. Fordon utrustade med PDR-systemet är endast avsedda för

användning på privata banor och kan enligt lokala lagar och föreskrifter vara begränsade eller helt uteslagna från användning på platser dit allmänheten har tillträde, t.ex. allmänna vägar. Du kan behöva ett tillstånd, licens eller annat medgivande från lokala myndigheter för att efterleva tillämpliga lagar och föreskrifter.

- Använd inte PDR-systemet om det riskerar att ta din uppmärksamhet från trafiken eller medföra andra risker.
- Förlita dig inte enbart på kamerabilder för styrning av fordonet.
- Följ bestämmelser om underrättelse och samtycke innan filmning och/eller inspelning av röster eller bilder av andra personer eller insamling av andra personuppgifter med PDR-systemet.
- Underrätta andra förare som använder ditt fordon om reglerna ovan och kräv att de följer dem.

- General Motors är inte ansvarigt i samband med otillåten användning av PDR-systemet.
- Notera att brottsbekämpande myndigheter kan ha rätt att beslagta videoinspelningar och använda dem mot dig eller tredje part som bevis för brott/trafikbrott.
- PDR-systemet tar upp och spelar in alla ljud som hörs i fordonet, inklusive samtal mellan de åkande. Dold inspelning av samtal kan vara ett brott i vissa sammanhang. Därför måste alla som använder eller åker i fordonet informeras om den pågående ljudinspelningen sedan PDR-systemet aktiverats.


PDR spelar in video, ljud och fordonsdata. Dessa data lagras på ett löstagbart SD-kort i handskfacket.

De inspelade data lagras inte någon annanstans och kan endast nås från SD-kortet.

Börja med att sätta in ett SD-kort, formaterat med FAT32, klass 10 krävs, 8, 16 eller 32 GB rekommenderas i kortläsaren i handskfacket.

Tryck på PDR-ikonen för att komma till PDR-menyn. De alternativ som visas är:

Starta registrering

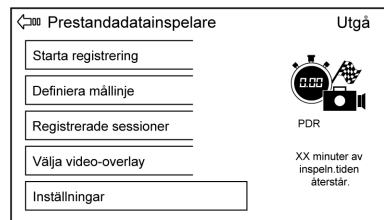

Om systemet inte kan börja spela in är knappen Starta registrering grå.

Peka på Starta registrering för att börja spela in. När inspelningen har börjat ändras knappen till Stoppa registrering. Peka på den om du vill avsluta inspelningen.

Inspelningen måste stoppas och filen stängas innan du tar bort SD-kortet, annars kan inspelningen inte visas.

Tillbaka
Spelar in
Utgå

Audio/video/bilddata registr. Mer info om datains./anv., se instrbok

Förloppen tid: XX:XX.XX
Videoöverlägg: [overlay name]

Stoppa inspelning.
Markera mållinje

Under inspelningen visas hur lång tid som har spelats in. Om du vill definiera en mållinje, se "Definiera mållinje" längre fram i detta avsnitt.

Minne fullt

Du måste antingen ta bort inspelningar eller byta SD-kortet för att fortsätta.

Lämna
Registrerade sessioner

Om det inte finns något ledigt utrymme på SD-kortet visas ett meddelande. Ta bort eller överför inspelningar på SD-kortet eller använd ett annat SD-kort med ledigt utrymme.

Om du vill ta bort en inspelning går du till menyn Registrerade sessioner och trycker på **X** bredvid inspelningen. Se "Registrerade sessioner" senare i detta avsnitt.

Inget SD-kort insatt

Sätt in ett SD-kort för att inleda inspelning.

Lämna

Om inget SD-kort har satts i visas ett meddelande.

Definiera mållinje

Om du vill spåra och registrera fordonets varvtider måste en startpunkt för varvet anges. När du passerar denna punkt aktiveras varvtidtagningen under inspelning.

200
Definiera mållinje
Utgå

Placera fordonet med främre stötfångaren vid slutpunkten och tryck på knappen "Markera mållinje" nedan. Efter markering och när registrering har inletts markeras dina varvtider från denna punkt.


Start / Finish

Märk mållinje

Du anger mållinjen genom att placera fordonet med den främre stötfångaren vid start/mållinjen. I menyn PDR trycker du på Definiera mållinje och sedan på Markera mållinje. Detta kan du göra medan fordonet är i rörelse.

Registrerade sessioner

Om du vill visa inspelade videor trycker du på Registrerade sessioner.

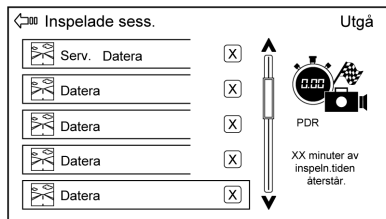

En lista med inspelningar visas.


Starta uppspelningen genom att markera inspelningen.

Tryck på **X** bredvid en post för att radera den inspelningen. Tryck på Ja för att radera eller Nej för att annullera på bekräftelseskärmen. Tryck på Lämna för att avsluta.

Videouppspelning är inte tillåten medan fordonet är i rörelse.

Visa videoreglagen genom att trycka på skärmen medan videon spelas upp.

Video Scrubber (uppspelnings-reglage) : Ändrar position och uppspelning. Stapelns längd motsvarar tiden i videon. Spola framåt eller bakåt genom att dra längs stapeln.

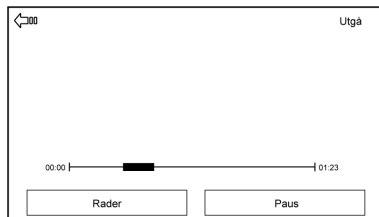


Delete Recording (Ta bort inspelning) : Tryck för att ta bort videon. En bekräftelseskärm visas. Tryck på Ja för att ta bort eller Nej för att avbryta.

Paus/Play : Tryck för att spela upp eller göra paus i videon. Knappen ändras när du trycker på den.

↶ : Tryck för att visa föregående skärm.

Exit (avsluta) : Tryck för att avsluta den aktuella visningen.

Välj video-overlay

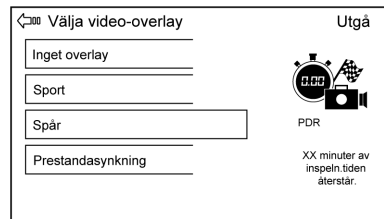

Tryck på skärmmknappen Välj video-overlay för att visa menyskärmen.


Välj ett av:

- Inget overlay
- Sport
- Spår
- Prestandasynkning

Inget overlay:

Inga fordonsdata visas ovanpå den inspelade videon. Fordonsdata är fortfarande tillgängliga tillsammans med videon via verktygslådans programvara.

Sport:

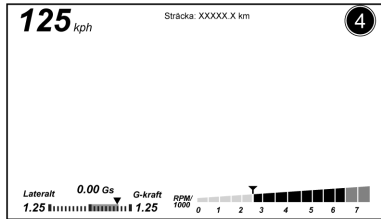


Visar dessa forronsdata:

- Fordonshastighet: Upp till tre siffror visas i km/h eller MPH beroende på fordonsinställningarna.
- Motorvarvtal (RPM): Den vertikala linjen och triangeln visar aktuellt varvtal. När varvtalet ökar följer fyllningen med.
- Växelsstatus (ilagd växel): Automatiska och manuella växellådor visar 1, 2, etc.
- Grafik över G-krafter i sidled: G-krafter åt vänster och höger visas. Grafiken fylls i åt vänster eller höger beroende på det

uppmätta värdet. Den uppmätta G-kraften visas som en siffra upptill i grafiken.

- Vägmätare: Denna visar körsträckan sedan inspelningen började.

Spår:

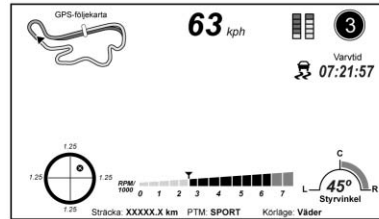


Visar dessa forronsdata:

- Fordonshastighet: Samma som Sport.
- GPS-spårningskarta: Visar fordonets aktuella position i förhållande till en känd färdväg.
- Motorvarvtal (RPM): Den vertikala linjen och triangeln indikerar aktuellt varvtal. När varvtalet ökar följer fyllningen med.

- Växellådans tillstånd (aktuell växel): Samma som Sport.
- Bubbelgrafik av friktionen: G-krafterna i sido- och längsled visas som en punkt inuti en bubbla. En röd punkt visar när fordonet börjar bromsa och den blir grön när fordonet accelererar. Punkten är vit när fordonet inte rör sig. En vit punkt är standard.
- Broms- och gasgrafik: Visar procentvärdet för broms- och gaspedalläge mellan 0-100%.
- Styrvinkel: Grafiken fylls i från mitten åt vänster eller höger beroende på styrriktningen. Den numeriska styrvinkeln visas under grafiken.
- Indikator för aktivt antispinnläge: Grafiken visas endast om antispinnsystemen är aktiverade.
- Prestandadrivkraftshanteringens (PTM) läge: Visar aktuellt PTM-läge. Alternativen är Wet, Dry, Sport 1, Sport 2 eller Race (vått, torrt, sport 1 och 2, tävling).

- Aktuell varvtid: Visar varvtiden om mållinjen är definierad och fordonet har korsat den definierade mållinjen minst en gång.
- Vägmätare: Visar körsträckan sedan inspelningen började.
- Köräge: Visar bilens aktuella köräge.

Prestandasykning:

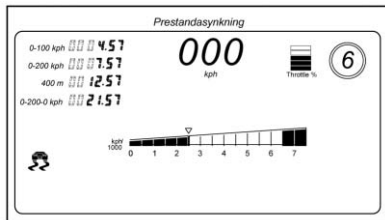

Visar dessa fordonsdata:

- Fordonshastighet: Samma som Sport.
- Motorvarvtal: Samma som Sport.
- Växellådans tillstånd (aktuell växel): Samma som Sport.


- 0–100 km/h (0–60 mph), 0–200 km/h (0–100 mph), 400 m (1/4 mile) och 0–200–0 km/h (0–100–0 mph): Timern startar så snart som fordonet accelererar. När fordonet passerar respektive milstolpe för hastighet eller sträcka visas tiden.
- Gaspedalläge: Visar gaspedalläget mellan 0-100%.
- Indikator för aktivt antispinnläge: Grafiken visas endast om antispinnsystemen är aktiverade.

Namngivning


De inspelade videofilerna lagras med inspelningsdatum och inspelningens längd som namn.

Om den inspelade sessionen spelades in i Valet-läge ingår läget, datum och inspelningslängden i namnet.

Inställningar

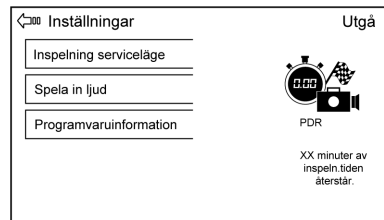

Visa inställningarna genom att trycka på knappen Inställningar i menyn PDR.

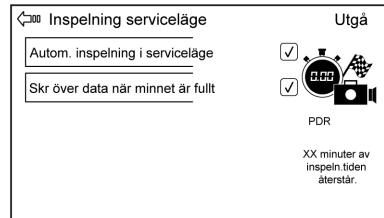

Inspelning serviceläge : Här kan du välja inspelningsinställningar. Vi rekommenderar att ett tomt SD-kort används. De tillgängliga alternativen är:

- Autom. inspelning i serviceläge: Gör att PDR börjar spela in så snart som fordonet är i Valet-läge.
- Skr över data när minnet är fullt: Gör att tidigare inspelningar skrivs över, en åt gången med början från den äldsta, när den aktuella inspelningen behöver mer utrymme för att kunna fortsätta.

I Valet-läge spelas inte ljudet in.

Record Audio (Spela in ljud) :

Tillåter att ljud spelas in tillsammans med video.

Ljud spelas inte in i Valet-läge.

Programvaruinformation : Visar information om PDR-programvaran och versionsnummer.

Toolbox Software (Verktygslådans programvara) : Gör att förarens och fordonets prestationer kan utvärderas under en inspelad

händelse. Besök din återförsäljare för mer information om programvaran.

Klimatreglering

Klimatregleringssystem

Tvåzons automatiskt klimatregleringssystem 148

Luftventiler

Luftmunstycken 151

Underhåll


Pollenfilter 152

Service 152

Klimatregleringssystem

Tvåzons automatiskt klimatregleringssystem

Uppvärmning, kylning och ventilation av bilen regleras av systemet.

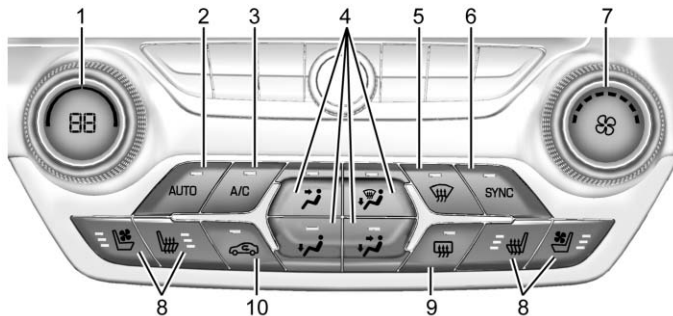

1. Förarens temperaturreglage
2. AUTO (automatisk drift)
3. A/C (Luftkonditionering)
4. Luftleveranslägen
5. Defroster
6. SYNC
7. Fläktstyrning

8. Förare och passagerare, reglage för redundant uppvärmning och ventilation av framsäte
9. Avimning av bakrutan
10. Recirkulation



Passagerarens temperaturreglage

Passagerarens temperaturreglage finns nedanför passagerarsidans luftinsläpp.

Systemets På/Av-funktioner

Tryck AUTO för att slå på systemet. Vrid fläkthastighetsreglaget så långt det går för att stänga av fläkten.

Automatisk drift

Systemet kontrollerar automatiskt fläkthastigheten, luftfördelningen, luftkonditioneringen och återcirkulationen för att värma upp eller kyla bilen till önskad temperatur.

När AUTO är tänd arbetar alla fyra funktioner automatiskt. Varje funktion kan också ställas in manuellt och inställningen visas. Lampan AUTO släcks. Funktioner som inte är manuellt inställda kommer att fortsätta att styras automatiskt, även om AUTO inte är tänd.

För automatisk drift:

1. Tryck på AUTO.
2. Ställ in temperaturen. Ge systemet tid att stabiliseras. Ställ sedan in temperaturen för bästa komfort.

Systemet försöker uppnå den inställda temperaturen så snabbt som möjligt. AUTO-regleringssystemet fungerar bäst med fönstren stängda och den borttagbara takpanelen monterad eller cabriolettaket uppfällt.

Manuell drift

Förarens och passagerarens temperaturreglage : Temperaturen kan justeras separat för föraren och passageraren.

Vrid rattens med- eller moturs för att öka eller minska förarsidans temperaturinställning. Tryck Δ eller ∇ för att öka eller minska passagerarsidans temperaturinställning.

SYNC : Tryck för att länka alla klimatområdesinställningar till förarinställningarna. SYNC-lampan tänds. När passagerarsidans temperaturinställning justeras släcks SYNC-lampan.

Fläkthastighetsstyrning : Vrid rattens med- eller moturs för att öka eller minska fläkthastigheten. Vrid reglaget motsols så långt det går för att stänga av fläkten.

Tryck på AUTO för att återgå till automatisk drift.

Luftleveranslägen : Tryck på , , eller  för att ändra luftflödesriktningen. En indikatorlampa tänds på den valda lägesknappen.

Om man ändrar läge avbryts automatdriften och systemet går till manuellt läge. Tryck på AUTO för att återgå till automatisk drift.

 : Luft riktas till uttagen i instrumentpanelen.

 : Luft riktas till golvutloppen.

 : Luft fördelas mellan utloppen i instrumentpanelen och vid golvet.

 : Luften riktas mot munstyckena vid vindrutan och golvet för att avlägsna imma eller fukt från fönstren. Recirkulationsläget kan inte väljas i avimningsläge.

 : Tryck för att snabbare ta bort imma eller frost från vindrutan. Luft riktas till vindrutan och sidofönstrens munstycken. Recirkulationsläget kan inte väljas i avfrostningsläge.

För bästa resultat ska du rensa bort all snö och is från vindrutan innan du använder defrostern.

Kör inte bilen förrän alla fönster är avimmade.

A/C : Tryck för att slå på eller stänga av luftkonditioneringen. Om fläkten stängs, av fungerar inte luftkonditioneringen och indikatorlampan släcks.

Tryck på AUTO för att gå tillbaka till automatläge, så körs luftkonditioneringen när den behövs. När indikatorlampan lyser körs luftkonditioneringen automatiskt för att kyla luften i bilen eller för att göra luften torr så att vindrutan avimmas fortare.

Beroende på motorns varvtal, kan luftkonditioneringskompressorn stängas av och sättas på igen och en liten ändring av A/C-kylningen och motorns prestanda kan noteras. Det är normalt. Systemet är utformat för att göra justeringar som hjälper till med bränsleekonomi men ändå bibehålla den inställda temperaturen.

Om A/C:n stängs av avbryts den automatiska driften.

 : Tryck för att aktivera recirkulation. En indikeringslampa tänds. Luften återcirkuleras för att snabbt kyla bilens insida eller för att minska mängden luft och lukt som kommer in i bilen utifrån. Återcirkulationsläget fungerar inte i defrosterläge.

Avimning av bakrutan

 : Tryck för att slå på eller stänga av bakrutedefrostern. En indikeringslampa på knappen tänds för att visa att den uppvärmda bakrutan är på.

Defrostern fungerar endast när tändningen står i ON/RUN (på/kör). Defrostern stängs av när tändningen står i läget ACC/ACCESSORY (tillbehör) eller LOCK/OFF (låst/av).

De uppvärmda backspeglarna slås på samtidigt med bakrutedefrostern och avlägsnar imma eller frost från ytterbackspeglarna. Se *Uppvärmade speglar* ➔ 41.

Om motordrivnet cabriolettak förekommer inaktiveras automatiskt den uppvärmda bakrutan och de uppvärmda backspeglarna när taket rör sig eller är nedfällt.

Se upp

Om man använder ett rakblad eller vasst föremål på bakrutan inifrån kan det skada antennen

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

eller avimningen. Reparationer av detta omfattas inte av bilens garanti. Klistra inte på något på bakrutan.

 eller  : Tryck för att värma eller ventilerar sätet. Se *Uppvärmda och ventilerade framsäten* ⇨ 58.

Givare

Givaren för kupéns innertemperatur och solvärme som sitter på ovansidan av instrumentpanelen nära vindrutan registrerar solvärmens och mäter den ursprungliga kupétemperaturen.

Klimatregleringssystemet använder information från en sensor för att justera temperatur, fläkthastighet, inncirkulation och lufttillförselläge för bästa möjliga komfort.

Givaren för fuktighet och vindrutans temperatur sitter på insidan av vindrutan nära backspegeln. Den

automatiska klimatregleringen får information genom givaren för att kunna avgöra behovet av avimning.

Om någon av dessa givare är blockerad eller täckt kan det leda till att den automatiska klimatregleringen inte fungerar som den ska.

Det finns även en givare bakom den främre stötfångaren. Den känner av yttemperaturen och hjälper till att bibehålla temperaturen i bilen. Om något täcker bilens front kan det ge en felaktig yttemperaturavläsning.

Luftventiler**Luftmunstycken**

Använd fliken på luftmunstyckena för att ändra luftflödets riktning.

Användningstips

- Ta bort eventuell is, snö eller löv som kan blockera luftflödet in i bilen från luftintagen framför vindrutan.
- Om du använder vindavvisare på motorhuven som inte är godkända av GM kan det försämra systemets funktion.
- Håll området runt instrumentpanelkonsolens undersida och luftvägarna under stolarna fria från föremål så att luften i bilen kan cirkulera effektivare.

Underhåll

Pollenfilter


Pollenfiltret avlägsnar vissa partiklar från luften, till exempel pollen och damm. Minskat luftflöde, som kan förekomma oftare i dammiga områden, tyder på att filtret kan behöva bytas. Se *Schemalagt underhåll* ⇨ 291.

Se upp


Att köra utan att pollenfiltret sitter på plats kan orsaka att vatten och små partiklar, till exempel papper och löv, dras in i klimatreglerings-systemet och kan orsaka skador på detta. Ersätt alltid det gamla filtret med ett nytt.

Pollenfiltret sitter på passagerarsidan i motorrummet nära kylvätske-behållaren. Se *Översikt över motorrummet* ⇨ 216.

Kontrollera eller byt filtret så här:

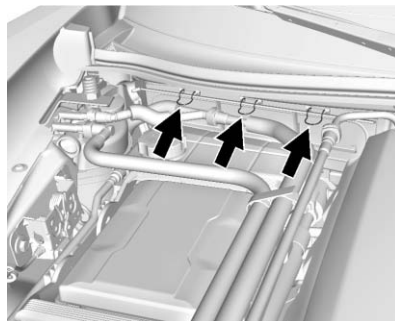

1. Ta bort hållarklämmorna (A) från pollenfiltrets kåpa. PVC-slangarna kan behöva hållas undan en kort stund för att man ska komma åt filterkåpan.
2. Ta bort kåpan.

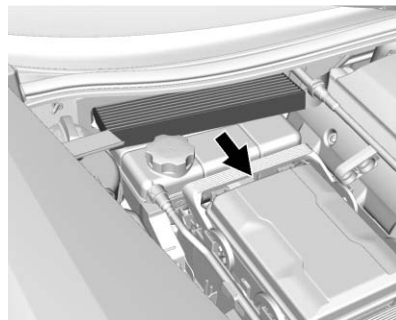

3. Ta bort filtret och sätt dit det nya filtret.
4. Sätt tillbaka filterkåpan.
5. Sätt fast hållarklämmorna.

Service

Alla bilar har en etikett under motorhuvens som identifierar vilket köldmedium som används i bilen. Kylvätskesystemet får endast servas av utbildade och certifierade tekniker. Luftkonditioneringens förångare får aldrig repareras eller bytas mot en från en begagnad bil.

Den får bara bytas mot en ny förångare för att garantera korrekt och säker drift.

Vid service ska alla kylvätskor tas om hand med lämplig utrustning. Att släppa ut kylmedel i luften är skadligt för miljön och kan även skapa farliga situationer i samband med inandning, förbränning, köldskador eller andra hälsorelaterade problem.

Körning och användning

Information om körning

Ouppmärksam körning	155
Defensiv körning	155
Kontrollera bilen	156
Bromsning	156
Ratt	156
Om du håller på att köra av vägen	157
Förlora kontrollen	157
Bankörning och tävlingskörning	158
Köra på våta vägar	167
Bergsvägar	168
Vinterkörning	169
Om bilen sitter fast	170
Gränser för fordonslast	170

Start och drift

Inkörning av ny bil	174
Främre luftintag	174
Kompositmaterial	175
Tändningslägen	175
Starta motorn	177
RAP (Retained Accessory Power)	179

Lägga växeln i parkeringsläge	179
Flytta växeln från parkeringsläge	180
Parkering	180
Parkera på brännbart material	181
Active Fuel Management® (Aktiv bränslehantering)	181
Förlängd parkering	181

Avgaser

Avgaser	182
Ha bilen igång när du parkerar	182

Automatisk växellåda

Automatisk växellåda	183
Manuellt läge	184

Manuell växellåda

Manuell växellåda	187
Active Rev Match	189

Bromsar

Låsningsfritt bromssystem	190
Elektrisk parkeringsbroms	191
Bromshjälp	192
Backstarthjälp	193

Körkontrollsystem

Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering	193
Körlägeskontroll	195
Tävlingskörningsläge	198
Begränsad slirdifferential	201

Farthållare

Farthållare	201

Förarstödsystem

Stödsystem för parkering eller backning	204

Bränsle

Bränsle	206
Bränsletillsatser	206
Tankning	206
Att tanka en bärbar dunk	208

Köra med släp

Allmän information om bogsering	209

Konvertering och extrautrustning

Elektrisk tilläggsutrustning	209

Information om körning

Ouppmärksam körning

Du kan distraheras på många olika sätt och tappa fokus från körningen. Använd ditt omdöme och låt inte andra aktiviteter avleda uppmärksamheten från vägen. Många lokala myndigheter har infört lagar om tappad uppmärksamhet hos förare. Bekanta dig med lagarna i ditt område.

Undvik att distraheras genom att hålla ögonen på vägen, hålla händerna på ratten och hålla uppmärksamheten på körningen.

- Använd inte en telefon i krävande körsituationer. Använd en handsfree-metod för att ringa eller ta emot nödvändiga telefonsamtal.
- Håll ögonen på vägen. Läs inte, för inte anteckningar och sök inte efter information i telefoner eller andra elektroniska enheter.

- Be framsätesspassageraren att hantera potentiella distraktioner.
- Bekanta dig med fordonets funktioner innan du börjar köra, som att programmera favoritradiodstationer och ställa in klimatreklage och sätesinställningar. Programmera all trippinformation i eventuella navigeringsenheter innan du kör.
- Vänta tills fordonet står stilla innan du tar upp föremål som ramlat på golvet.
- Stanna eller parkera fordonet för att ta hand om barn.
- Håll husdjur i lämpliga säkerhetssystem.
- Undvik stressande samtal under körning oavsett om det är med passagerare eller via mobiltelefon.

Varning

Om du tar ögonen från vägen för länge eller för ofta kan det leda till en krasch som leder till skador eller dödsfall. Fokusera på körningen.

Se infotainment-manualen för mer information om systemets användning och navigeringssystemet, om monterat, inklusive parning och användning av en mobiltelefon.

Defensiv körning

Defensiv körning innebär att du "alltid förväntar dig det oväntade". Det första steget i defensiv körning är att använda säkerhetsbältet. Se *Säkerhetsbälten* ⇨ 60.

- Utgå ifrån att andra vägtrafikanter (gångtrafikanter, cyklister och andra förare) är oförsiktiga och gör misstag. Försök förutse vad de ska göra och var beredd.
- Lämna tillräckligt avstånd till framförvarande bil.

- Koncentrera dig på körningen.

Kontrollera bilen

Hur du bromsar, styr och accelererar är viktigt för att behålla kontrollen över bilen när du kör.

Bromsning

En inbromsning involverar uppfattningstid och reaktionstid. Uppfattningstiden är den tid det tar att bestämma sig för att trycka ned bromspedalen. Reaktionstiden är den tid det tar att faktiskt göra det.

Den genomsnittliga reaktionstiden hos en förare är omkring tre fjärdedelar av en sekund. På den tiden förflyttar sig en bil som körs i 100 km/h (60 mph) 20 meter (66 fot). Detta kan vara en lång sträcka i en nödsituation.

Här är några tips som är bra att komma ihåg när du bromsar:

- Håll tillräckligt avstånd till framförvarande bil.
- Undvik att bromsa hårt i onödan.
- Anpassa dig till trafikflödet.

Om motorn skulle stanna medan du kör bromsar du normalt, men pumpbromsa inte. Om du gör det kan bromspedalen bli svårare att trycka ned. Om motorn stannar finns lite av bromsservoeffekten kvar, men den används upp när du trycker ned bromsen. När bromsservos verkan har försvunnit kan bromssträckan bli längre och bromspedalen bli svårare att trampa ned.

Ratt

Elektrisk servostyrning

Bilen har elektrisk servostyrning. Den har ingen servostyrningsvätska. Regelbundet underhåll behövs inte.

Om servostyrningen inte fungerar p.g.a. systemfel kan bilen styras, men det kan krävas extra kraft.

Kontakta din återförsäljare om du har problem.

Om ratten vrids till ändläget och hålls mot det läget under längre tid kan servostyrningen försvagas.

Om servostyrningen används under längre tid kan dess verkan försvagas.

Normal funktion hos servostyrningen ska återkomma när systemet har svalnat.

Se styrmeddelandena under *Meddelanden om service* ⇨ 126. Kontakta din återförsäljare om du har problem.

Kurvtagningstips


- Kör i lämplig hastighet genom kurvor.
- Minska hastigheten innan du kommer in i kurvan.
- Håll en lämplig, jämn hastighet genom kurvan.
- Vänta tills bilen är helt igenom kurvan innan du accelererar försiktigt på raksträckan.

Styrning i nödsituationer

- Det finns vissa situationer där det kan vara mer effektivt att styra runt ett problem än att bromsa.
- Om du håller i ratten med en hand på vardera sida kan du vrida den 180 grader utan att flytta någon hand.

- Tack vare ABS-systemet kan du styra samtidigt som du bromsar.

Om du håller på att köra av vägen

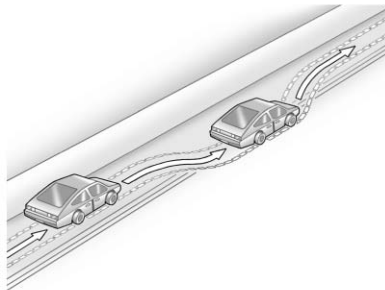

Bilens högra hjul kan hamna utanför vägbanan när du kör. Följ dessa råd:

1. Lätta på gaspedalen och styr därefter, om inget är i vägen, så att bilen kör med däckens på vardera sida om vägbanans kant.

2. Vrid ratten cirka ett åttondels varv, tills det högra framdäcket får kontakt med vägbanans kant.
3. Vrid ratten så att du kör rakt fram på vägbanan.

Förlora kontrollen

Sladda

Det finns tre typer av sladdning som motsvarar bilens tre kontrollsystem:

- Bromssladd - hjulen rullar inte.
- Vid en styrnings- eller kurvsladd gör för hög hastighet eller kraftig manövrering att däckens halkar och tappar väggreppet.
- Vid en accelerationssladd gör för kraftig acceleration att hjulen börjar slira.

Om du kör defensivt kan du oftast undvika sladd genom att anpassa körningen till de förhållanden som råder och inte köra för offensivt. Men det finns alltid risk för sladd.

Om bilen börjar glida gör du så här:

- Lätta på gasen och styr i den riktning du vill att bilen ska köra. Då kan du rätta ut bilen. Var dock beredd på att det kan uppstå en ny sladd.
- Sakta ned och anpassa körningen enligt väderförhållandena. Bromssträckan kan vara längre och bilen kan vara svår att kontrollera när fästet minskar p.g.a. vatten, snö, is, grus eller annat material på vägen. Lär dig att känna igen varningstecken - som att tillräckligt med vatten, is eller hårt packad snö på vägen gör ytan spegelblank - och sakta ned om du är det minsta osäker.
- Försök att undvika plötsliga styrmanövrar, accelerationer eller inbromsningar - även genom att växla ned. Alla plötsliga förändringar kan få däckens att slira.

Kom ihåg: De låsningsfria bromsarna kan endast motverka inbromsningssladdar.

Bankörning och tävlingskörning

Att delta i bankörning eller annan tävlingskörning utan att följa de tillhandahållna instruktionerna kan påverka fordonsgarantin. Läs garantihandboken innan fordonet används för racing eller annan tävlingskörning.

Se *Tävlingskörningsläge* ⇨ 198.

Var noga med att följa alla serviceåtgärder innan fordonet deltar i bankörning eller i tävlingar.

Motorljudmanagement, inställning

Se upp

Placera inte fordonet i motorljudmanagement - Stealth-mode. Avgasventilaktuatorerna kan skadas.

Motorolja

Se upp

Om bilen används för bankörning och tävlingskörning kan motorn förbruka mer olja än vid normal körning. En låg oljenivå kan skada motorn. Kontrollera oljenivån ofta och se till att hålla rätt nivå. Se *Motorolja* ⇨ 219.

Se upp

Om inte motoroljan byts till 15W-50 kan det orsaka skador på motorn. Motoroljan måste bytas till 15W-50 syntetisk. Se *Volymer och specifikationer* ⇨ 299.

Gäller endast Z51 Prestandapaket, Grand Sport och Z06: Kontrollera oljenivån ofta vid bankörning och tävlingskörning och håll oljenivån vid eller i närheten av 0,5 l (0,5 quart) över den övre markeringen på oljestickan, som anger korrekt driftsnivå. Efter tävlingskörningen

avlägsnar du överskottsolja så att nivån på mätstickan inte ligger över den övre markeringen som visar rätt driftsnivå.

Stingray utan Z51 prestandapaket: Ytterligare oljepåfyllning över den övre markeringen på mätstickan rekommenderas inte vid bankörning eller annan tävlingskörning. Kontrollera oljan ofta vid racing eller annan tävlingskörning och håll oljenivån vid eller i närheten av den övre markeringen som visar korrekt driftsnivå på oljestickan. Efter tävlingskörningen avlägsnar du överskottsolja så att nivån på mätstickan inte ligger över den övre markeringen som visar rätt driftsnivå.

Efter bankörning, byt till olja 5W-30 för gatukörning. Se *Motorolja* ⇨ 219.

Bromsvätska

Byt ut existerande bromsvätska mot en kvalificerad high performance-bromsvätska från en försluten behållare. Bromsvätska med en torr kokpunkt >279 °C (534 °F) anses vara kvalificerad. Om high performance-bromsvätska används ska

den bytas mot av GM godkänd bromsvätska före körning på allmän väg. Om high performance-bromsvätska finns i bilen och bromsvätskan är äldre än en månad eller av okänd ålder, byt ut bromsvätskan före bankörning och tävlingskörning. Använd inte bromsvätskor av typen silikon eller DOT-5.

Lastbegränsning

Z51 Prestandapaketet endast: Begränsa bilens last till endast föraren och ingen annan last. Pumpa däcken till 180 kPa (26 psi) och kör med högst 280 km/h (174 mph).

Gäller endast Grand Sport och Z06: Begränsa bilens last till endast föraren och ingen annan last. Pumpa däcken till 180 kPa (26 psi) och kör med högst 296 km/h (184 mph).

Hjulinställning

Se upp

Dessa hjulinställningar kan orsaka stort däckslitage. Använd endast dessa hjulinställningar för racing eller tävlingskörning. Stort däckslitage täcks inte av fordonsgarantin.

Om bilen är utrustad med Z51-paketet eller är en Z06 eller Grand Sport ska hjulinställning för tävlingskörning göras på följande vis: Inställningen bör utföras genom att man först tar bort brickorna mellan de övre länkmarna och ramen enligt följande instruktioner:

- Z51 - Ta bort högst en bricka per främre övre länkarmsbult.
Ta bort högst en bricka per främre bakre länkarmsbult.
- Z06 - Ta bort högst en bricka per främre övre länkarmsbult.
Ta inte bort brickor från de bakre övre länkarmsbultarna.

- Grand Sport - Ta inte bort brickor från de främre övre länkarmsbultarna.

Ta inte bort brickor från de bakre övre länkarmsbultarna.

Fortsätt genom att justera den lägre länkmarns kambultar tills inställningen ligger inom specifikationer. Inställningsvärdena är målvärden. Kontakta din återförsäljare beträffande toleranser.

Framvagn (per hörn)

- Castervinkel: +7,0 grader
- Camber: -2,0 grader
- Toe: 0,05 grader toe-in.

Bakvagn (per hörn)

- Castervinkel: 0 grader
- Camber: -2,0 grader
- Toe: 0,05 grader toe-in.

Thrust-vinkel: 0 grader

Bakaxelvätska**Se upp**

Under en första ban- eller tävlingskörning kan höga temperaturer i bakaxeln förekomma. Bakaxeln kan skadas och detta täcks i så fall inte av garantin. Kör inte alltför länge eller alltför snabbt första gången bilen körs på bana eller i tävling.

Axlarna måste ha 885 km (500 mi) innan de används vid bankörning.

Bakaxelns vätsketemperaturer kan öka vid körning under svåra förhållanden. Töm och fyll på med ny vätska efter den första tävlingskörningen, och därefter en gång per dygn vid tävlingskörning. Se *Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294.

Allmän information

Om man upplever minskad prestanda vid bankörning eller tävlingskörning hjälper det att slå av luftkonditioneringen för att öka motorns prestanda.

Bibehåll en blandning med 40% DEX-COOL kylvätska och 60% rent dricksvatten för att optimera motorns prestanda.

Fästet för registreringsskylten fram eller aeropanelen skall avlägsnas vid bankörning eller tävlingskörning för att öka motorns prestanda.

Rotorkylningsring, om monterad

Följande monteringsanvisning gäller för Z51 prestandapaket och får endast användas om bilen är utrustad med främre dubbla gjutna bromsskivor tillsammans med den levererade ringsatsen för bromsskylning. Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information.


Om bilen har ett Z51 prestandapaket och utrustad med en bromsskiva i ett stycke, behövs ingen kylningsring.

Se upp

Låt inte kylningsbromsskivor sitta kvar efter en bankörning eftersom långvarig användning kan orsaka korrosion. Kylningsbromsskivor används endast vid tävlingskörning. Tävlingskörning utan kylningsbromsskivor kan resultera i fading av bromssystemet.

Installation:

1. Ta bort framhjulen.
2. Klipp av tre 150 mm (6 in) långa säkringstrådar med specifikationer T304 rostfritt stål, 0,041 i nominell diameter, ej inkluderad.
3. Forma var och en till en U-form med ett 20 mm (0,75 tum) stort, platt område i mitten av ståltråden.
4. Placera bromsskivan i mellanrummet mellan bromsplattan och bromshatten, med hålen på var sida om bromsekern på utsidan.

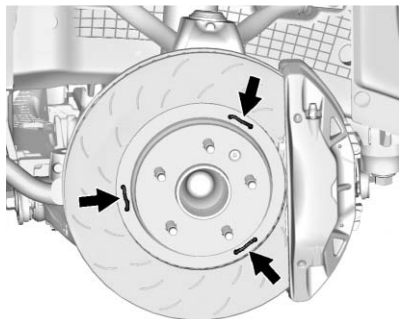

5. Placera den U-formade ståltråden genom hålen i kylningsbromsskivan.
6. Dra ihop ändarna på ståltråden hårt kring den motsvarande bromsekern.
7. Vrid säkringstråden sex till åtta varv per tum 2,54 cm (1 in).
8. Böj till den vridna ståltråden så att den ligger jäms med insidan av bromsskivan för att förhindra kontakt med bromsoket eller bromsslagen.
9. Säkerställ att bromsskivorna och säkringstråden inte har kontakt med några andra komponenter.
10. Sätt tillbaka hjulet och dra åt med angivet åtdragningsmoment för hjulmuttrar. Se *Volymer och specifikationer* ⇨ 299.

Om ytterligare bromsskylning krävs kan gallernätet i den främre grillens nedre hörn framför bromskanalen tas bort. Detta kan inte återställas och en utbytesgrill täcks inte av fordonsgarantin. Om detta görs, rekommenderar vi att utrymmet mellan panelen och kylkanalen tejpas över.

Polering av bromsar

Nya bromsklossar måste poleras före racing eller annan tävlingskörning.

Se upp

Om bromspoleringen utförs på ett bas-bromssystem kan detta resultera i skador på bromsarna.

Se upp

Den nya bilens inkörningsperiod ska utföras innan bromsarna poleras, annars kan det uppstå skador på drivlinan/motorn. Se *Inkörning av ny bil* ⇨ 174.

Se upp

Effektminskning hos bromspedalen sker under alla spårpoleringsmetoder och de kan göra att bromspedalslaglängd och nedtryckningskraft ökar. Det kan öka bromssträckan tills bromsarna är helt polerade.

När åtgärden utförs enligt instruktionerna kommer den inte att skada bromsarna. Det kommer att ryka och lukta om bromsklossarna. Bromskraften och pedalens slaglängd kan ökas. Efter åtgärden kan bromsklossarna se vita ut vid kontakt med bromsskivan.

Utför den här åtgärden enbart på torr vägbeläggning, på ett säkert sätt och enligt alla lokala och nationella bestämmelser/lagar om användning av motorfordon.

Bromspolering (Z51 prestandapaket, Grand Sport utan Z07, och Z06 utan Z07 prestandapaket eller Z06 utan J57 keramiska bromsar)

1. Tryck ned bromsen 25 gånger med start vid 100 km/h (60 mph) till 50 km/h (30 mph) medan du minskar hastigheten med 0,4 g. Detta är en medelhård bromsansättning. Kör åtminstone 1 km (0,6 miles) mellan inbromsningarna. Det här första steget kan hoppas över om bilen har körts mer än 320 mil (200 miles) med bromsklossarna.
2. Tryck ned bromsen upprepade gånger med start vid 100 km/h (60 mph) till 25 km/h (15 mph) medan du minskar hastigheten med 0,8 g. Detta är en hård bromsansättning, utan aktivering av det låsningsfria bromssystemet (ABS). Kör

åtminstone 1 km (0,6 miles) mellan stoppen. Repetera tills bromspedalens rörelseavstånd börjar öka. Beroende på omständigheterna bör detta inte kräva mer än 25 inbromsningar.

3. Nedkylning: Kör i 100 km/h (60 mph) i ungefär 15 km (10 miles) utan att använda bromsarna.
4. Tryck ned bromsen 25 gånger från 100 km/h (60 mph) till 50 km/h (30 mph) medan du minskar hastigheten med 0,4 g. Detta är en medelhård bromsansättning. Kör åtminstone 1 km (0,6 miles) mellan inbromsningarna.

Bromspolering för höga prestanda på gatan (Grand Sport och Z06 med Z07 prestandapaket eller Z06 med J57 keramiska bromsar)

1. Accelerera från stillastående så snabbt som möjligt till 100 km/h (60 mph) utan att aktivera drivkraftreglering.

2. Använd tillräckligt mycket pedalkraft för att stanna bilen på fyra till fem sekunder. Om ABS aktiveras har du bromsat för hårt.
3. Upprepa steg 1 och 2 – 50 gånger. Det tar cirka 10 minuter.
4. Efter 50 stopp låter du bromsarna svalna genom att köra 8 km (5 miles) i 100 km/h (60 mph).

Som på alla bromssystem med hög kapacitet är ett visst mått av bromsgnissel normalt.

Bromspolering för höga prestanda för racing/bana (Grand Sport, Z06 med Z07 prestandapaket eller Z06 med J57 keramiska bromsar)

Den här metoden ska bara köras på bana och bara på torr asfalt.

Se upp

Effektminskning hos bromspedalen sker under den här spårpoleringsmetoden och kan få bromspedalsbana och kraft att öka. Det kan öka bromssträckan tills bromsarna är helt polerade.

1. Kör ett normalt första varv, inte för aggressivt.
2. Varv 2 och 3 ska gradvis köras snabbare och mer aggressivt, men med hänsyn till minskad bromseffekt och längre stoppsträcka på grund av försvagade bromsar.
3. Kör varv 4 så nära maxhastighet som möjligt med hänsyn till minskad bromseffekt och ökad stoppsträcka på grund av försvagade bromsar.
4. Varv 5 och 6 ska vara nedkylningsvarv.
5. Varv 7 ska vara normal körning eller ett nedvarvningsvarv.

Prestandapaketet Z07

Z06 med prestandapaketet Z07 har steg 2 och steg 3 Aero-paketet monterade, vilket består av en främre splitter med korta ändkåpor, tröskelbreddare och en bakre spoiler.

Steg 3 Aero-komponenter medföljer men är inte monterade på bilen. De är endast avsedda att monteras vid körning på bana. Ingående komponenter:

- Höga ändkåpor för främre splitter, som ersätter de korta ändkåporna.
- Mittdelen av bakspoilers lodräta kant är transparent.

** Varning**

Om följande baninställningar ändras kan däckens grepp minskas, vilket kan orsaka en krasch. Ändra inte baninställningarna.

Baninställningarna för prestandapaketet Z07 med steg 3 Aero-paketet är:

- Den främre splitters höga ändkåpor monterade.
- Den transparenta lodräta mittdelen på bakspoileren monterad hela vägen upp.
- Körlägesväljaren i läge Track.

Stingray med prestandapaketet kolfiber (CFZ)


Stingray med prestandapaketet kolfiber (CFZ) har aero-paketet monterat, vilket består av en främre splitter med korta ändkåpor, tröskelbreddare och en bakre spoiler. En transparent lodrät mittdel för bakspoileren medföljer men är inte monterad. Den är endast avsedd att monteras vid körning på bana.

Kylsats för frambroms


Följande installation gäller för Z06-bilar med bromspaket J56 och bör installeras innan bilen körs på bana. Kylkanalerna ska installeras

innan bilen körs på bana. Kylkanalerna förbättrar kylningen av bromsarna när bilen körs på bana.


Så här installerar du kylkanalerna och luftavvisaren:

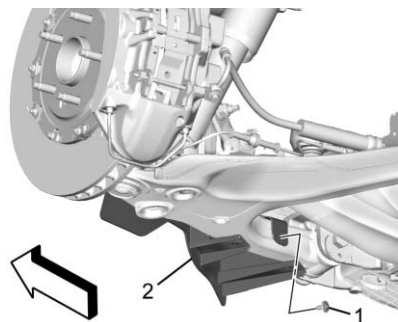


1. Ta bort framhjulen. Se proceduren i bilens servicehandbok. Steg 2, 3 och 4 behöver inte utföras på alla fordon.
2. Ta bort fästet (1) från den bakre delen av länkarmens luftavvisare (2).

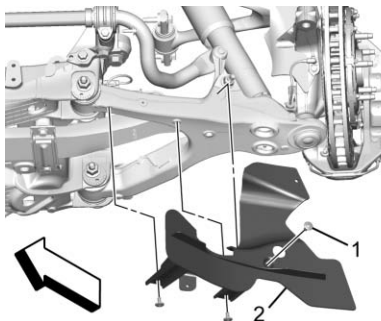

3. Ta bort de återstående tre fästena (1) från luftavvisaren (2).
4. Ta bort luftavvisaren (2).

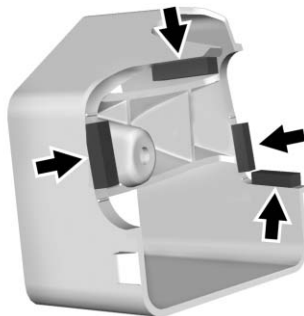


5. Ta bort tejpens från gummiplattorna och montera dem på den främre luftburken enligt bilden. Låt det torka i 5 minuter.

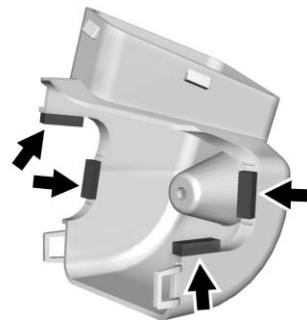


6. Ta bort tejpens från gummiplattorna och montera dem på den bakre luftburken enligt bilden. Låt det torka i 5 minuter.



7. Placera u-muttern på den övre kanalen.

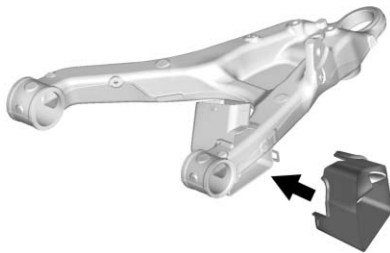


8. Placera den bakre luftburken och snäpp fast flikarna i den främre luftburken runt den nedre länkarmen.

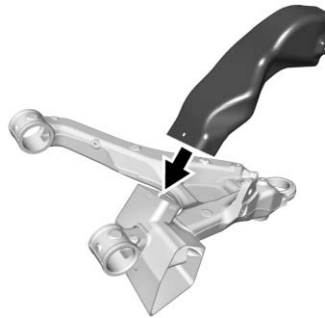



9. Placera den övre kanalen och snäpp fast den i flikarna på främre och bakre luftburken.



10. Montera länkarmens luftavvisare på den övre kanalen med hjälp av skruven. Dra inte åt den ännu.

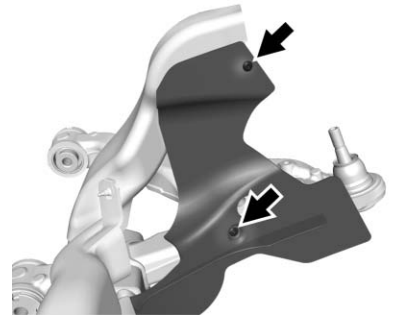

11. Installera länkmens avvisare på den nedre länkmens med hjälp av de gängpressande skruvarna. Dra inte åt den ännu.

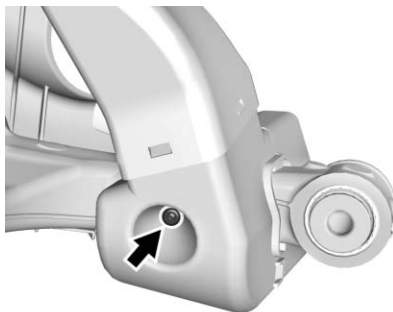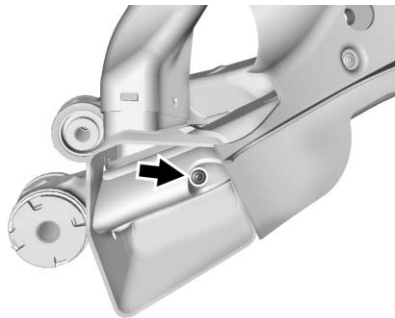

12. Montera de två gängpressande skruvarna på styrarmen genom båda sidorna av luftburkens hålrum. Dra inte åt den ännu.
13. Dra åt alla fem skruvarna till 4 N•m (35 lb tum).
14. Upprepa proceduren för bilens andra sida.
15. Montera framhjulen. Se proceduren i bilens servicehandbok.


Hjulblockeraren

Följande installation gäller för Z06-bilar med bromspaket J56 och bör installeras innan bilen körs på bana. Hjulblockeraren hjälper till att förbättra kylningen av bromsrotorn.


Se upp

Hjulblockeraren ska endast användas vid bankörning. Efter bankörningen ska du ta bort hjulblockeraren och återmontera det ursprungliga stängskyddet. Om originaldelarna inte sätts tillbaka kan det leda till skador på hjulblockeraren, buller, slitage på bromsklossar och rotor samt våtbromsning vid hög hastighet.


Så här monterar du hjulblockeraren:

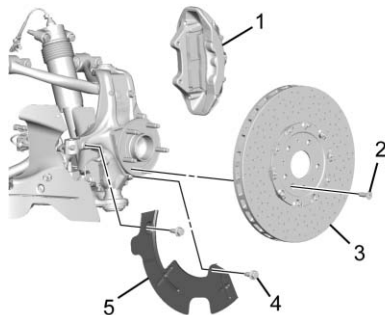


1. Ta bort framhjulen. Se proceduren i bilens servicehandbok.
2. Ta bort bromsoket (1) från styrspindeln. Koppla inte bort bromsslangen. Se proceduren i bilens servicehandbok.
3. Ta bort bromsrotorfästet (2) och sedan bromsrotorn (3).
4. Ta bort de två stänkskyddsfästena (4).
5. Ta bort stänkskyddet (5).

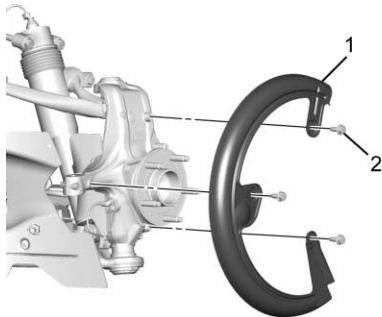

6. Montera hjulblockeraren (1).
7. Montera de tre fästena till hjulblockeraren (2). Dra åt med 10 N•m (89 lb tum).

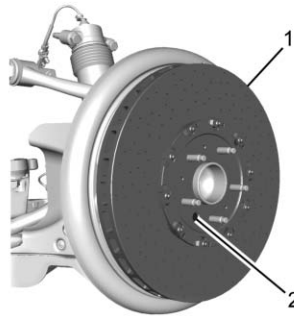

8. Montera rotorn (1) med fästet (2). Dra åt med 10 N•m (89 lb tum).

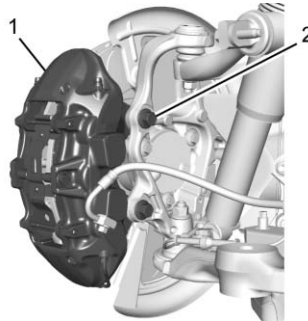

9. Montera bromsoket (1) med de två fästena (2). Dra åt med 120 N•m (89 lb ft).
10. Upprepa proceduren för bilens andra sida.
11. Sätt tillbaka hjulen och dra åt med angivet åtdragningsmoment för hjulmuttrar. Se proceduren i bilens servicehandbok.
12. Efter bankörningen upprepar du stegen för att montera det ursprungliga stänkskyddet.

Köra på våta vägar

Regn och våta vägar kan minska bilens väggrepp och påverka din förmåga att stanna och accelerera. Kör alltid långsammare i sådana typer av körförhållanden och undvik att köra genom stora vattenpölar och djupt vatten eller strömmande vatten.

 Varning

Våta bromsar kan orsaka olyckor. De kanske inte fungerar så bra när du behöver stanna snabbt och kan göra att bilen drar åt ena sidan. Du kan tappa kontrollen över bilen.

När du har kört genom en stor vattenpöl eller genom en biltvätt trampar du ned bromspedalen lätt tills bromsarna fungerar normalt.

Rinnande eller strömmande vatten skapar starka krafter. Om du kör genom strömmande vatten kan bilen spolas iväg. Om detta händer kan du och eventuella passagerare drunkna. Ignorera inte polisvarningar och var mycket försiktig om du försöker köra genom rinnande vatten.

Vattenplaning

Vattenplaning är farligt. Vatten kan hamna under bilens däck så att du faktiskt kör ovanpå vattnet. Detta kan hända om vägen är tillräckligt

våt och du kör tillräckligt snabbt. När bilen får vattenplaning har däcken mycket lite eller ingen kontakt med vägbanan.

Det finns ingen fast regel om vattenplaning. Det bästa rådet är att sakta ned när vägen är våt.

Andra tips för regnigt väder

Förutom att sakta ned är följande tips bra att följa i vått väglag:

- Lämna extra stort avstånd till bilen framför.
- Var försiktig när du kör om.
- Håll vindrutetorkarna i gott skick.
- Se till att spolärväskebehållaren är fylld.
- Använd bra däck med ordentligt mönsterdjup. Se *Däck* ⇨ 253.
- Använd inte farthållaren.

Bergsvägar

Det är annorlunda att köra i branta backar eller genom bergslandskap än att köra i platt landskap. Några tips:

- Håll bilen i gott skick genom bra service.
- Kontrollera alla vätskenivåer, bromsar, däck, kylsystem och växellåda.
- Växla ned till en lägre växel när du kör utför branta eller långa backar.

 Varning

Om bromsarna används för att sakta in bilen i en lång nedförsbacke kan bromsarna överhettas, vilket minskar bromsprestanda och kan resultera i förlust av bromsverkan. Växla ned och låt motorn hjälpa bromsarna i branta nedförsbackar.

 Varning

Det är farligt att rulla utför i friläge (N) eller med tändningen av. Det kan orsaka överhettning av

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

bromsarna och förlust av styrför-
mågan. Ha alltid motorn igång
och bilen en växel ilagad.

- Kör i hastigheter som håller kvar bilen i samma fil. Gör inga kraftiga svängar och korsa inte mittlinjen.
- Var uppmärksam på backkrön. Det kan finnas hinder i vägen (t.ex. bil med motorstopp, olycka).
- Var uppmärksam på särskilda vägskyltar (t.ex. fallande stenar, kurvig vägsträcka, långa backar, omkörningsfiler eller omkörningsförbud) och följ dem.

Vinterkörning**Köra på snö eller is**

Snö eller is mellan däck och vägen gör att dragkraften och väggreppet försämras, så kör försiktigt. Våt is kan förekomma vid ca 0 °C (32 °F), när underkylt regn börjar

falla. Undvik att köra på våt is eller i underkylt regn tills vägarna kan behandlas.

Vid körning på halt väglag:

- Accelerera försiktigt. Om du accelererar för fort kan hjulen börja spinna och göra ytan under däck glatt.
- Aktivera antispinnsystemet. Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193.
- Systemet med låsningsfria bromsar (ABS) förbättrar bilens stabilitet vid skarpa inbromsningar, men du bör bromsa snabbare än vid körning på torr asfalt. Se *Låsningsfritt bromssystem* ⇨ 190.
- Lämna större avstånd till framförvarande bil och se upp för hala fläckar. Isfläckar kan uppstå i skuggiga områden på vägar som annars är isfria. Underlaget i en kurva eller en bro kan vara isigt även om övriga vägar är isfria. Undvik plötsliga styrmanövrar och inbromsningar på is.
- Använd inte farthållaren.

Snöstorm

Stanna bilen på en säker plats och signalera att du behöver hjälp. Stanna vid bilen om du inte kan få hjälp i närheten. Gör så här för att hålla alla i bilen i säkerhet och få hjälp:

- Sätt på varningsblinkers.
- Knyt en röd trasa runt backspegeln.

 Varning

Snö kan göra att motorns avgaser samlas under bilen. Detta kan göra att avgaserna kommer in i bilen. Bilavgaser innehåller kolmonoxid (CO), som inte har någon färg eller lukt. Det kan orsaka medvetlöshet och till och med dödsfall.

Om bilen har fastnat i snö:

- Ta bort snön från bilens nederkant, särskilt snö som blockerar avgasröret.

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

- Öppna ett fönster cirka 5 cm (2 tum) på den sida av bilen som är i lä för att få in frisk luft.
- Öppna luftintagen på eller under instrumentpanelen helt.
- Justera klimatanläggningen så att luften cirkuleras inne i bilen och ställ in fläkten på högsta hastighet. Se "Klimatregleringssystem".

Mer information om CO finns i *Avgaser* ⇨ 182.

För att spara bränsle bör du köra motorn korta perioder för att värma bilen och sedan stänga av motorn och stänga fönstret nästan helt. Det hjälper också att röra på sig för att hålla sig varm.

Om det dröjer en längre tid innan du får hjälp kan du trycka ned gaspedalen lätt när du kör motorn så att den går fortare än tomgångshastighet. Detta hjälper till att hålla

batteriet laddat så att du kan starta om bilen igen och signalera med strålkastarna att du behöver hjälp. Gör detta så lite som möjligt för att spara bränsle.

Om bilen sitter fast

Försök att snurra hjulen långsamt och försiktigt för att komma loss när du har fastnat i sand, lera, is eller snö.

Om bilen sitter fast för hårt för att antispinnsystemet ska få loss den stänger du av det och använder gungningsmetoden. Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193.

 Varning

Om bilens däck spinner i hög hastighet kan de explodera och du och andra kan bli skadade. Bilen kan överhettas och orsaka en brand i motorrummet eller annan skada. Se till att undvika att hjulen spinner och gör det inte över 56 km/h (35 mph).

Gunga bilen för att få loss den

Vrid ratten åt höger och vänster för att frigöra området kring framhjulen. Stäng av alla drivsystem. Växla fram och tillbaka mellan backen (R) och en låg framåtväxel och se till att låta hjulen spinna så lite som möjligt. Vänta tills hjulen slutar snurra innan du växlar för att undvika slitage på växellådan. Släpp gaspedalen när du växlar och tryck lätt på gaspedalen när växeln har lagts i. Om hjulen snurrar långsamt fram och tillbaka uppstår en gungande rörelse som kan få loss bilen. Om det ändå inte går att få loss bilen efter några försök kan du behöva dra loss den. Se *Bogsera bilen* ⇨ 280 om bilen måste dras loss.

Gränser för fordonslast


Det är mycket viktigt att veta hur mycket last som fordonet kan bära. Denna vikt kallas bilens lastkapacitet och inkluderar alla personer i bilen, bagage och all utrustning som inte är fabriksinstallerad. Det kan finnas två dekal på bilen som visar hur

mycket vikt den får transportera: dekalerna däck- och lastinformation resp. certifiering.

Varning

Lasta inte bilen tyngre än maxvikten (GVWR) eller antingen den maximala fram- eller bakaxelvikten (GAWR). Detta kan göra att systemen skadas och förändra bilens vägegenskaper. Du kan förlora kontrollen och råka ut för en allvarig krock. Överbelastning kan också minska stoppsträckan, skada däcken och förkorta bilen livslängd.

Däck- och lastinformationsetikett

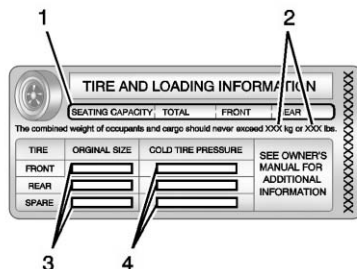

Exempel på etikett

En för fordonet specifik dekal med information om däck och belastning (Tire and Loading Information) sitter på mittstolpen (B-stolpen). Den här etiketten visar antalet sittplatser (1) och bilens maximala viktkapacitet (2) i kilo och pounds.

Etiketten Tire and Loading Information (däck- och lastinformation) visar även storleken på bilens originaldäck (3) och rekommenderat däcktryck för

kalla däck (4). Mer information om däck och lufttryck finns i *Däck* ⇨ 253 och *Ringtryck* ⇨ 257.


Det finns också viktig information om lastning på etiketten Certification (certifiering) i din bil. Den kan ange bilens totalvikt (GVWR) och max. tillåten axellast (GAWR) för fram- och bakaxel. Se "Certification Label" senare i detta avsnitt.

"Steg för att fastställa korrekt lastförmåga –

1. Sök upp uppgiften "The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX kg or XXX lb" (sammanlagd vikt av passagerare och bagage får aldrig överstiga XXX kg or XXX lb) på fordonets dekal.
2. Fastställ sammanlagd vikt av förare och passagerare som kommer att färdas i fordonet.


3. Dra av den sammanlagda vikten av förare och passagerare från XXX kg eller XXX lb.
4. Den resulterande siffran motsvarar vikten på det bagage och de kollar som du får lasta i bilen. Om exempelvis "XXX" motsvarar 1 400 lb och det kommer att sitta fem personer med en vikt av 150 lb i fordonet, får last och bagage väga högst 650 lb ($1\,400 - 750 (5 \times 150) = 650$ lb).
5. Fastställ den sammanlagda vikten av bagage och last som ska lastas i fordonet. Denna vikt får ej överskrida den lastförmåga som har beräknats i steg 4.
6. Om fordonet drar en släpvagn kommer en del av belastningen från släpvagnen att överföras till

fordonet. Rådfråga denna handbok för att ta reda på hur tillgänglig lastförmåga reduceras med tillkopplad släpvagn."

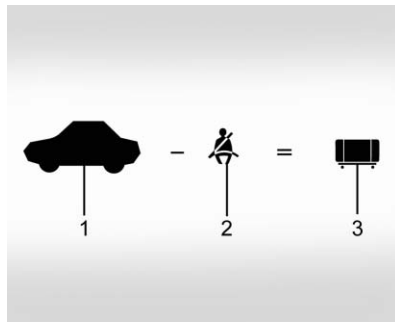


Exempel 1

1. Fordonets lastförmåga i exempel 1 = 181 kg (400 lbs)
2. Dra av resenärernas vikt @ 68 kg (150 lbs) x 1 = 68 kg (150 lbs)
3. Tillgänglig lastförmåga = 113 kg (250 lbs)

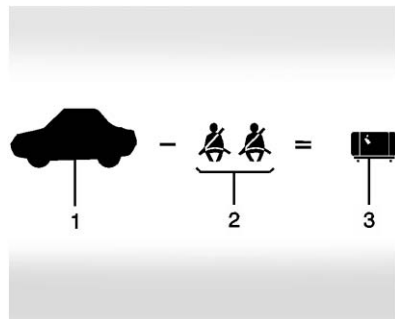

Exempel 2

1. Fordonets lastförmåga i exempel 2 = 181 kg (400 lbs)
2. Dra av resenärernas vikt @ 68 kg (150 lb) x 2 = 136 kg (300 lb)
3. Tillgänglig lastförmåga = 45 kg (100 lbs)

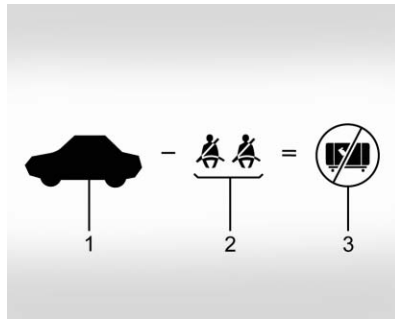


Exempel 3

1. Fordonets lastförmåga i exempel 3 = 181 kg (400 lbs)
2. Dra av resenärernas vikt @ 91 kg (200 lbs) x 2 = 181 kg (400 lbs)
3. Tillgänglig lastförmåga = 0 kg (0 lb)

Se fordonets dekal för Tire and Loading Information för gällande information om fordonets lastförmåga och antalet sittplatser. Den sammanlagda vikten av

förare, passagerare och last får aldrig överskrida fordonets lastförmåga.

Certifieringsmärke

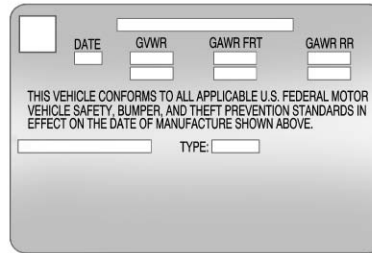

En för fordonet specifik certifieringsdekal finns på höger sida på mittstolpen (B-stolpen). Märket kan visa bilens totalvikt, dvs. bilens maximalt tillåtna vikt. Bruttovikten är den totala vikten för bilen, förare, passagerare, bränsle och last.

Se upp

Att överlasta bilen kan orsaka skador. Reparationer omfattas inte av bilens garanti. Överlasta inte bilen.

⚠ Varning

Saker du har inne i bilen kan träffa och skada människor vid plötsliga inbromsningar, svängar eller olyckor.

- Lägg lösa föremål i det bakre utrymmet i fordonet. Försök fördela vikten jämnt.
- Stapla aldrig tyngre saker som resväskor på varandra inne i bilen så att någon av dem ligger ovanför överkanten på sätena.

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

- Lämna aldrig en lös bilbarnstol i bilen.
- När du transporterar något i bilen, försök att säkra det om du kan.

Start och drift**Inkörning av ny bil**

Följ dessa rekommenderade riktlinjer under de första 2 414 km (1 500 mi) du kör fordonet. Fordonets delar har en inkörningsperiod och prestandan kommer att förbättras i det långa loppet.

Under de första 322 km (200 mi):

- För att köra in nya däck, kör med normal hastighet och undvik hård kurvtagning.
- Nya bromsbelägg behöver också en inkörningsperiod. Undvik hård inbromsning. Vi rekommenderar att du gör detta vid varje byte av bromsbelägg.

Under de första 800 km (500 mi):

- Undvik starter med fullt gaspådrag och abrupta stopp.
- Överskrid inte 4 000 v/min.
- Undvik att köra med konstant hastighet, hög som låg, inklusive användning av farthållaren.

- Undvik att växla ner för att bromsa eller sakta in fordonet om motorvarvet kommer att överskrida 4 000 v/min.
- Låt inte motorn arbeta för hårt. Övervarva inte motorn. Vid manuell växellåda, växla ner en växel. Denna regel gäller alltid och inte enbart under inkörning.
- Efter de första 800 km (500 mi) måste motoroljan bytas på fordon med LT1-motor, LT4-motor, Z51-paket, eller Grand Sport-paket.

Under de första 2 414 km (1 500 mi):

- Delta inte i bankörning, utbildning i sportkörning eller liknande aktiviteter.
- Kontrollera oljan vid varje bränsletankning och fyll på vid behov. Olje- och bränsleförbrukningen kan vara högre än normalt.

Främre luftintag

Det främre luftintaget har minimal markfrigång om det förekommer.

Vid normal drift kommer delarna ibland i kontakt med vägytan (fartgupp, uppfartsramper etc.). Detta hörs som ett skrapande ljud inuti bilen. Det är normalt och är inte ett problem.

Var försiktig när du närmar dig gupp eller föremål på vägytan och undvik dem när det är möjligt.

Kompositmaterial

Denna bil kan vara utrustad med delar som innehåller kolfiber, SMC eller andra kompositmaterial. Tillbehör som installerats av återförsäljaren kan också innehålla kompositmaterial. Dessa delar och tillbehör kan innehålla splinter- eller tröskelförlängningar.

Varning

Exponerade kanter på delar som innehåller kolfiber och andra kompositmaterial kan vara vassa. Kontakt med dessa delar kan leda till skador. Var försiktig för att
(Fortsättning)


Varning (Fortsättning)

undvika kontakt med dessa delar, t.ex. när du tvättar bilen. Om delarna är skadade måste de bytas ut omgående mot reservdelar från din återförsäljare.

Varning

Tröskelbreddare kan gå sönder om de utsätts för tryck, vilket kan leda till material- eller personsador. Stå inte på tröskelbreddaren och använd den inte som fotsteg.

Tändningslägen

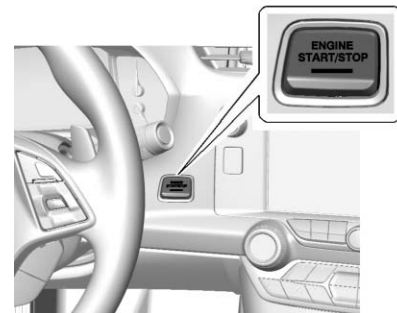

Fordonet är utrustat med en elektronisk nyckellös tändning med startknapp.

När knappen trycks in genomlöps en cykel med tre lägen, ACC/ACCESSORY (ACC/TILLBEHÖR), ON/RUN/START (PÅ/KÖR/START) och Stopping the Engine/OFF (stoppa motorn/AV).

Sändaren till det fjärrkontrollerade öppningssystemet (RKE) måste finnas i bilen för att systemet ska fungera. Om startknappen inte fungerar, kan fordonet finnas i närheten av en radioantenn med

stark signal som stör det nyckellösa öppningssystemet. Se *Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26.

För att lämna P-läget (parkering), måste fordonet vara i läget ON/RUN (PÅ/KÖR) och bromspedalen måste vara nedtryckt.

Stopping the Engine/OFF (Stoppa motorn/AV) (inga lampor lyser) :

När bilen har stannat, tryck på motorns ENGINE START/STOP-knapp en gång för att stänga av motorn.

När bilen är i P-läget (parkering) slås tändningen av, och bibehållen tillbehörsström (Retained Accessory Power, RAP) förblir aktiv. Se *RAP (Retained Accessory Power)* ⇨ 179.

Automatisk växellåda

Om fordonet inte är i P-läget (parkering), går tändningen tillbaka till ACC/ACCESSORY (ACC/TILLBEHÖR) och visar ett meddelande i förarinformationscentralen (DIC). Se *Meddelanden om växellådan* ⇨ 127. När P-läget (parkering) läggs in, slås tändningssystemet AV.

Manuell växellåda

Om bilen står stilla slås tändningen av och bibehållen tillbehörsström (Retained Accessory Power, RAP) förblir aktiv. Se *RAP (Retained Accessory Power)* ⇨ 179.

Stäng inte av motorn när bilen rullar. Då förlorar du servofunktionen i styrningen och bromssystemet och krockkuddarna avaktiveras.

Om bilen måste stängas av i en nödsituation:

1. Bromsa med hårt och jämnt tryck. Pumpa inte bromsen upprepade gånger. Då kan bromsservoeffekten försvinna och göra det svårare att bromsa.
2. Växla till N-läget (neutral). Du kan göra detta medan bilen rör sig. Efter att växling har skett till N (neutral), bromsa kraftigt och styr fordonet till en säker plats.
3. Stanna fordonet helt. Växla till P (Parkera) vid automatisk växellåda, eller till neutralläget

vid manuell växellåda. Vrid på tändningen för att stänga AV motorn.

4. Dra åt parkeringsbromsen. Se *Elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 191.



Varning

Om du stänger av bilen när den är i rörelse kan du förlora servoeffekten i bromsar och styrningssystem samt inaktivera krockkuddarna. Stäng endast av bilen vid körning om den nödsituation uppstår.

Om bilen inte kan köras åt sidan och måste stängas av under körning, håll strömbrytaren ENGINE START/STOP intryckt i mer än två sekunder, eller tryck två gånger inom fem sekunder.

ACC/ACCESSORY (ACC/TILLBEHÖR) (gul indikator-lampa) : I detta läge kan du fortfarande använda vissa elektriska tillbehör när motorn är avstängd.

Om tändningen slås av och knappen trycks in en gång utan att bromspedalen är nedtryckt sätts tändningssystemet i läget ACC/ACCESSORY (TILLB/TILLBEHÖR).

Tändningen växlar från läge ACC/ACCESSORY (TILLB/TILLBEHÖR) till stäng av motorn/OFF (AV) efter fem minuter för att förhindra att batteriet laddas ur.

ON/RUN/START (PÅ/KÖR/START) (grön indikatorlampa) : Detta är läget för att köra och starta. Om tändningen är av och bromspedalen trycks ned, sätts tändningssystemet i läget ON/RUN/START (PÅ/KÖR/START) om knappen trycks in en gång. Släpp knappen så fort motorn börjar dras runt. Motorn kommer att dras runt tills den startar. Se *Starta motorn* ⇨ 177. Tändningen förblir i läge PÅ/KÖR.

Service-läge

Detta läge är tillför service och diagnos, samt för att kontrollera att felindikeringslampan fungerar, vilket kan krävas vid inspektion av avgasutsläpp. Om bilen är avstängd och bromspedalen inte är nedtryckt

kommer bilen att försättas i service-läge om du håller knappen intryckt i mer än fem sekunder. Instrument och ljudsystem kommer att fungera som i läget ON/RUN (PÅ/KÖR), men det går inte att köra bilen. Motorn kan inte starta i serviceläge. Tryck på knappen igen för att stänga av bilen.

Starta motorn

Sätt växellådan i korrekt växel.

Se upp

Om du installerar ytterligare elektriska delar eller tillbehör kan du ändra det sätt som motorn fungerar på. Eventuella skador som uppstår av detta täcks inte av garantin. Se *Elektrisk tilläggsutrustning* ⇨ 209.

Automatisk växellåda

Flytta växelväljaren till P (parkering) eller N (neutral). Använd endast N (neutral) för att starta bilen om den redan rullar.

Se upp

Försök inte att växla till P (parkering) om bilen rör sig. Om du gör det kan växellådan skadas. Växla endast till P (parkering) om bilen står stilla.

Manuell växellåda

Väljarspaken ska stå i neutralläge och parkeringsbromsen vara ansatt. Håll kopplingspedalen nedtryckt mot golvet och starta motorn.

RKE-sändaren måste finnas sig inne i bilen för att tändningen ska fungera.

Mobiltelefonladdare kan störa funktionen hos det nyckellösa åtkomstsystemet. Batteriladdare ska inte vara inkopplade när motorn slås på eller av.

Starta fordonet:

1. På bilar med automatisk växellåda, tryck ned bromspedalen och tryck sedan på knappen ENGINE START/STOP på instrumentpanelen. På bilar

med manuell växellåda, tryck först ned kopplingspedalen och tryck sedan på ENGINE START/STOP.

Om det inte finns någon RKE-sändare i bilen eller om något stör den, kommer förarinformationscentralen att visa ett meddelande. Se *Nyckel- och låsmeddelanden* ⇨ 122.

2. När motorn börjar gå runt släpper du knappen så vevas motorn automatiskt tills den startar. Om batteriet i RKE-sändaren är dåligt kommer förarinformationscentralen att visa ett meddelande. Fordonet kan fortfarande köras.

Se "Starta bilen med ett urladdat sändarbatteri" i *Handhavande av nyckellös fjärmanövrerad öppning (RKE)* ⇨ 26. Om fjärsändarens batteri är slut, sätt in det i rattstångens sändarficka för att få motorn att starta. Se "NO REMOTE KEY WAS DETECTED PLACE KEY IN TRANSMITTER POCKET THEN START YOUR VEHICLE".

(Ingen fjärrnyckel detekterad, placera nyckeln i sändarfickan och starta sedan bilen)" under *Nyckel- och låsmeddelanden* ⇨ 122.

3. Rusa inte motorn direkt efter du har startat den. Kör motor och växellåda försiktigt tills oljan värms upp och smörjer alla rörliga delar.
4. Om motorn inte startar och inget DIC-meddelande visas, vänta i 15 sekunder innan du försöker igen så att startmotorn hinner svalna.

Om motorn inte startar efter fem till 10 sekunder speciellt i mycket kall väderlek (under -18 °C eller 0 °F), kan den ha flödats med för mycket bensen. Försök att trycka ner gaspedalen helt till golvet under vevningen i upp till 15 sekunder. Vänta minst 15 sekunder mellan varje försök så att startmotorn hinner svalna. När motorn startar släpper du gaspedalen. Om bilen startar kort och sen

stannar igen, upprepa de här stegen. Detta gör att överflödsbensen rensas från motorn.

Se upp

Om du försöker köra startmotorn under långa perioder genom att vrida tändningen till START-läget omedelbart efter att startmotorn har stannat kan startmotorn överhettas och skadas, och batteriet kan laddas ur. Vänta minst 15 sekunder mellan varje försök för att låta startmotorn svalna.

Stanna motorn

Om bilen har automatisk växellåda lägger du i parkeringsläge (P) och håller knappen ENGINE START/STOP på instrumentpanelen intryckt tills motorn stängs av. Om växelspaken inte är i läge P stängs motorn av och motorn går till tillbehörsläge. LÄGG I VÄXELLÄGE P visas i DIC. När du har flyttat växelväljaren till P (parkering) stängs motorn av. Om bilen har manuell växellåda flyttar du växelspaken till R (back) och

lägger i parkeringsbromsen sedan du stängt av motorn genom att hålla ENGINE START/STOP intryckt.

Om RKE-sändaren inte registreras i bilen när tändningen vrids av visar förarinformationscentralen ett meddelande.

Se *Nyckel- och låsmeddelanden* ⇨ 122.

RAP (Retained Accessory Power)

De här tillbehören kan användas i upp till 10 minuter efter att motorn stängs av.

- Audiosystem
- Elektriska fönsterhissar

De här funktionerna fortsätter att fungera i upp till 10 minuter efter att motorn stängs av eller tills någon av dörrarna öppnas. Om en dörr öppnas stängs fönsterhissarna och ljudsystemet av.

Lägga växeln i parkeringsläge

1. Håll ner bromspedalen och lägg i parkeringsbromsen. Se *Elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 191.
2. Lägg växelspaken i parkeringsläge (P) genom att hålla in knappen på spaken och skjuta den hela vägen mot bilens framände.
3. Tryck på knappen ENGINE START/STOP igen för att stänga av motorn.

Lämna bilen med motorn igång (automatväxellåda)

Varning

Det kan vara farligt att lämna bilen med motorn igång. Den kan överhettas och börja brinna.

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

Det är farligt att stiga ur bilen om växelväljaren inte är helt i läget P (parkering) och parkeringsbromsen är fullt aktiverad. Bilen kan rulla.

Lämna inte bilen med motorn på. Om du har lämnat motorn på kan bilen flytta sig plötsligt. Du och andra kan bli skadade. För att vara säker på att bilen inte ska rulla, även om du står på ganska jämn mark, bör du alltid aktivera parkeringsbromsen och flytta växelväljaren till P (parkering). Se *Lägga växeln i parkeringsläge* ⇨ 179.

Om du måste lämna bilen med motorn igång, se till att parkeringsläget (P) är ilagt och att parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen innan du lämnar bilen. När du har växlat till parkeringsläge (P), håll ner den vanliga bromspedalen. Försök att flytta växelspaken bort från parkeringsläge (P) utan att först

trycka ner knappen på spaken. Om du kan det innebär det att växelspaken inte var helt låst i parkeringsläge (P).

Momentlås (automatväxellåda)

Om du parkerar in en backe och inte lägger i parkeringsläget (P) ordentligt kan fordonets vikt lägga för mycket belastning på parkeringsspärren i växellådan. Det kan vara svårt att lossa växelspaken från parkeringsläget (P). Detta kallas "momentlås". För att hindra momentlås lägger du i parkeringsbromsen och växlar till P ordentligt innan du lämnar förarsätet. Ta reda på hur genom att läsa "Växla till P (parkeringsläge)" i det här avsnittet.

När du är klar att köra flyttar du växelspaken från parkeringsläge (P) innan du lossar parkeringsbromsen.

Om momentlås uppstår kan du behöva ta hjälp av ett annat fordon som knuffar dig en bit uppför backen för att avlasta växellådans spärar så att du kan flytta växelspaken från P.

Flytta växeln från parkeringsläge

Växlingslåsfriktion hindrar att man växlar ut från P (parkeringsläge) om inte bilen körs i tillbehörsläge och bromspedalen ansätts.

Frigöringen av växlingslåset fungerar alltid förutom vid oladdat eller svagt (mindre än 9 volt) batteri. Se *Start med startkablar* ⇨ 277.

För att växla från P (Park):

1. Trampa ned bromspedalen.
2. Lossa parkeringsbromsen. Se *Elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 191.
3. Tryck på växelspaksknappen.
4. Flytta växelväljaren till önskat läge.

Om du fortfarande inte kan växla från parkeringsläge (P).

1. Släpp växelspakens knapp helt och släpp växelspaksknappen.
2. Håll ner bromspedalen och tryck en gång till på växelspaksknappen.

3. Flytta växelväljaren till önskat läge.

Om du fortfarande inte kan flytta växelspaken från parkeringsläge (P), kontakta återförsäljaren eller en professionell bärare.

Parkering



Parkera inte bilen på ett lättantändligt underlag. Underlaget kan antändas på grund av avgassystemets höga temperatur.

Dra alltid åt parkeringsbromsen. Se *Parkeringsbroms* eller *Elektrisk parkeringsbroms*.

Stäng av motorn.

När bilen står på plan mark eller i uppførsbacke ska ettans växel eller P (parkering) läggas i innan tändningen slås av. I uppførsbacke ska dessutom framhjulen vridas bort från kantstenen.

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

När bilen står i en nedförsbacke ska R (backen) eller P (parkering) läggas i innan tändningen slås av. Vrid dessutom framhjulen mot kantstenen.

Stäng av tändningen. Vrid ratten tills rattlåset spärras. Vrid nyckeln till läget AV och ta ut nyckeln. Vrid ratten tills du känner att rattlåset spärras.

På bilar med automatisk växellåda kan nyckeln endast tas ut när växelväljaren står i läge P (parkering).

Parkera på brännbart material

 Varning

Saker som är brännbara kan komma i kontakt med heta delar av avgassystemet under bilen och
(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

antändas. Parkera inte på papper, löv, torrt gräs eller annat brännbart material.

Active Fuel Management® (Aktiv bränslehantering)

Med detta system kan motorn drivas på alla eller hälften av cylindrarna, beroende på körförhållandena. Med manuell växellåda är detta system endast aktivt i Eco-läge. Med automatisk växellåda är systemet tillgängligt i alla lägen, men det är mer aggressivt i Eco-läge. Se *Körledningskontroll* ⇨ 195.

När mindre kraft behövs, som när du kör i konstant hastighet, kommer systemet att köras i halvcylinderläge så att bilen inte drar lika mycket bränsle. När det behövs mer kraft, som när du accelererar från stillastående, vid omkörning eller när du kör ut på en motorväg, kör systemet på alla cylindrar.

Förlängd parkering

Det är bäst att inte stå parkerad med motorn igång. Om bilen lämnas med motorn igång måste du vidta lämpliga åtgärder för att vara säker på att bilen kommer inte att röra på sig och att det finns tillräcklig ventilation. Se *Lägga växeln i parkeringsläge* ⇨ 179 och *Avgaser* ⇨ 182.

Om bilen är kvar i P (parkering) när den körs och sändaren för nyckellös öppning (RKE) befinner sig utanför bilen, kommer bilen att stängas av efter en timme.

Om bilen är i P (parkering) när den körs och RKE-sändaren befinner sig innanför bilen, kommer bilen att kunna köras i två timmar. Därefter stängs bilen av.

Timern återställs om en annan växel än P (parkering) läggs i medan bilen är igång.

Avgaser

Varning

Bilavgaser innehåller kolmonoxid (CO), som inte har någon färg eller lukt. Inandning av CO kan leda till medvetslöshet och till och med dödsfall.

Avgaser kan tränga in i bilen om:

- Bilen går på tomgång på en plats med dålig ventilation (parkeringsgarage, tunnlar, djup snö som kan ha blockerat luftflödet eller avgasrören på underredet).
- Avgaserna luktar eller låter onormalt eller avvikande.
- Avgassystemet läcker på grund av korrosion eller skador.
- Bilens avgassystemet har modifierats, skadats eller reparerats felaktigt.

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

- Det finns hål eller öppningar i bilens kaross på grund av skador eller eftermontering som inte fullständigt täta.

Om onormala rökgaser upptäcks eller om man kan misstänka att avgaser tränger in i bilen:

- Kör endast med fönstren helt nere.
- Se till att bilen repareras omgående.


Parkera aldrig bilen med motorn igång på en innesluten plats, som i ett garage eller en byggnad som saknar friskluftsventilation.

Ha bilen igång när du parkerar

Det är bäst att inte stå parkerad med motorn igång.

Om fordonet lämna med motorn på, följ åtgärderna för att se till att fordonet inte rör sig. Se *Lägga växeln i parkeringsläge* ⇨ 179 och *Avgaser* ⇨ 182. Har bilen en manuell växellåda, se *Parkering* ⇨ 180.

Automatisk växellåda

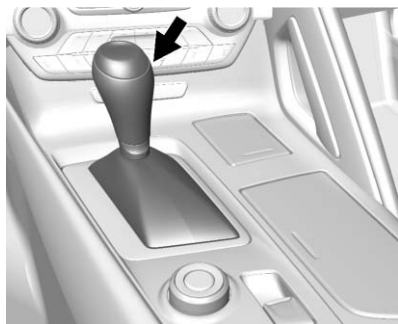

Det finns flera olika positioner för växlingsspaken.

P : I detta läge låses bakhjulen. Det är det bästa läget att använda när man startar motorn eftersom bilen inte kan röra sig så lätt.

Varning

Det är farligt att stiga ur bilen om växelväljaren inte är helt i läget P (parkering) och parkeringsbromsen är fullt aktiverad. Bilen kan rulla.

Lämna inte bilen med motorn på. Om du har lämnat motorn på kan bilen flytta sig plötsligt. Du och andra kan bli skadade. För att vara säker på att bilen inte ska rulla, även om du står på ganska jämn mark, bör du alltid aktivera parkeringsbromsen och flytta växelväljaren till P (parkering). Se *Lägga växeln i parkeringsläge* ⇨ 179.

Se till att växelspaken är i läge P innan du startar motorn.

Fordonet har ett kontrollsystem för den automatiska växellådans växelspär. Du måste ansätta bromsarna helt och därefter trycka på växelspakens knapp innan du kan växla från P (parkeringsläge) när bilen är igång. Om du inte kan

växla från P släpper du trycket från växelspaken och skjuter den hela vägen till parkeringsläge (P) medan du håller bromsarna ansatta. Tryck sedan på växelspakensknappen och flytta spaken till en annan växel. Se *Flytta växeln från parkeringsläge* ⇨ 180.

R : Använd denna växel för att backa.

Se upp

Om du lägger i backen (R) när bilen rör sig framåt kan du skada växellådan. Reparationerna omfattas inte av bilens garanti. Lägg endast i backen (R) om bilen står stilla.

Hur du gör för att gunga bilen fram och tillbaka för att komma loss från snö, is eller sand utan att skada växellådan beskrivs i *Om bilen sitter fast* ⇨ 170.

N : I detta läge är motorn inte kopplad till hjulen. För att åter starta motorn när bilen redan är i rörelse,

använd endast N (Neutral). Om bilen måste bogseras, se *Bogsera bilen* ⇨ 280.

Varning

Det är farligt att växla till en körväxel medan motorn körs med högt varvtal. Om du inte trycker ned bromspedalen ordentligt kan bilen flyttas mycket snabbt. Du kan förlora kontrollen och köra in i människor eller föremål. Växla inte till en körväxel när motorn körs med högt varvtal.

Se upp

Om du växlar från P (parkering) eller N (neutral) med motorn på högt varvtal kan växellådan skadas. Reparationerna omfattas inte av bilens garanti. Se till att motorn inte går på högt varvtal när du växlar.

D : Detta läge är till för normal körning. Det ger den bästa bränsleförbrukningen. Om du behöver mer kraft för omkörning trycker du ner pedalen för att få önskad acceleration.


Att växla ner under hala vägförhållanden kan leda till sladd. Se "Sladd" under *Förlora kontrollen* ⇨ 157.

Växellådan kan växlas på samma sätt som en manuell växellåda med hjälp av växlingspaddlarna i D-läget. Se *Manuellt läge* ⇨ 184.


M : I manuellt läge (M) kan växellådan växlas på samma sätt som en manuell växellåda med hjälp av växlingspaddlarna. Se *Manuellt läge* ⇨ 184.

Manuellt läge

Manuell reglageväxling

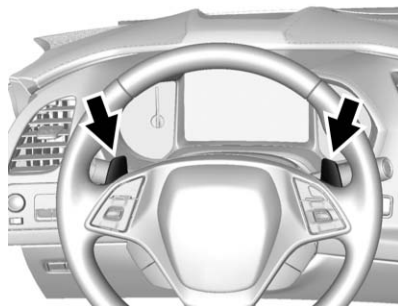


När växelspaken flyttas till M (manuellt läge) övergår växellådan till manuellt läge. Växellådan håller aktuell växel tills du begär en ändring. Paddlarna på ratten kan användas för att manuellt växla upp eller ned. Den högra paddeln (+) växlar upp och den vänstra paddeln (-) växlar ned.

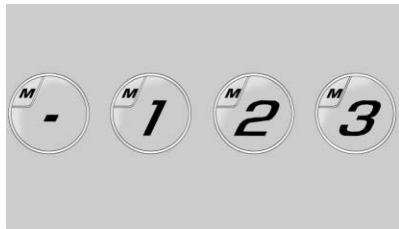

När du använder den manuella växlingsfunktionen med paddlar i M-läge (manuellt) visas den aktuella växeln i instrumentgruppen, eller i head-up-displayen om sådan finns. Se *Head-Up-display (HUD)* ⇨ 115.

När du accelererar med bilen från stillastående i väglag med snö och is får du bättre grepp om du växlar till tvåans växel.

Du kan avaktivera den manuella paddelväxlingen genom att flytta växelspaken tillbaka från läge M till läge D.

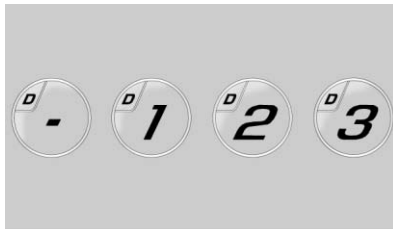

När växelspaken står i läge D kan du placera växellådan i tillfälligt manuellt paddelväxlingsläge genom att trycka på antingen den högra pluspaddeln eller den vänstra minuspaddeln. Växlingsindikatorn vid växelspaken, i instrumentgruppen och i head-up-displayen visar M även om växelspaken står i läge D. Du avslutar systemet genom att hålla pluspaddeln intryckt i mer än en sekund. Systemet återgår till automatisk växling efter sex sekunders körning med jämn hastighet utan manuella växlingar eller aggressiv kurvtagning, eller när bilen stannar.

När det manuella reglageväxlingssystemet är aktivt växlar växellådan ner automatiskt när bilen saktar in. Växellådan väljer ettans växel när

bilen stannar. Från stillastående startar bilen på ettans växel och ligger kvar där om du inte använder växlingspaddlarna för att växla eller väljer D-läget.

Om du kort håller in den vänstra minuspaddeln (-) växlar växellådan ned till den lägsta möjliga växeln för bilens hastighet. Om du fortsätter hålla in paddeln medan bilen saktar in fortsätter den växla ned varfter som hastigheten tillåter. Funktionen fungerar även i tillfälligt manuellt paddelväxlingsläge, men föraren måste först trycka in och släppa minuspaddeln (-) för att aktivera tillfälligt manuellt paddelväxlingsläge och sedan kort hålla in minuspaddeln.

Det manuella paddelväxlingssystemet tillåter inte en uppväxling eller nedväxling om bilens hastighet är för hög eller låg, och inte heller tillåts start från treans växel eller högre.

Om uppväxling inte sker när det behövs begränsas fordons hastigheten för att skydda motorn.

Om en begärd växling nekas på grund av de angivna hastighetsrestriktionerna, visas ett meddelande i DIC och den aktuella växeln fortsätter visas i instrumentgruppen och HUD.

Manuell paddelväxling kan användas tillsammans med farthållaren. Se *Farthållare* ⇨ 201.

De fordonshastigheter som krävs för manuell paddeluppväxling beror på flera insignaler från bilen, som varierar den tillåtna uppväxlingshastigheten med några få km/h (mph).

För bilar med axelförhållandet 2,41:1 (RPO GXB)

- Uppväxlingar till treans växel kräver cirka 25 km/h (16 mph).
- Uppväxlingar till fyrans växel kräver cirka 37 km/h (23 mph).
- Uppväxlingar till femmans växel kräver cirka 48 km/h (30 mph).
- Uppväxlingar till sexans växel kräver cirka 60 km/h (37 mph).
- Uppväxlingar till sjuans växel kräver cirka 74 km/h (46 mph).

- Uppväxlingar till åttans växel kräver cirka 95 km/h (59 mph).

För att undvika skador på drivlinan kan manuella nedväxlingar inte göras över vissa hastigheter. Den maximala tillåtna hastigheten för nedväxling för ettans till sexans växel är:

- Till sexan över 309 km/h (192 mph).
- Till femman över 243 km/h (151 mph).
- Till fyran över 183 km/h (114 mph).
- Till trean över 149 km/h (93 mph).
- Till tvåan över 100 km/h (62 mph).
- Till ettan över 62 km/h (39 mph).

För bilar med axelförhållandet 2,73:1 (RPO GU2)

- Uppväxlingar till treans (3) växel kräver cirka 24 km/h (15 mph).
- Uppväxlingar till fyrans (4) växel kräver cirka 34 km/h (21 mph).

- Uppväxlingar till femmans (5) växel kräver cirka 43 km/h (27 mph).
- Uppväxlingar till sexans (6) växel kräver cirka 55 km/h (34 mph).
- Uppväxlingar till sjuans (7) växel kräver cirka 64 km/h (40 mph).
- Uppväxlingar till åttans (8) växel kräver cirka 82 km/h (51 mph).

För att undvika skador på drivlinan kan manuella nedväxlingar inte göras över vissa hastigheter. Den maximala tillåtna hastigheten för nedväxling för ettans (1) till 7 (sjuans) växel är:

- Into 7 (sjuans) växel över 321 km/h (199 mph).
- Till 6 (sexans) över 272 km/h (169 mph).
- Till 5 (femman) över 214 km/h (133 mph).
- Till 4 (fyran) över 161 km/h (100 mph).
- Till 3 (trean) över 131 km/h (93 mph).

- Till 2 (tvåan) över 88 km/h (62 mph).
- Till 1 (ettan) över 55 km/h (39 mph).


Om en uppväxling inte begärs när motorvarvtalet närmar sig bränsleavstängningsgränsen begränsas motorvarvtalet för att skydda motorn. Se *Varvräknare* ➔ 102.

Växlingslampa



Växlingslampan tänds i instrumentgruppen när en uppväxling rekommenderas för bästa bränsleekonomi eller prestanda, beroende på förarens agerande.

Manuell växellåda

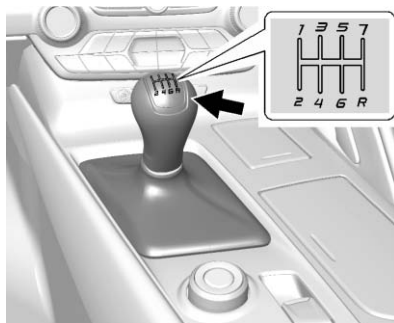

Detta är den 7-växlade manuella växellådans växlingsmönster.

Användning:

1 : Tryck ner kopplingspedalen och växla till ettan (1). Släpp sedan långsamt upp kopplingspedalen medan gaspedalen trycks ned.

Detta kan göras om bilen färdas i under 64 km/h (40 mph). Om fordonet står helt stilla och det är svårt att lägga i ettan (1), lägger du i neutralläge och släpper upp

kopplingen. Tryck sedan ner kopplingspedalen igen och växla till ettan (1).

2 : Tryck ner kopplingspedalen medan du släpper upp gaspedalen och växlar till tvåan (2). Släpp sedan långsamt upp kopplingspedalen medan gaspedalen trycks ned.

3, 4, 5, 6 och 7 : Växla till trean (3), fyran (4), femman (5), sexan (6) och sjuan (7) på samma sätt som du växlade till tvåan (2).

Stanna genom att släppa upp gaspedalen och trycka ner broms-pedalen. Precis innan bilen stannar trycker du ner kopplingspedalen och bromspedalen och växlar till neutralläge.

Neutralläge : Används vid start eller tomgång. Neutralläget finns i mitten av växlingsmönstret.

R : Backa genom att trycka ner kopplingspedalen och växla till R (back). Ytterligare tryck kan behövas för att flytta spaken förbi femman (5) och sexan (6) till

backläget (R). Släpp upp kopplingspedalen långsamt medan du trycker ner gaspedalen.

Backläget (R) kan läggas in på ett säkert sätt när fordonet rör sig i en hastighet som är lägre än 5 km/h (3 mph). Om fordonet rör sig snabbare än så är backläget (R) låst.

Växlingshastigheter

Använd följande växlingshastigheter, i km/h (mph), för bästa möjliga bränsleekonomi.

1 till 4	27 (17)
4 till 5	40 (25)
5 till 6	64 (40)
6 till 7	72 (45)

Se upp

Flytta inte runt växelspaken i onödan när du växlar. Det kan skada växellådan. Växla direkt till nästa växel.

Växlingsindikator



Växlingsindikatorn tänds på instrumentgruppen när en växling rekommenderas för bästa bränsleekonomi. När pilen pekar uppåt, rekommenderas en uppväxling. När pilen pekar nedåt, rekommenderas en nedväxling. Siffran som visas med pilen anger rekommenderad växel.

Nedväxling

Växla inte ner till en växel i snabbare hastighet än den angivna:

1 (ettan)	72 km/h (45 mph)
2 (tvåan)	107 km/h (67 mph)
3 (tre)	160 km/h (100 mph)
4 (fyra)	233 km/h (145 mph)

Se upp

Om mer än en växel hoppas över vid nedväxling, eller om motorn rusar när kopplingspedalen släpps upp kan motorn, kopplingen, drivaxeln eller växelådan skadas.


Om motorvarvtalet sjunker under 900 varv/min eller om motorn går ojämnt, växla ner till nästa lägre växel. Det kan bli nödvändigt att växla ner två eller fler växlar.

Växellådan har en fjäder som centrerar växelspaken nära trean (3) och fyran (4). Fjädern hjälper dig att ta reda på vilken växel spaken står i när du växlar. Var försiktig när du växlar från 1 (ettan) till 2 (tvåan) eller växlar ner från sjuan (7) till sexan (6). Fjädern försöker att dra spaken mot fyran (4) och trean (3). Flytta spaken till tvåan (2) eller sexan (6) och låt inte växelspaken röra sig i den riktning som den dras, annars kan den växla från ettan (1) till fyran (4) eller från sjuan (7) till fyran (4).

Om bilen inte växlas upp när motorvarvtalet närmar sig bränsleavstängningsgränsen begränsas motorvarvtalet för att skydda motorn. Se *Varvräknare* ⇨ 102.

Active Rev Match

Bilar som har manuell växellåda är utrustade med Active Rev Match (ARM). ARM underlättar en mjukare växling genom att anpassa motorns varvtal till den växel som väljs. Genom att avläsa växelspakens och kopplingens användning justerar ARM motorns varvtal för att anpassa ett kalibrerat värde baserat på växelval. I uppväxlingar och nedväxlingar ökar och minskar motorns varvtal för att anpassas till bilens väghastighet och växellådans växelposition. ARM bibehålls i några sekunder mellan växlingarna och inaktiveras om växlingen inte avslutas.

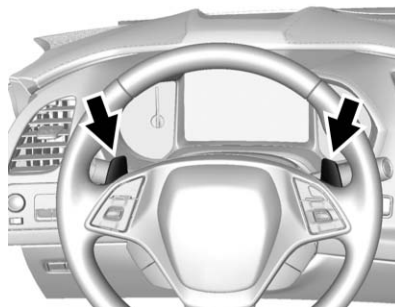

Systemet aktiveras och inaktiveras genom att trycka på någon av paddlarna på ratten som är markerade med REV MATCH. Systemet måste aktiveras på nytt i varje tändningscykel.



En växellindikator i instrumentgruppen visar vilken växel som för närvarande är vald:

- När ARM är aktiverad lyser växelnymret gult.
- När ARM är inaktiv lyser växelnymret vitt.
- Ett vitt streck visar att service krävs. ARM inaktiveras, och felindikeringslampan lyser. Se *Felindikeringslampa (Lampan kontrollera motorn)* ⇨ 106. Kopplingen och den manuella växellådan fortsätter att fungera normalt.

ARM kommer också att:

- Vara aktiv över 25 km/h (16 mph).
- Anpassa motorns varvtal upp till 5400 varv/h.
- Inte användas när gaspedalen ansätts.
- Inaktiveras när kylvätsketemperaturen är under 0°C (32°F).

Bromsar

Låsningsfritt bromssystem

Detta fordon har ett låsningsfritt bromssystem (ABS), ett avancerat elektroniskt bromssystem som förhindrar att fordonet får sladd vid inbromsning.

När fordonet börjar köra iväg, kontrollerar ABS sig självt. En momentan motor eller ett klickljud kan höras när testet utförs och man även märka att bromspedalen rör sig något. Detta är helt normalt.



Om det finns problem i bromssystemet kommer denna varningslampa att lysa. Se *Det låsningsfria bromssystemets (ABS) varningslampa* ⇨ 109.

Om du kör lugnt på en våt väg och blir tvungen att hastigt bromsa in samt fortsätta inbromsningen för att undvika ett plötsligt uppkommet föremål känner en dator av att hjulen saktar in. Om ett av hjulen är i färd med att sluta rulla, kommer datorn att arbeta med bromsarna på varje hjul separat.

Det låsningsfria bromssystemet kan efter behov ändra bromstrycket på varje hjul snabbare än någon förare kan. Detta kan hjälpa dig att styra undan föremålet vid hård inbromsning.

När bromsarna aktiveras får datorn fortsatt uppdateringar om hjulhastigheten och reglerar bromstrycket därefter.

Observera: Det låsningsfria bromssystemet kan inte ändra tidsåtgången för att få upp foten på bromspedalen eller alltid korta ner stoppsträckan. Om du kommer för nära fordonet framför dig, kommer det inte finnas tillräckligt med tid för att aktivera bromsarna, om det framförvarande fordonet plötsligt

saktar in. Lämna alltid tillräckligt avstånd för att hinna stanna, även med låsningsfria bromsar.

Att använda låsningsfria bromsar

Pumpa inte bromspedalen. Håll bara bromspedalen bestämt nertryckt och låt bromssystemet arbeta. Du kan höra ABS-pumpen eller att dess motor går igång och känna att bromspedalen pulserar. Detta är helt normalt.

Inbromsning i nödsituationer

Med det låsningsfria bromssystemet kan du styra och bromsa på samma gång. I många nödsituationer kan styrningen hjälpa mer än till och med den bästa inbromsningen.

Elektrisk parkeringsbroms



Fordonet är utrustat med en elektrisk parkeringsbroms (EPB). Strömbrytaren finns på mittkonsolen. EPB kan alltid aktiveras, även om tändningen är av. Undvik att aktivera och inaktivera EPB upprepade gånger när motorn inte är igång. Det kan ladda ur batteriet.

Systemet har en röd lampa som anger parkeringsbromsens status och en gul varningslampa för parkeringsbromsen. Se *Indikeringslampa för elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 108 och *Servicelampa för elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 108. Det finns också parkeringsbromsrelaterade meddelanden i förarinformationscentralen (DIC). Se *Bromssystemmeddelanden* ⇨ 119. Vid otillräcklig elektrisk kraft går det inte att dra åt eller lossa EPB.

Innan du lämnar bilen bör du kontrollera parkeringsbromsens röda statuslampa för att vara säker på att parkeringsbromsen är ansatt.

Dra åt EPB

Ansätt EPB så här:

1. Se till att bilen står helt stilla.
2. Lyft upp EPB-strömställaren kort.

Parkeringsbromsens röda statuslampa blinkar och lyser med fast sken när EPB är helt ansatt. Om parkeringsbromsens röda statuslampa blinkar ständigt är den elektriska parkeringsbromsen endast

delvis ansatt eller ett problem har uppstått med den elektriska parkeringsbromsen. Ett DIC-meddelande visas. Lossa EPB och försök ansätta den igen. Om lampan inte tänds, eller fortsätter att blinka, måste bilen lämnas in för service. Kör inte bilen om den elektriska parkeringsbromsens röda statuslampa blinkar. Sök upp din återförsäljare. Se *Indikeringslampa för elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 108.

Om parkeringsbromsens gula varningslampa är tänd, lyft upp EPB-strömställaren och håll den uppe. Håll kvar omkopplaren tills parkeringsbromsens röda statuslampa lyser konstant. Om parkeringsbromsens gula varningslampa lyser kontaktar du din återförsäljare.

Om EPB ansätts medan bilen rör sig, saktar bilen in så länge som strömställaren hålls uppe. Om omkopplaren hålls kvar uppe tills bilen stannar förblir den elektriska parkeringsbromsen ansatt.

Bilen kan automatiskt ansätta EPB i vissa situationer när bilen inte rör sig. Detta är normalt och görs för att regelbundet kontrollera att EPB-systemet fungerar korrekt.

Om EPB inte dras åt måste bakhjulen blockeras för att förhindra att bilen rullar.

Lossa EPB

Lossa EPB så här:

1. Ställ tändningen i läge ACC/ACCESSORY (ACC/tillbehör) eller ON/RUN/START (På/kör/start).
2. Håll nere bromspedalen.
3. Tryck ned EPB-strömställaren kort.

Den elektriska parkeringsbromsen har lossats när parkeringsbromsens röda statuslampa har slocknat.

Om parkeringsbromsens gula varningslampa är tänd, lossa EPB genom att trycka ned EPB-strömställaren och hålla den nere. Håll kvar omkopplaren tills parkeringsbromsens röda statuslampa släcks. Om någon av lamporna fortsätter

lysa sedan du försökt lossa parkeringsbromsen, vänd dig till återförsäljaren.

Se upp

Bromssystemet kan överhettas vid körning med parkeringsbromsen åtdragen vilket kan leda till förtida slitage eller skador på bromssystemet. Se till att parkeringsbromsen är helt lossad och att bromsvarningslampan har slocknat innan du kör iväg.

Lossa EPB automatiskt

EPB frikopplas automatiskt när bilen är igång, en växel är ilagd och ett försök utförs att köra iväg. Undvik snabb acceleration när EPB är åtdragen för att förlänga bromsbeläggens livslängd.

EPB kan även användas för att undvika att en bil med manuell växellåda rullar bakåt i backar. Om du inte vill rulla bakåt gör en ansatt EPB att båda fötterna kan användas för kopplings- och gaspedalerna för att förbereda start av bilen i önskad

riktning. I dessa fall behöver du inte trycka på strömställaren för att frigöra EPB.

Bromshjälp

Bromshjälpfunktionen är avsedd att hjälpa föraren att få stopp på fordonet eller sakta ner farten vid nödläge. Denna funktion använder stabilitetssystemets hydrauliska bromskontrollmodul för att komplettera bromssystemet i förhållanden då föraren hastigt och våldsamt tryckt ner bromspedalen i ett försök att snabbt stoppa eller sakta ner fordonet. Stabilitetssystemets hydrauliska bromskontrollmodul ökar bromstrycket i fordonets alla hörn tills dess att de låsningsfria bromsarna aktiveras. Smärre pulseringar eller rörelser i bromspedalen i denna situation är helt normalt och föraren ska fortsätta att trycka ner bromspedalen så som körsituationen kräver. Bromshjälpfunktionen kopplas automatiskt ur när bromspedalen släpps upp eller bromspedalttrycket snabbt minskar.

Backstarthjälp

Om funktionen backstarthjälp finns kan den aktiveras automatiskt om bilen har stannat i en uppförsbacke. Denna funktion har konstruerats för att förhindra fordonet från att börja rulla, antingen framåt eller bakåt, när man startar fordonet. Under övergången från det att du lossar bromspedalen tills du accelererar för att köra iväg i en lutning bibehåller HSA bromstrycket för att bilen inte ska börja rulla. HSA aktiveras inte om bilen har en framåtväxel ilagd och står i utförsbacke, eller om bilen står i uppförsbacke och backen är ilagd.

Körkontrollsystem

Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering

Bilen har en drivkraftsreglering (TCS) och ett StabiliTrak-system. Dessa system begränsar hjulspinn och hjälper föraren behålla kontrollen, särskilt vid halt väglag.

TCS aktiveras bara om det känner av att bakhjulen spinner för mycket eller att de håller på att tappa drivkraft. När det händer ansätter TCS bromsarna på det slirande hjulet och minskar motoreffekten (genom att stänga gasspjället och styra gnisttändningen) för att begränsa hjulslirningen.

StabiliTrak aktiveras när bilen känner av om den avsedda körriktningen inte överensstämmer med den riktning som fordonet faktiskt rör sig i. StabiliTrak applicerar bromstryck selektivt på vilket som helst av hjulen för att hjälpa föraren att hålla fordonet i den avsedda riktningen.

Om farthållaren används när TCS börjar begränsa hjulslirningen kopplas farthållaren automatiskt ur. Farthållaren kan återinkopplas när vägförhållandena tillåter. Se *Farthållare* ⇨ 201.

Båda systemen startar automatiskt när bilen startas och börjar röra sig. Du kan höra eller känna systemen medan de arbetar eller utför diagnoskontroller. Detta är helt normalt och innebär inte att det är problem med fordonet.

Vi rekommenderar att låta båda systemen vara på under normala körförhållanden, men du kan behöva stänga av TCS om bilen fastnar i sand, lera, is eller snö. Se *Om bilen sitter fast* ⇨ 170 och "Slå på och av systemen" längre fram i detta avsnitt.



Indikeringslampan för båda systemen finns i instrumentgruppen. Lampan:

- Blinkar när TCS begränsar hjulspinn.
- Blinkar när StabiliTrak aktiveras.
- Lyser när något av systemen inte fungerar.

Om något av systemen inte startar eller aktiveras visas ett meddelande i förarinformationscentralen (DIC) och  lyser med fast sken för att visa att systemet är inaktivt och inte hjälper föraren att behålla kontrollen. Det är fortfarande säkert att köra bilen, men körningen bör anpassas efter detta.

Om  lyser med fast sken:

1. Stanna bilen.
2. Stänga av motorn och vänta i 15 sekunder.
3. Starta motorn.

Kör bilen. Om  tänds och förblir tänd kan det behövas mer tid att diagnostisera problemet. Om tillståndet kvarstår, kontakta återförsäljaren.

Slå på och av systemen



TCS/StabiliTrak-knappen sitter på mittkonsolen.

Se upp

Bromsa eller accelerera inte hårt upprepade gånger när drivkraftsregleringen är av. Fordonets kraftöverföring kan skadas.

Om du endast vill stänga av TCS trycker du kort på . Lampan för avstängning av drivkraftreglering  tänds i instrumentgruppen. Slå på TCS igen genom att trycka på och släppa . Lampan för drivkraftreglering av  som visas i instrumentgruppen släcks.

Om TCS begränsar hjulspinn när du trycker på  stängs systemet inte av förrän hjulen slutar spinna.

Om du vill stänga av både TCS och StabiliTrak håller du  intryckt tills lampan för drivkraftreglering av  och StabiliTrak AV  tänds och lyser konstant i instrumentgruppen.

Slå på TCS och StabiliTrak igen genom att trycka på och släppa . Lampan antispinnreglering av  och StabiliTrak av  i instrumentgruppen släcks.

Om systemet för däcktrycksövervakningssystem (TPMS) inte fungerar och förarinformationscentralen visar SERVICE TIRE MONITOR

SYSTEM (Däckövervakningssystemet behöver service) kommer StabiliTrack fungera som följer:

- StabiliTrak kan inte stängas av föraren.
- Om StabiliTrak är avstängt sätts det på automatiskt.
- Prestandadrivkraftshantering är inte tillgängligt.
- StabiliTrak känns annorlunda när den hjälper och bibehåller styrförmågan.

Om du installerar tillbehör kan det påverka bilens funktion. Se *Tillbehör och bilmodifiering* ⇨ 211.

Körlägeskontroll



Knappen för förarläge sitter på konsolen bakom växelspaken.

Den finns fem lägen för olika körförhållanden: Väder, Eco, Tour, Sport och Track.

Bilen låses i Eco-läge vid start av respektive nyckelcykel.

Den yttre ringen vrids för att ändra läge, vilket visas i instrumentgruppen.

Tryck på knappen i mitten av reglaget för stabilitetsreglering och drivkraftsreglering eller om bilen är inställd på Track-läge med prestan-

dadrivkraftshantering (PTM). Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193 eller informationen om PTM i *Tävlingskörningsläge* ⇨ 198.

När PTM är aktiv kommer den yttre ringen att ändra PTM-läge och förarläget kommer att visas i instrumentgruppen.

Varje läge är justerat för att användas i olika körsituationer. Använd:

- Väderläget för regn och snö.
- Eco-läget för att förbättra bränsleekonomin.
- Tour-läget för vanlig bekväm körning.
- Sport-läge för livfull vägkörning.
- Track-läge för tävlingskörning.

Det finns 12 egenskaper som varierar mellan lägena vilka visas nedan. Alla bilar har inte alla egenskaper, beroende på tillval.

Lägen:	VÄDER	ECO <i>Default</i>	TOUR	SPORT	TRACK
Visning i instrumentgruppen	Tour	Tour	Tour	Sport	Track
Gasspjällsreglering	Väder	Normal	Normal	Sport	Sport
Trans Shift Mode (i förekommande fall)	Normal	Normal	Normal	Sport	Track
Active Fuel Management (Aktiv bränslehantering)	Normal	Eco	Normal	Normal	Normal
Avgasläge	Eco	Eco	Tour	Sport	Track
Styrning	Bekvämligh- et	Bekvämligh- et	Bekvämligh- et	Sport	Track
StabiliTrak-	Normal	Normal	Normal	Normal	Comp Mode Avail (Kom- patibilitetslä- ge tillgängligt)
Elektronisk differentialbroms	Läge 1	Läge 1	Läge 1	Lägen 2 & 3	Lägen 2 & 3
Magnetisk körkontroll	Tour	Tour	Tour	Sport	Track
Startkontroll	NA	NA	NA	NA	Tillgänglig
Drivkraftsreglering	Väder	Normal	Normal	Normal	Track
Prestandadrivkraftshantering	Av	Av	Av	Av	Tillgänglig

Förarens lägesväljare, påverkade egenskaper

Instrumentgruppens display

Konfigurerar mätarna på instrumentpanelen för varje läge när det kopplas in (standard):

- Tour: Modernt tema med visning av ljud- och navigationsmätare.
- Sport: Klassiska lättlästa sportbils-mätare.
- Track: Mätardesign som baserats på Corvettes Racing-display med banvarvsfunktion.

Gasspjällsreglering

Justerar gasspjällets känslighet genom att välja hur snabbt eller långsamt det ska reagera på inmatning.

Växling växellådeläge - automatisk rattväxelknapp

- Justerar till antingen en mjukare eller fastare växling.
- Sport – Performance Algorithm Liftfoot (PAL) känner av aggressiva gasspjällrörelser och bibehåller lägre växlar för bättre

motorbromsning och bättre fordonskontroll när växlingspaddlarna inte används (tillgängligt i Sport- och Track-läge).

- Track - Performance Algorithm Shift, PAS (växlingsindikator) registrerar snäv kurvtagning, häftiga inbromsningar och snabb acceleration för att välja och bibehålla låga växlar när rattväxlingsknapparna inte används.

Active Fuel Management (Aktiv bränslehantering) (motorcylindern stängs av) 4-cylindrig motor.

- Normalt med automatisk växellåda: Motorn använder 8-cylindersläge när den accelererar, men byter till 4-cylindersläge när den motorbromsar.
- Med manuell växellåda: Active Fuel Management (Aktiv bränslehantering) är enbart aktiv i Eco-läge.
- Av i manuellt läge med automatisk växellåda, om inte i Eco-läge.

- Eco bibehåller motorn i 4-cylindersläge om inte kraftig acceleration behövs.

Avgassystem (varierande avgassystem)

Ändras när de variabla avgasventilerna öppnas.

Styrning (servofunktion)

Justeras från en lättare styrkänsla till minskat servo för mer styrkänsla.

Magnetisk fjädring

Justerar stötdämpningens fasthet baserat på körsituation för att öka bekvämlighet och prestanda.

Startkontroll

Tillgänglig endast i Track-läge för maximal acceleration rakt fram i PTM-läge.

Stabilitetsreglering

- Prestandadrivkraftshantering tillåter mindre datorstyrning för att viss slirning och avdrift ska vara möjlig vilket väljs med  – endast tillgänglig i Sport- eller Track-läge.

- StabiliTrak kan stängas av genom att hålla  intryckt i 10 sekunder.

PTM (Prestandadrivkraftshantering)

- Tillgänglig i Track-läge.
- Det finns fem inställningar som kan väljas om Prestandadrivkraftshantering är aktiverad.

Tävlingskörningsläge

Prestandadrivkraftshantering (PTM) och startkontroll är system som är utformade för att ge bättre prestanda vid acceleration och/eller kurvtagning. Detta uppnås genom att reglera och optimera motorns, bromsarnas och fjädringens prestanda. De här lägena är avsedda för bankörning och inte tänkta att användas på vanliga vägar. De kompenserar inte för förare som är oerfarna eller obekanta med banan. Förare som föredrar att systemet har mer kontroll över motor, bromsar och

fjädring rekommenderas att slå på normal drivkraftskontroll och StabiliTrak-systemet.

Se upp

Om du försöker växla när drivhjulen slirar kan det orsaka skador på växellådan. Skador som orsakas av felaktig användning av bilen täcks inte av garantin. Försök inte att växla när drivhjulen inte har drivkraft.

Performance Traction Management (Z06 modeller, Grand Sport-modeller, och Stingray med FE4)

Prestandadrivkraftshanteringen (PTM) innehåller drivkraftskontroll, StabiliTrak och magnetiskt körkontrollsystem för att ge förbättrade och konsekventa prestanda vid kurvtagning. Mängden tillgänglig motorkraft bygger på valt läge, banvillkor, förarens skicklighet och radien hos varje kurva.



Den här lampan lyser när bilen är i PTM-läge.

För att det här valfria hanteringsläget ska kunna väljas måste bilen vara i Track-läge. Tryck sedan snabbt på  på mittkonsolen två gånger. PERF TRAC 1 - WET ACTIVE HANDLING ON (PTM 1 - Våt aktiv hantering på) visas på förarinformationscentralen.

För att uppleva fördelarna med det här systemet kan du, efter att ha gått in i en kurva vid den punkt där du normalt börjar accelerera, trycka ner gaspedalen helt. PTM-systemet ändrar motoreffektnivån för att ge mjuk och konsekvent utkörning ur kurvan.



För att välja läge i PTM, vrid på reglaget MODE SELECT för magnetisk körningskontroll/prestandadrivkraftshantering på mittkonsolen.

PTM-systemet har fem lägen. De här lägena väljs genom att vrida MODE SELECT-ratten för magnetisk körkontroll/prestandadrivkraftshantering på mittkonsolen. Bläddra mellan lägena 1–5 genom att vrida MODE SELECT-ratten åt höger eller vänster.

Följande är en DIC-displaybeskrivning och rekommenderad användning av varje läge:

PERF TRAC 1 - WET ACTIVE HANDLING ON (PTM 1 - Våt aktiv hantering på)

- Avsett för alla förarnivåer.
- Endast för våta eller fuktiga förhållanden – inte avsett för användning vid kraftigt regn eller stillastående vatten.
- StabiliTrak är på och motor-kraften minskas beroende på förhållandena.

PERF TRAC 2 - DRY ACTIVE HANDLING ON (PTM 2 - Torr aktiv hantering på)

- För användning av mindre erfarna förare eller vid inläring av en ny bana.
- Endast torra förhållanden.
- StabiliTrak är på och motoreffekten minskas något.

PERF TRAC 3 - SPORT ACTIVE HANDLING ON (PTM 3 - Sport aktiv hantering på)

- För användning av förare som är bekanta med banan.
- Endast torra förhållanden.
- Kräver större körskicklighet än läge 2.
- StabiliTrak är på och mer motoreffekt är tillgänglig än i läge 2.

PERF TRAC 4 - SPORT ACTIVE HANDLING OFF (PTM 4 - Sport aktiv hantering av)

- För användning av förare som är bekanta med banan.
- Endast torra förhållanden.
- Kräver större körskicklighet än läge 2 eller 3.
- StabiliTrak är av och den tillgängliga motoreffekten är densamma som i läge 3.

PERF TRAC 5 - RACE ACTIVE HANDLING OFF (PTM 5 - Race aktiv hantering av)

- För användning av erfarna förare som är bekanta med banan.
- Endast torra förhållanden.
- Kräver större körskicklighet än de andra lägena.
- StabiliTrak är av och motor-kraften är tillgänglig för maximal kurvastighet.

Tryck snabbt på  för att stänga av PTM och gå tillbaka till antispinnreglerings- och StabiliTrak-systemet.

Lampan för antispinnreglering av  och StabiliTrak AV  slocknar.

Startkontroll (gäller endast Track-läge)

En startkontrollfunktion är tillgänglig inom ramen för PTM (Z06-modeller, Grand Sport-modeller, och Stingray med FE4) på alla bilar för att göra det möjligt för föraren att åstadkomma snabb acceleration rakt fram. Startkontroll är en typ av drivkraftskontroll som hanterar däckslir-

ningen när bilen kör iväg. Den här funktionen är avsedd för användning vid banracing där konsekventa noll till 60 och 400-meterstider önskas.

Startkontrollen är bara tillgänglig när följande kriterier uppfylls:

- Något av PTM-lägena är valt. TCS-lampan tänds på instrumentpanelen och det aktuella DIC-meddelandet visas.
- Bilen rör sig inte.
- Ratten är riktad i läget rakt fram.

Manuell växellåda

- Kopplingen trycks ner och bilen är i första (1) växeln.
- Gaspedalen trycks snabbt ner för att öppna gasspjället helt.

Startkontrollfunktionen begränsar till en början motorvarvtalet när föraren snabbt trycker ner gaspedalen för att öppna gasspjället helt. Gör att motorns varvtal stabiliseras. En mjuk, men snabb uppsläppning av kopplingen med fullt nedtryckt gaspedal hanterar hjulslirningen. Växla enligt beskrivningen i *Manuell växellåda* ⇨ 187.

Automatisk växellåda

- Bromspedalen måste vara hårt nedtryckt, motsvarande en panikbromsning.
- Gaspedalen trycks snabbt ned till full gas. (Om bilen rullar på grund av full gas, släpp gaspedalen, tryck hårdare på bromspedalen och tryck åter ned gaspedalen till full gas.)

Startkontrollfunktionen begränsar till en början motorvarvtalet när föraren snabbt trycker ner gaspedalen för att öppna gasspjället helt. Gör att motorns varvtal stabiliseras. En mjuk, men snabb uppsläppning av kopplingspedalen med fullt nedtryckt gaspedal hanterar hjulslirningen.

När bilen har startat fortsätter systemet i PTM-läge.

PTM-läge och startkontroll är system som är konstruerade för att användas på racingbana och inte avsedda för vanliga vägar. Systemen är inte avsedda att kompensera för bristande förarerfarenhet eller dålig kunskap om banan.

Begränsad slirdifferential

Den elektroniska differentialbromsen (eLSD) aktiveras automatiskt. eLSD övervakar automatiskt bilens givare och förarens åtgärder för att avgöra mängden ändringar utifrån förhållandena. Med eLSD har bilen:

- Förbättrad höghastighetskontroll.
- Förbättrat väggrepp genom kurvor vilket tillåter högre acceleration.
- Exaktare styrning.
- Ökad rörlighet hos bilen.
- Integrering med StabiliTrak.

På bilar med eLSD som körs under svåra förhållanden ska bakaxelvätskan bytas. Se *Tävlingskörningsläge* ⇨ 198 och *Schemalagt underhåll* ⇨ 291.

Farthållare

Med farthållaren kan du behålla en hastighet på ca 40 km/h (25 mph) eller mer utan att hålla foten på gaspedalen. Farthållaren fungerar inte i hastigheter under 40 km/h (25 mph).

Varning


Farthållare kan vara farligt att använda där du inte kan köra säkert i en konstant hastighet. Använd aldrig farthållaren på kurviga eller hårt trafikerade vägar.

Farthållaren kan vara farlig på hala vägar. På sådana vägar kan snabba ändringar i däckens drivkraft orsaka överdrivet hjulspinn så att du förlorar kontrollen över bilen. Använd aldrig farthållare på hala vägar.

I bilar med manuell växellåda förblir farthållaren aktiv när du växlar. Farthållaren kopplas ur om kopplingen hålls nedtryckt i flera sekunder.

Om drivkraftregleringssystemet börjar begränsa hjulspinnat när du använder farthållaren, kopplas farthållaren från automatiskt. Se *Drivkraftsreglering/Elektronisk stabilitetsreglering* ⇨ 193. När rådande förhållanden gör det säkert att använda farthållaren kan du sätta på den igen.

Om du trampar på bromsen kopplas farthållaren från.

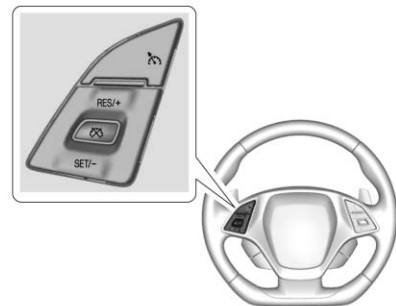

 : Tryck för att sätta på eller stänga av farthållaren. En vit indikator tänds i instrumentgruppen när farthållaren kopplas in.

RES/+ : Om det finns en inställd hastighet i minnet kan du återuppta denna genom en kort tryckning. Håll knappen intryckt för att accelerera. Om farthållaren redan är inkopplad används knappen för att öka bilens hastighet.

SET/- : Tryck kort för att ställa in hastigheten och aktivera farthållaren. Om farthållaren redan är inkopplad används knappen för att minska bilens hastighet.

 : Tryck för att inaktivera farthållaren utan att radera den inställda hastigheten från minnet.

Den digitala hastighetsmätaren kan visa antingen engelska (miles) eller metriska (km) enheter. Se *Instrumentgrupp* ⇨ 97.

Att ställa in farthållaren

Om  är på när den inte används kan SET/- eller RES/+ tryckas ner av misstag och aktivera farthållaren när så inte önskas. Håll  avstängd när farthållaren inte används.

1. Tryck på  för att aktivera farthållaren.
2. Accelerera till önskad hastighet.
3. Tryck på och släpp SET/- på ratten.
4. Ta bort foten från gaspedalen.

Farthållarlampan i instrumentgruppen lyser grönt när farthållaren har ställts in till önskad hastighet. Se *Instrumentgrupp* ⇨ 97.

Att återuppta en inställd hastighet.

Om farthållaren är inställd på önskad hastighet och bromsarna aktiveras eller om du trycker på knappen  kommer farthållaren att kopplas ur utan att den inställda hastigheten raderas från minnet.

När bilen har nått ca 40 km/h (25 mph) eller mer, tryck då kortvarigt på RES/+. Bilen återgår till den tidigare inställda hastigheten.

Att öka hastigheten vid användning av farthållaren

Gör något av följande:

- Håll RES/+ intryckt tills önskad hastighet har uppnåtts och släpp den sedan.
- Om du vill öka hastigheten i små steg trycker du kort på RES/+. För varje tryckning ökar hastigheten med 1,6 km/h (1 mph).

Att minska hastigheten vid användning av farthållare

Gör något av följande:

- Håll SET/- intryckt tills den önskade lägre hastigheten har uppnåtts och släpp den sedan.
- Om du vill sänka hastigheten i små steg trycker du kort på SET/-. För varje tryckning minskar hastigheten med 1,6 km/h (1 mph).

Omkörning med farthållaren aktiverad

Använd gaspedalen för att öka hastigheten. När du tar foten från gaspedalen kommer fordonet att sakta ner till den tidigare inställda hastigheten.

Om du trycker kort på knappen SET/– medan du håller gaspedalen nedtryckt för att åsidosätta farthållaren, eller strax efter du släppt gaspedalen, ställs farthållaren in på den aktuella hastigheten.

Att använda farthållare i backar

Hur väl farthållaren fungerar i backar beror på fordonets hastighet och belastning samt backarnas lutning. Vid körning uppför branta backar kan du behöva använda gaspedalen för att bibehålla hastigheten. När du kör nedför en brant backe kan du bli tvungen att bromsa eller växla ned för att hålla ned hastigheten. Om bromspedalen trycks ner kopplas farthållaren ur.

Farthållare Växling med manuella reglage

När bilen är i sportläge M (Manuellt läge) och de manuella växlingsreglagen inte används fungerar farthållaren på samma sätt som körläge (D).

När bilen är i sportläge M (Manuellt läge) och de manuella växlingsreglagen används fungerar farthållaren enligt följande:

- Om farthållaren är aktiv och en växel väljs med de manuella växlingsreglagen hålls hastigheten på den förarvalda växeln och växlar inte upp eller ner automatiskt så länge förarens växelval är aktivt.
- Vid körning i sluttande terräng kanske farthållaren inte kan hålla hastigheten om föraren inte växlar upp eller ner. Vid körning i backe med aktiv farthållare och med manuellt växelval måste föraren välja rätt växel för terrängen eller välja D (körläge) på växelspaken för helautomatisk växling.

Att stänga av farthållaren

- Tryck ner bromspedalen lätt.
- Håll kopplingen nedtryckt i flera sekunder eller lägg i N (neutral) (manuella växellådor).
- Växla till N-läget (neutral) (automatiska växellådor).
- Tryck på .
- Tryck på  för att stänga av farthållaren.

Att radera hastighetsminnet

Du kan radera den hastighet som är inställd från minnet genom att trycka på knappen  eller genom att stänga av tändningen.


Förarstödsystem

Stödsystem för parkering eller backning


Om monterad, kan backkameran (RVC) och kamera för trottoaren underlätta vid parkering och för att undvika hinder. Håll alltid uppsikt runt bilen vid parkering eller backning.

Backkamera


När backen (R) läggs i visar backkameran en bild av området bakom bilen på infotainmentdisplayen. Den föregående skärmen visas igen efter en kort stund när en annan växel har lagts i. Om du snabbare vill återgå till den tidigare skärmen kan du trycka på en knapp på infotainmentsystemet, växla till P (parkering) eller köra snabbare än 8 km/h (5 mph).

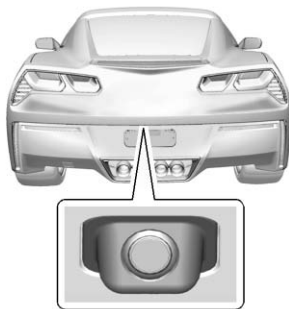

Kamera sitter över nummerskylten.

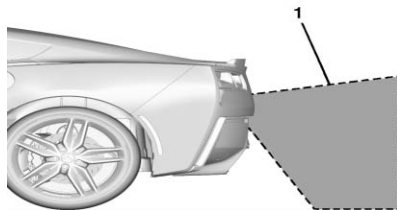


1. Vy som visas av kameran.

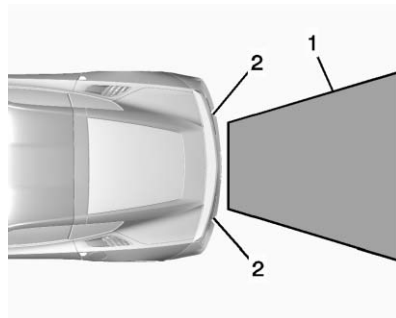

1. Vy som visas av kameran.
2. Bakre stötfångares hörn.

Visade föremål kan vara längre bort eller närmare än vad de verkar. Det visade området är begränsat och föremål i närheten av något av stötfångarens hörn eller under stötfångaren visas ej.

Kamera för trottoarkanten

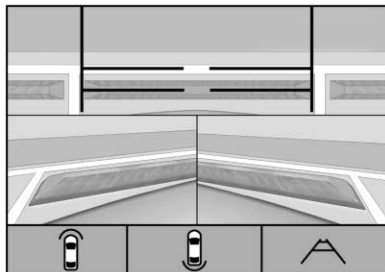

Om bilen är utrustad med en främre kamera visas en bild av området framför bilen på infotainmentdisplayen. Displayen visar en bild framåt, från toppen och nedåt längst upp och bilden från vänster och höger kamera i botten.

Frontvyn visas efter växling från R (back) till en framåtväxel, eller genom intryckning av KAMERA i mittkonsolen, och när bilen rör sig framåt långsammare än 8 km/h (5 mph).

Frontkamerorna sitter på båda sidor av det främre ytterhöljet.

Varning

Kameran eller kamerorna visar inte barn, fotgängare, cyklister, korsande trafik, djur eller andra föremål utanför kamerans räckvidd, under stötfångaren eller under bilen. De avstånd som visas kan skilja sig från verkliga avstånd. Använd inte enbart dessa kameror när du kör eller parkerar bilen. Se alltid efter bakom och omkring bilen innan du kör. Om du inte är försiktig kan det leda till personskador, dödsfall eller skador på bilen.

Slå på eller stänga av systemen

För att stänga av riktlinjerna:

1. Tryck på knappen på inställningsskärmen i infotainment-systemet, eller vrid på MENY-ratten för att markera Inställningar och tryck på MENY.
2. Välj backkamera.

3. Välj riktlinjer och välj sedan AV eller PÅ.

När systemet inte verkar fungera korrekt

RVC-systemet kanske inte fungerar korrekt eller visar en tom bild om:

- Det är mörkt.
- Solen eller strålkastare lyser direkt in i kameralinsen.
- Is, snö, lera eller annat har ansamlats på kameralinsen. Rengör insen, skölj den med vatten och torka med en mjuk trasa.
- Bilen blir påkörd bakifrån. Kamerans placering och monteringsvinkel kan ha ändrats eller kameran kan vara skadad. Lämna in bilen till din återförsäljare för att få kameran och dess position och vinkel kontrollerade.

Bränsle

Använd rekommenderat bränsle för korrekt underhåll.

Till en LT1 6.2L V8-motor ska blyfri bensin med oktantal på 95 RON eller högre användas. Blyfri bensin med ett oktantal på 91 RON eller högre kan användas, men det kan leda till försämrad acceleration och bränsleekonomi och ett knackande ljud kan höras. Om detta händer bör du använda bensin med 95 RON så snart som möjligt, annars kan motorn skadas. Om ett tungt knackande ljud hörs när du använder blyfri bensin med 95 RON behöver motorn service.

Till en LT4 6.2L turboladdad V8-motor ska blyfri bensin med oktantal på 95 RON eller högre användas. Om oktantalet är mindre än 95 RON kan motorn skadas och eventuella reparationer till följd av detta omfattas inte av fordonsgarantin. Om ett tungt knackande ljud hörs när du använder blyfri bensin med oktantalet 95 RON behöver motorn service.

Se upp

Använd inte bränsle som innehåller något av följande; detta kan skada bilen och göra så att garantin upphör att gälla:

- Bränsle som innehåller metanol, metylal och anilin. Dessa bränslen kan korrodera bränslesystemets metalleder eller skada dess plast- och gummidelar.
- Bränsle som innehåller metaller såsom metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT), då dessa kan skada avgasreningssystemet och tändstiften.
- Bränsle med ett oktantal som är lägre än det rekommenderade bränslet. Om du använder sådant bränsle försämras bilens bränsleekonomi och prestanda, och katalysatorns livslängd kan förkortas.

Bränsletillsatser

Bensin ska innehålla renande tillsatser som förhindrar motor- och bränslesystemsavlagringar från att bildas. Rena bränsleinsprutningspumpar och insugsventiler gör att avgasreningssystemet kan fungera korrekt. Vissa bensintyper innehåller inte tillräckliga mängder med tillsatser för att hålla bränsleinsprutningspumpar och insugsventiler rena. För att kompensera för detta bör du kontakta din återförsäljare som kan tillhandahålla GM-godkänd tillsatsbehandling. Tillsätt denna tillsats i bränsletanken vid varje oljebyte eller var 15 000:e km (9 000 miles), beroende vilket som inträffar först.

Tankning



Varning

Bränsleångor och bränslebränder brinner våldsamt och kan orsaka skador eller dödsfall.

(Fortsättning)


Varning (Fortsättning)

- Läs och följ alla instruktioner på bränslepumpanläggningen för att undvika skador på dig och andra.
- Stäng av motorn vid tankning.
- Håll gnistor, flammor och rykande material borta från bränsle.
- Lämna inte bränslepumpen utan uppsikt.
- Använd inte en mobiltelefon medan du tankar.
- Gå aldrig tillbaka in i fordonet när du tankar bränsle.
- Håll barn borta från bränslepumpen och låt aldrig barn tanka bränsle.
- Om tankningsmunstycket förs in för fort kan bränsle spruta ut. Ett sådant bränslesprut kan uppstå om

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

tanken är nästan full och mer troligt vid varmt väder. För in tankningsmunstycket och vänta på att det väsande ljudet ska upphöra innan bensinen börjar rinna.

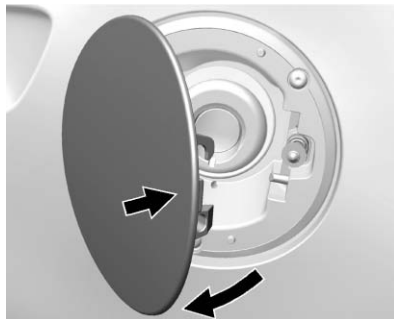

Tryck in och släpp upp den bakre kanten av luckan. Tankluckan låses när fordonets dörrar låses. Tryck på  på RKE-sändaren för att låsa upp. Förardörren måste öppnas innan tankluckan kan öppnas.

Bilen har ett bränslepåfyllnings-system utan tanklock. Tankmunstycket måste vara helt och hållet instoppat och låst innan man börjar fylla på bensin.

⚠ Varning

Om bränsletanken överfylls med mer än tre klick från ett standard-påfyllningsmunstycke kan det leda till:

- Prestandaproblem, t.ex. motorstopp och skador på bränslesystemet.
- Bränslespill.
- Att bränslet fattar eld.


Var försiktig så att du inte spiller bränsle. Vänta några sekunder innan munstycket tas bort. Se till att inte dra ut munstycket en liten bit efter den första avstängningen för att fylla på mer bensin eftersom det kan resultera i bränslespill. Ta bort bränsle från målade ytor så fort som möjligt. Se *Yttre vård* ⇨ 281.

! Varning

Om en brand uppstår medan du tankar så ta inte bort munstycket. Avbryt bränsleflödet genom att stänga av pumpen eller genom att uppmärksamma bensinmackspersonalen. Lämna genast området.

Tankning med en bärbar bensindunk

Om bilen får slut på bränsle och måste fyllas från en bärbar bensindunk:

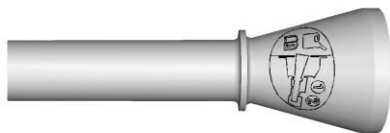

1. Leta reda på den locklösa trattadaptorn inne i bilen.
2. För in och lås tratten i det locklösa tanksystemet.

! Varning

Att försöka tanka utan att använda trattadaptorn kan orsaka bränslespill och skada det locklösa tanksystemet. Detta kan orsaka brand och du och andra kan få allvarliga brännskador och bilen kan skadas.

3. Ta bort och rengör trattadaptorn och lägg tillbaka den på förvaringsplatsen.

Att tanka en bärbar dunk**! Varning**

Att fylla på en bärbar bränslebehållare inuti bilen kan leda till att det blir kvar bränsleångor i bilen som kan antändas av statisk elektricitet eller på annat vis. Du eller andra kan få allvarliga brännskador och bilen kan skadas. Gör alltid följande:

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

- Använd godkända bränslebehållare.
- Ta bort behållaren från fordonet, bagagerummet eller flaket innan du fyller på den.
- Placera behållaren på marken.
- Placera munstycket inuti behållarens påfyllningsöppning innan du tankar och håll den i kontakt med påfyllningsöppningen tills påfyllningen är slutförd.
- Fyll behållaren till högst 95 % för att ge utrymme för expansion.
- Rök inte, tänd inte tändstickor och använd inte tändare när du tankar bränsle.
- Undvik att använda mobiltelefoner eller andra elektriska enheter.

Köra med släp

Allmän information om bogsering

Bilen är inte utformad eller avsedd för att dra ett släp.

Konvertering och extrautrustning

Elektrisk tilläggsutrustning

Varning

Diagnosuttaget (DLC) används för fordonsservice samt utsläppstest/underhållsbesiktning. Se *Felindikeringslampa (Lampan kontrollera motorn)* ⇨ 106. En enhet som är ansluten till diagnosuttaget – t.ex. en apparat för att kartlägga förarbeteende – kan störa fordonssystemen. Detta kan påverka bilens drift och i värsta fall orsaka en kollision. Sådana enheter kan även få tillgång till information som lagras i bilens system.

Se upp

Viss elektrisk utrustning kan skada fordonet eller få komponenter att inte fungera, vilket inte omfattas av fordonsgarantin. Kontrollera alltid med återförsäljaren innan du lägger till elektrisk utrustning.

Extrautrustning kan tömma fordonets 12-voltsbatteri, även om fordonet inte körs.

Fordonet är försett med ett airbag-system. Se *Service av ett fordon med airbags* ⇨ 74 och *Montera extrautrustning i fordon med airbag-system* ⇨ 75 innan du försöker montera någonting elektriskt på fordonet.

Skötsel

Allmän information

Allmän information	211
Tillbehör och bilmodifiering ...	211
Att lyfta fordonet	211

Bilkontroller

Utföra eget servicearbete	214
Motorhuv	214
Översikt över motorrummet ...	216
Motorolja	219
System för motoroljelivs- längd	224
Växellådsolja för automat- växel	225
Manuell växellådsolja	225
Hydraulisk koppling	226
Motorluftrenare/filter	226
Kylsystem (Motor)	228
Kylsystem (Aero-panel)	229
Motorkylvätska	230
Motor överhettad	233
Spolarvätska	234
Bromsar	235
Bromsvätska	236
Batteri	237
Bakaxel	242
Kontroll av startmotor- kontakt	242

Kontroll av låsfunktion för automatisk växellåda	243
Kontroll av parkeringsbroms och P-mekanism (parkering)	243
Byta torkarblad	243
Vindruta, byte	244

Strålkastarinställning

Riktning av strålkastare	244

Byta glödlampor

Glödlampsbyte	245
HID-strålkastare (High Intensity Discharge)	245
LED-lampor	245
Registreringsskyltbelysning ...	245
Glödlampor	246

Elsystem

Överbelastning av elsystem	246
Säkringar	246
Säkringscentral i motor- rummet	247
Säkringscentral i lastrum	250

Hjul och däck

Däck	253
Vinterdäck	254
Däck med nödkörningsegen- skaper	254

Lågprofildäck	255
Tävlingsorienterade däck	256
Sommardäck	257
Ringtryck	257
Däcktryck för körning i hög hastighet	258
Däcktrycksövervaknings- system	259
Däcktrycksövervakning, drift	260
Däckinspektion	262
Skiftning av däck	262
När är det dags för nya däck	263
Köpa nya däck	264
Däck och hjul med avvikande storlek	266
Hjulinställning och däckbalan- sering	266
Hjulbyte	266
Däckkedjor	268
Om du får punktering	268
Sats med däcktätningsmedel och kompressor	270
Förvaring av satsen med däcktätningsmedel och kompressor	277

Start med startkablar

Start med startkablar	277

Bogsera bilen

Bogsera bilen	280
Bogsering av husbilar	281

Skötsel av bilens utsida

Yttre vård	281
Vård av bilens insida	286
Golv mattor	289

Allmän information

Kontakta din återförsäljare om du behöver service och reservdelar. Där får du originalreservdelar och utbildade servicetekniker.

Tillbehör och bilmodifiering

Om du installerar biltillbehör som inte kommer från återförsäljaren eller utför modifieringar kan bilens prestanda och säkerhet påverkas. Detta gäller t.ex. krockkuddar, bromsar, stabilitet, köregenskaper, avgasrening, aerodynamik, tållighet och elektroniska system som låsningsfria bromsar, anti-sladdsystem och stabilitetskontroll. Sådana tillbehör och modifieringar kan till och med orsaka fel och skador som inte täcks av bilens garanti.

Skador på upphängningens komponenter som orsakats av att bilens höjd ändrats mer än fabriksinställningarna täcks inte av fordonsgarantin.

Skador på bilens komponenter som orsakas av modifieringar eller installation av reservdelar som inte är GM-certifierade, inklusive modifieringar av styrenheter eller programvara, täcks inte av garantivillkoren för bilen och kan påverka övrigt garantiskydd för berörda delar.

GM-tillbehör är konstruerade för att komplettera och fungera tillsammans med andra system i bilen. Kontakta din återförsäljare för att utrusta bilen med original-GM-tillbehör som installeras av en återförsäljartekniker.

Se även *Montera extrautrustning i fordon med airbagsystem* ➔ 75.

Att lyfta fordonet** Varning**

Att lyfta ett fordon kan orsaka personskador. Bilen kan glida av domkraften och välta över dig eller andra människor. Ni kan bli svårt skadade. Hitta en plats med

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

jämnt underlag för att lyfta ditt fordon. För att hindra bilen från att röra sig:

1. Dra åt parkeringsbromsen ordentligt.
2. Placera automatväxellådan i P (parkeringsläge) eller på manuell växellåda lägger du i 1:an eller backen (R).
3. Stäng av motorn.

För att vara ännu mer säker på att bilen inte ska rulla placerar du bromsklossar framför och bakom hjulen.

 Varning

Vistas under inga som helst omständigheter under ett fordon som är upplyft med domkraft. Om bilen glider av domkraften kan du

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

skadas allvarligt eller dö. Kryp aldrig in under en bil som bara hålls uppe med en domkraft.

 Varning

Att lyfta fordonet med domkraften felaktigt placerad kan skada fordonet och fordonet kan falla av och orsaka personskador på dig och andra.

Om en domkraft används för att lyfta bilen ska du följa de instruktioner som följde med domkraften, och försäkra dig om att du använder korrekt lyftpunkter för att undvika skador på bilen.

Se upp

Att lyfta bilen på ett felaktigt sätt kan skada den och resultera i kostsamma reparationer som inte

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)


täcks av fordonets garanti. För att lyfta bilen på ett korrekt sätt och förhindra fordonsskador:

- Se till att placera en kloss eller dyna mellan domkraften och fordonet.
- Lyft endast i de områden som visas i följande illustrationer.

Kontakta din återförsäljare och se Chevrolet Corvettes servicemanual för ytterligare information.


Se upp

De främre domkraftsplattorna får inte komma i kontakt med tröskelplåten, de främre kofångarna eller golvplåten. Om de gör det kan skador uppkomma.

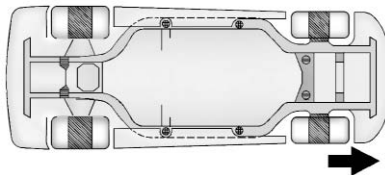

Att lyfta från fronten - vagga


De främre lyftpunkterna kan kommas åt från bilens båda sidor, bakom frambäcken.

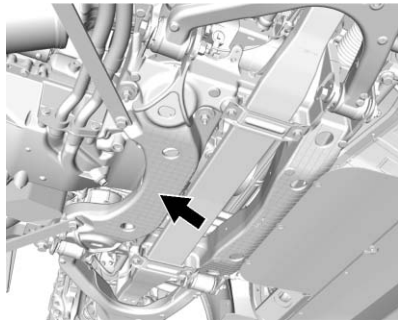

1. Lokalisera de främre lyftpunkterna.

2. Placera en kloss eller platta mellan domkraften och fordonet.
3. Lyft fordonet med domkraften.

Att lyfta från fronten - ram

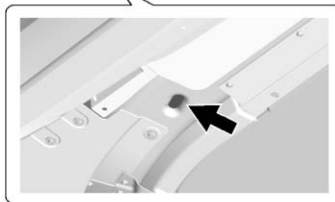


Använd endast en servicedomkraft som har en lyftplatta med en diameter på 64 mm (2,5 tum) eller mindre, och som är tjock nog för att domkraften inte ska få kontakt med fordonskarossen.

Placera servicedomkraften och lyftplattan under ramskenans transportpaltförstärkning.


Att lyfta från bakvagn - vagga

De bakre lyftpunkterna kan nås från förar- eller passagerarsidan bak på fordonet.

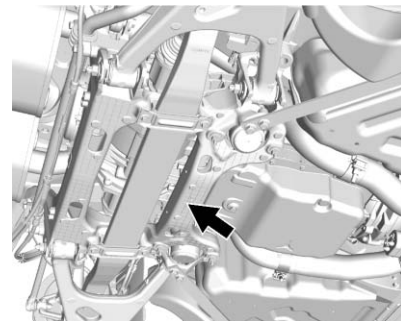

1. Lokalisera de bakre lyftpunkterna.
2. Placera en kloss eller platta mellan domkraften och fordonet.
3. Lyft fordonet med domkraften.

Att lyfta från bakvagnen - ram

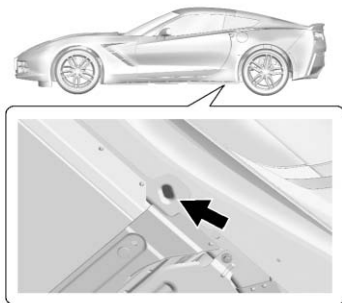

Använd endast en servicedomkraft som har en lyftplatta med en diameter på 64 mm (2,5 tum) eller mindre, och som är tjock nog för att domkraften inte ska få kontakt med fordonskarossen.

Placera servicedomkraften och lyftplattan under ramskenans transportspaltförstärkning.

Se *Utföra eget servicearbete* ⇨ 214 för ytterligare information.

Bilkontroller

Utföra eget servicearbete

⚠ Varning

Det kan vara farligt att arbeta på fordonet om du inte har rätt kunskaper, servicehandbok, verktyg eller delar. Följ alltid ägarhandbokens manuella processer och se fordonets servicehandbok innan du utför något servicearbete.

Använd rätt servicehandbok om du utför servicearbeten själv. Den innehåller mycket mer information om bilens underhåll än denna handbok.

Denna bil har ett airbagsystem. Se *Service av ett fordon med airbags* ⇨ 74 innan du försöker utföra servicearbete själv.


Anteckna trippmätarställning och datum för alla servicearbeten som utförs och spara kvitton på reservdelar.

Se upp


Även små mängder av föroreningar kan orsaka skador på fordonssystemen. Låt inte föroreningar komma i kontakt med vätskor, tanklock eller mätstickor.

Motorhuv

Gör så här för att öppna motorhuv:

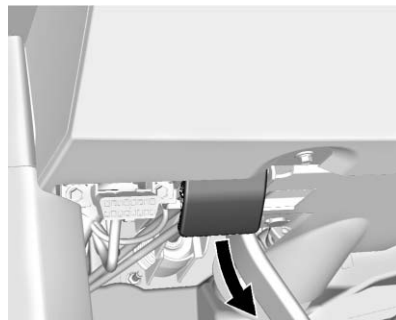


1. Dra i motorhuvens öppningshandtag inuti bilen. Den sitter under instrumentpanelen på förarsidan.

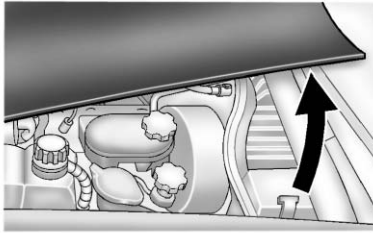

2. Gå till sidan av fordonet och dra uppåt i huvens bakre kant, nära vindrutan.


Se till att alla påfyllningslock är ordentligt påskruvade. Dra därefter ner huvan och stäng den ordentligt.

Översikt över motorrummet

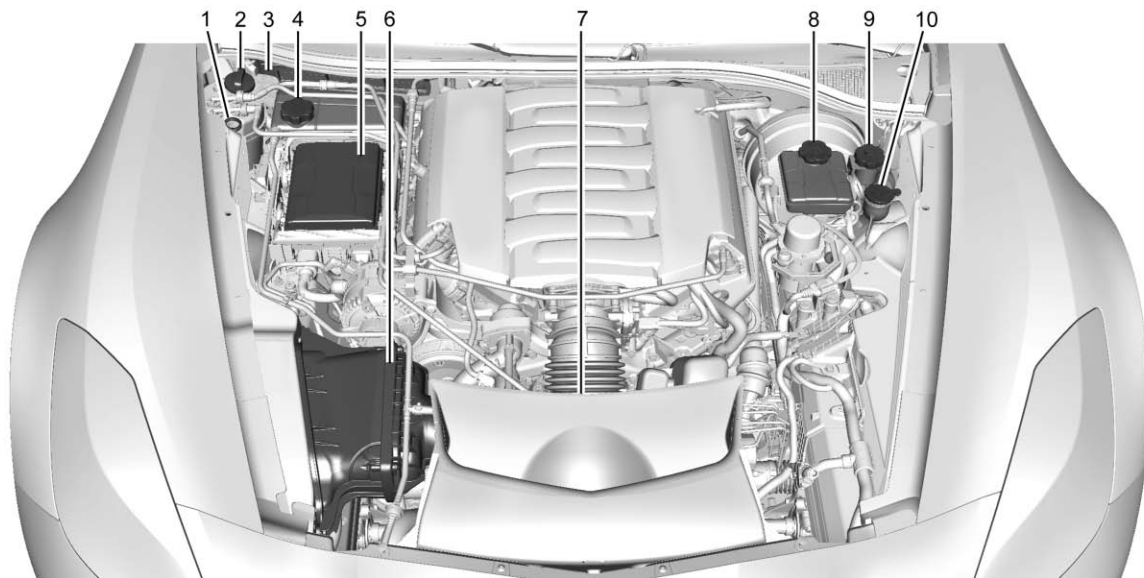

6.2L LT1 V8-motor (Stingray med Z51 och Grand Sport)

1. Motoroljesticka. Se "Kontrollera motoroljan" under *Motorolja* ⇨ 219.
2. Torrsumptank, påfyllningslock. Se "Byte av motorolja och filter" *Motorolja* ⇨ 219.
3. *Pollenfilter* ⇨ 152 (syns inte).
4. Trycklock och expansionskärl för kylvätska. Se *Motorkylvätska* ⇨ 230.
5. *Säkringscentral i motorrummet* ⇨ 247.
6. *Motorluftrenare/filter* ⇨ 226.
7. Motorkylfläkt (skymd). Se *Kylsystem (Motor)* ⇨ 228 eller *Kylsystem (Aero-panel)* ⇨ 229.
8. Bromsvätskebehållare. Se *Bromsvätska* ⇨ 236.
9. Kopplinghuvudcylinder behållare (Om sådan finns). Se *Hydraulisk koppling* ⇨ 226.
10. Spolarvätskebehållare. Se "Fylla på spolarvätska" under *Spolarvätska* ⇨ 234.

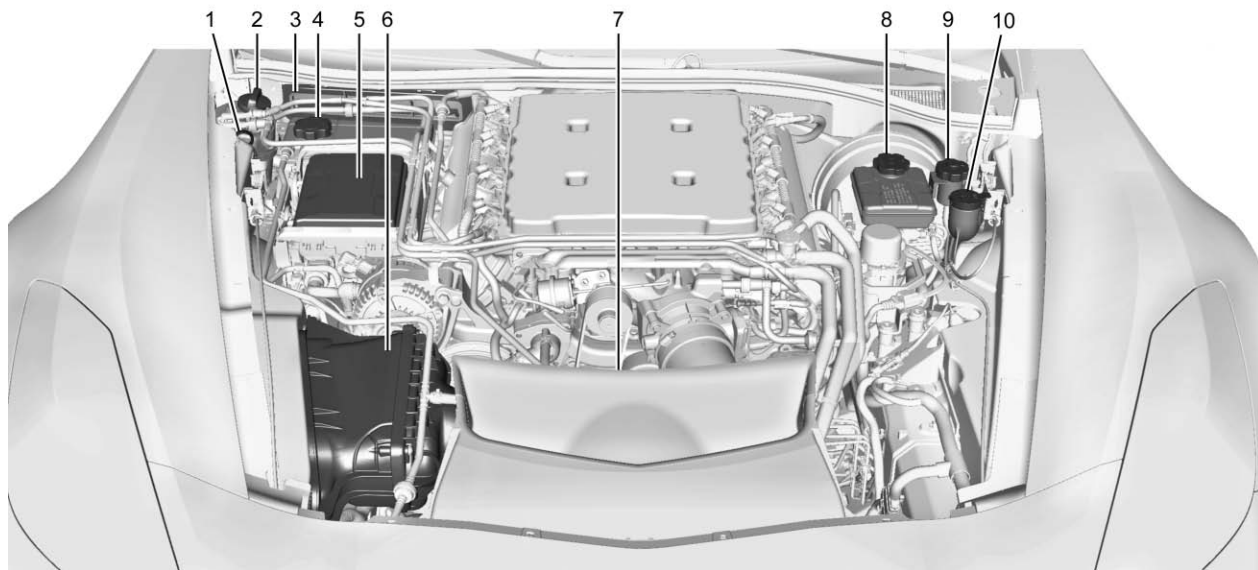

6.2L LT4 V8-motor (Z06)

1. Motoroljesticka. Se "Kontrollera motoroljan" under *Motorolja* ⇨ 219.
2. Torrsumptank, påfyllningslock. Se "Byte av motorolja och filter" *Motorolja* ⇨ 219.
3. *Pollenfilter* ⇨ 152 (syns inte).
4. Trycklock och expansionskärl för kylvätska. Se *Motorkylvätska* ⇨ 230.
5. *Säkringscentral i motorrummet* ⇨ 247.
6. *Motorluftrenare/filter* ⇨ 226.
7. Motorkylfläkt (skymd). Se *Kylsystem (Motor)* ⇨ 228 eller *Kylsystem (Aero-panel)* ⇨ 229.
8. Bromsvätskebehållare. Se *Bromsvätska* ⇨ 236.
9. Kopplinghuvudcylinder behållare (Om sådan finns). Se *Hydraulisk koppling* ⇨ 226.
10. Spolarvätskebehållare. Se "Fylla på spolarvätska" under *Spolarvätska* ⇨ 234.

Motorolja

För att bibehålla motorns prestanda och lång livslängd är det viktigt att vara noggrann med motoroljan. Om du följer dessa enkla men viktiga råd skyddar du din investering.

- Använd motorolja som är godkänd enligt specifikationen och som har rätt viskositetsgrad. Se "Välja rätt motorolja" i det här avsnittet.
- Kontrollera oljenivån regelbundet och håll rätt oljenivå. Se "Kontrollera motoroljan" och "När ska jag fylla på motorolja?" i det här avsnittet.
- Byt ut motoroljan med rätt intervall. Se *System för motoroljelivslängd* ⇨ 224.
- Kassera alltid motoroljan på rätt sätt. Se "Vad ska jag göra med använd motorolja?" i det här avsnittet.

Kontrollera motoroljan (utom Stingray med Z51, Grand Sport och Z06)

Om meddelandet LÅG OLJENIVÅ FYLL PÅ OLJA visas på förarinformationscentralen ska du kontrollera oljenivån direkt. Se *Motoroljemeddelanden* ⇨ 121 för ytterligare information. Kontrollera motoroljenivån regelbundet, detta är en extra påminnelse.

Kontrollera regelbundet motoroljan var 650:e km (400 miles), särskilt innan långa resor. Mätstickan för motorolja har ett handtag i form av en ögla. Placeringen framgår i *Översikt över motorrummet* ⇨ 216.


Varning

Motoroljestickans handtag kan vara mycket varmt; du kan bränna dig! Använd en handduk eller handske när du tar i oljestickans handtag.

Kontrollera oljenivån om ett meddelande om låg oljenivå visas i förarinformationscentralen (DIC).

Följ dessa riktlinjer:

- För att få en exakt avläsning ska fordonet parkeras på plan mark. Kontrollera oljenivån sedan motorn varit avstängd i minst två timmar. Om du kontrollerar oljenivån i branta sluttningar eller för snart efter motoravstängning kan du få felaktiga resultat. Noggrannheten förbättras vid kontroll av en kall motor innan du startar. Ta ut mätstickan och kontrollera nivån.
- Om du inte kan vänta två timmar måste motorn vara avstängd i minst 15 minuter om motorn är varm, eller minst 30 minuter om motorn inte är varm. Dra ut mätstickan, torka av den med en ren pappershandduk eller trasa och tryck sedan in den igen ända ned i botten. Dra ut den igen med änden nedåt, och kontrollera nivån.

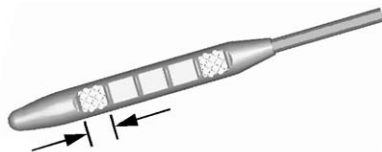Påfyllning av motorolja (utom Stingray med Z51, Grand Sport och Z06)


Om oljenivån ligger under det tvärstreckade området vid mätstickans spets och motorn har varit avstängd i minst 15 minuter fyller du på 1 l (1 qt) av den rekommenderade oljan och kontrollerar nivån igen. En förklaring av vilken typ av olja som ska användas finns i "Välja rätt motorolja" längre fram i det här avsnittet. Information om vevhusvolym för motorolja finns i *Volym och specifikationer* ⇨ 299.

Se *Bankörning och tävlingskörning* ⇨ 158 för ytterligare information om motorolja.


Se upp

Fyll inte på för mycket olja. Om oljenivån är ovanför eller under den acceptabla driftnivån som visas på mätstickan är det skadligt för motorn. Om du upptäcker att oljenivån är ovanför driftnivån, dvs. det finns så mycket olja i motorn att oljenivån är ovanför det rutmönstrade området som visar rätt driftområde på stickan, kan det hända att motorn är skadad. Du bör tömma ut överskottsöljan eller begränsa körning av bilen samt uppsöka en servicetekniker som kan ta bort överskottsöljan.

Oljepåfyllningslockets placering finner du i *Översikt över motorrummet* ⇨ 216.

Fyll på så mycket olja att nivån ligger någonstans inom det godkända driftområdet. Tryck in mätstickan helt i botten när du är klar.

Kontrollera motoroljan (Stingray med Z51, Grand Sport och Z06)

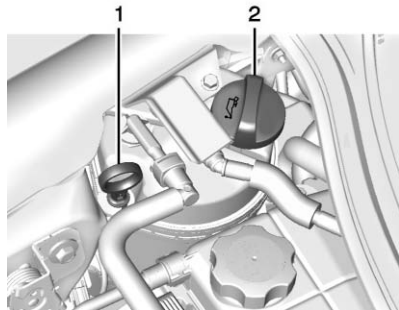

1. Motoroljesticka
2. Påfyllningslock för motorolja

Det är en bra idé att kontrollera motoroljenivån varje gång du tankar bilen. Bilen måste stå på plant underlag för att avläsningen ska bli korrekt.

Mätstickan för motorolja har ett handtag i form av en ögla. Stickan sitter på torrsumpstanken. Se *Översikt över motorrummet* ⇨ 216 för torrsumpstankens placering.

Dessa fordon har ett bankörningsklart torrsumpsmörjningssystem. Detta högpresterande system fungerar annorlunda än ett normalt motorsmörjningssystem och kräver ett speciellt tillvägagångssätt vid kontroll av motoroljenivån. Utför denna åtgärd noggrant.

Motoroljenivån måste kontrolleras när motorn är varm. Nivån av kall olja i torrsumpstanken kanske inte visar den faktiska oljenivån i systemet. Med detta system ligger motoroljan i en extern tank, separerad från motorn. Under normala driftförhållanden lagras oljetråget under motorn inte någon olja. Om fordonet har stått still under en längre tid utan att motorn har startats kommer en del olja att sippra tillbaka till oljetråget, vilket minskar mängden olja i torrsumpstanken. Därför kanske det inte syns någon olja alls på stickan. Detta är helt normalt eftersom stickan är utformad för att endast avläsa motoroljenivån efter att motorn gått tillräckligt länge för att uppnå normal driftstemperatur. Fyll inte på motorolja baserat på avläsningar av

oljestickan med kall motor. Oljenivån på oljestickan kommer också att vara missvisande om den kontrolleras med motorn igång.


1. För att få en korrekt avläsning av motoroljenivån ska du värma upp motorn till minst 80 °C (175 °F). Kall olja ger inte en korrekt oljenivåavläsning.
2. När motorn väl är varm kan du stänga av motorn. Kontroll av oljenivån när motorn är igång kommer att resultera i en felaktig oljeavläsning.
3. Kontrollera oljenivån mellan fem och tio minuter efter att motorn har stängts av.

Varning

Motoroljestickans handtag kan vara mycket varmt; du kan bränna dig! Använd en handduk eller handske när du tar i oljestickans handtag.

4. Ta bort oljestickan från den externa motoroljetanken och torka av den med en ren, luddfri pappersduk eller trasa. Sätt tillbaka stickan i den externa oljetanken och tryck in den hela vägen tills det tar stopp.
5. Ta bort oljestickan från oljetanken och avläs nivån på det korsstreckade området.

Påfyllning av motorolja (Stingray med Z51, Grand Sport och Z06)

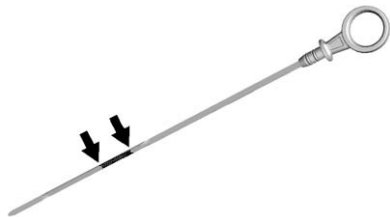

Om oljan är under det korsstreckade området vid stickans topp ska du lägga till 1 L (1 qt) av den rekommenderade oljan, genom oljepåfyllningslockets öppning i oljetanken,

och kontrollera oljenivån igen. En förklaring av vilken typ av olja som ska användas finns i "Välja rätt motorolja". Information om vevhusvolym för motorolja finns i *Volym och specifikationer* ⇨ 299.

Se *Bankörning och tävlingskörning* ⇨ 158 för ytterligare information om motorolja.

Se upp


Fyll inte på för mycket olja. Om oljenivån är ovanför eller under den acceptabla driftnivån som visas på mätstickan är det skadligt för motorn. Om du upptäcker att oljenivån är ovanför driftnivån, dvs. det finns så mycket olja i motorn att oljenivån är ovanför det rutmönstrade området som visar rätt driftområde på stickan, kan det hända att motorn är skadad. Du bör tömma ut överskottsoljan eller begränsa körning av bilen samt uppsöka en servicetekniker som kan ta bort överskottskoljan.

Den externa oljetankens och påfyllningslockets placering finner du i *Översikt över motorrummet* ⇨ 216.

Fyll på så mycket olja att nivån ligger någonstans inom det godkända driftområdet. Tryck stickan hela vägen tillbaka ner i oljetanken när du är klar.

Byta motorolja och filter (Stingray med Z51, Grand Sport och Z06)

Fordonet kan ha ett bankörningsklart torrsumpsmörjningssystem. Detta högpresterande system fungerar annorlunda än ett normalt motorsmörjningssystem och kräver ett speciellt tillvägagångssätt vid byte av motorolja och filter. Följ noggrant denna procedur vid byte av motorolja och filter.

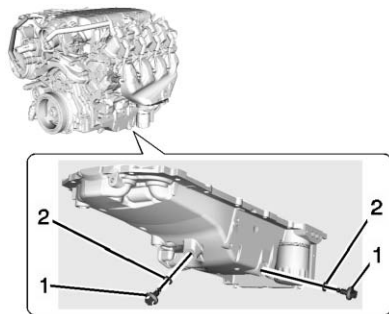

1. Motoroljans avtappningsplugg
2. Tätningar

Följ dessa steg:

1. Ta bort de två avtappningspluggarna i botten av oljetårget. En avtappningsplugg tappar den externa tanken via oljematarledningen. Den andra avtappningspluggen tappar återstående olja från vevhus-tanken. Låt oljan tappas ur.
2. När oljan har tappats ur från motorn tar du bort motoroljefiltret och låter oljan rinna ur.

3. Sätt tillbaka båda avtappningspluggarna och spänn dem till 25 N•m (18 lb fot).
4. Byt oljefiltret och spänn det till 30 N•m (22 lb fot). Se *Reservdelar för underhållsarbeten* ⇨ 295 för det korrekta filtret.
5. Olja fylls på genom öppningen i den externa oljetankens topp. Ta bort oljepåfyllningslocket.
6. Håll olja i oljetanken. Se *Volymer och specifikationer* ⇨ 299.
7. Montera oljepåfyllningslocket och sätt i oljestickan, om den tagits bort.
8. Starta motorn och låt den gå på tomgång i minst 15 sekunder. Detta gör att den nya oljan cirkulerar genom smörjsystemet.
9. Stäng av motorn och kontrollera oljenivån enligt beskrivningen i "Kontroll av motorolja (Stingray med Z51, Grand Sport och Z06)".

Välja rätt motorolja

Vilken som är rätt olja för motorn beror både på oljespecifikationen och viskositetsgraden. Se *Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294.

Specifikation



Fråga efter och använd motoroljor som uppfyller specifikationen dexos2™. Motoroljor som har godkänts av GM och som uppfyller specifikationen dexos2 är märkta med den dexos2-godkända logotypen.

GM rekommenderar Mobil 1® motoroljor som är märkta med logotypen Dexos-godkänd för motorer med torrsumpsmörjning.

Användning av annan motorolja om dexos2 inte är tillgängligt: Om dexos2-godkänd motorolja inte finns

tillgänglig vid ett oljebyte eller när du behöver fylla på olja kan du använda motorolja som uppfyller ACEA C3 och har rätt viskositetsgrad.

Se upp

Använd endast motorolja som är godkänd enligt dexos2-specifikationen eller likvärdig motorolja enligt definitionen i föregående stycke. Om du inte använder den rekommenderade motoroljan kan det leda till skador på motorn som inte täcks av garantin.

Viskositetsgrad

Använd motorolja med viskositetsgrad SAE 5W-30.

Körning i kallt väder: I områden med extrem kyla, där temperaturen är under -29°C (-20°F) kan du använda olja med viskositetsgrad SAE 0W-30. En olja med denna viskositetsklass ger lättare kallstart för motorn vid extremt låga temperaturer. När du väljer olja med lämplig viskositet rekommenderar vi att välja

en olja med korrekt specifikation. Se "Specifikation" tidigare i det här avsnittet för mer information.

För bankörning eller tävlingskörning, rekommenderas Mobil 1[®] 15W-50 motorolja. En varningslampa i instrumentgruppen tänds vid höga oljetemperaturer. Se *Förarinformationscentral (DIC)* ↗ 113.

Tillsatser i motorolja/Spolning av oljesystemet

Tillsätt ingenting i oljan. Rekommenderade oljor som uppfyller specifikationen dexos2 är allt som behövs för goda prestanda och som motorskydd.

Spolning av motoroljesystemet rekommenderas inte, utan kan orsaka skador på motorn som inte täcks av bilens garanti.

Vad ska jag göra med använd motorolja?

Använd motorolja innehåller vissa komponenter som kan var ohälsosamma för huden och till och med orsaka cancer. Undvik att låta använd olja komma i kontakt med

huden under längre tid. Tvätta hud och naglar med tvål och vatten eller ett bra handrengöringsmedel. Tvätta eller kassera kläder eller trasor med använd motorolja på rätt sätt. Se tillverkarens varningar om användning och kassering av oljeprodukter.

Använd olja kan skada miljön. Om du byter motoroljan själv måste du se till att tömma all olja från filtret innan du kasserar det. Kassera aldrig motorolja genom att kasta den i soporna eller hälla ut den på marken, i avlopp eller i sjöar och vattendrag. Ta den till en återvinningsstation.

System för motoroljelivs-längd

När ska jag byta motorolja?

Den här bilen har ett datorsystem som visar när det är dags att byta motorolja och oljefilter. Denna information baseras på en kombination av faktorer som innefattar motorns varvtal, temperatur och körsträcka. Beroende på körförhållandena kan den körsträcka vid vilken ett oljebyte

indikeras variera avsevärt. För att oljelivslängdssystemet skall fungerar riktigt måste systemet återställas varje gång oljan byts.

Modellerna Z51, Grand Sport och Z06 har ett bankörningsklart torrsumpsmörjningssystem. Detta högpresterande system fungerar annorlunda än ett normalt motorsmörjningssystem och kräver ett speciellt tillvägagångssätt vid byte av motorolja och filter. Se *Motorolja* ⇨ 219.

När systemet har beräknat att oljelivslängden har minskat, visar det att ett oljebyte behövs. Meddelandet BYT MOTOROLJA SNART visas. Se *Motoroljemeddelanden* ⇨ 121. Byt olja så snart som möjligt inom de närmaste 1 000 km (600 mi). Det är möjligt att oljelivslängdssystemet inte indikerar att ett oljebyte är nödvändigt på upp till ett år om du kör under de bästa tänkbara förhållandena. Motoroljan och oljefiltret måste bytas minst en gång per år och samtidigt måste systemet nollställas. Din återförsäljare har utbildat servicefolk som utför detta arbete och sedan

återställer systemet. Det är dessutom viktigt att kontrollera oljan regelbundet under loppet av ett oljebytesintervall och hålla den på den korrekta nivån.

Oljebyte vid inkörning av motor med torrsumpsmörjning

Om motorn har torrsumpsmörjning måste det första olje- och filterbytet utföras vid 800 km/500 miles. Följ systemet för motoroljelivslängd för alla följande oljebyten.

Återställning av systemet för oljelivslängd

När du har bytt oljan måste oljelivslängdssystemet återställas. Kontakta din återförsäljare för service.

Om systemet återställs oavsiktligt måste oljan bytas vid 5 000 km (3 000 mi) efter föregående oljebyte. Kom ihåg att återställa oljelivslängdssystemet när oljan byts.

Se "Oil Life" (oljelivslängd) under *Förarinformationscentral (DIC)* ⇨ 113 för information om systemet för motoroljelivslängd.

Växellådsolja för automatväxel

Kontrollera växellådsolja för automatväxel

Det är inte nödvändigt att kontrollera nivån för växellådsoljan. En växellådsoljeläcka är den enda orsaken till oljeförlust. Om en läcka uppstår tar du bilen till återförsäljaren så snart som möjligt och får den reparerad.

Bilen har inte någon mätsticka för växellådsoljenivå. Det finns en särskild metod för att kontrollera och byta växellådsoljan. Eftersom den här proceduren är svår ska den utföras av återförsäljaren.

Byt vätska och filter vid de intervall som anges i *Schemalagt underhåll* ⇨ 291 och se till att använda vätskan i *Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294.

Manuell växellådsolja

Det är inte nödvändigt att kontrollera oljenivån för den manuella växellådan. En växellådsoljeläcka är den

enda orsaken till oljeförlust. Om ett läckage uppstår tar du bilen till återförsäljaren snarast möjligt för att få den reparerad. Se *Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294 för korrekt olja att använda.

Hydraulisk koppling

Du behöver inte kontrollera kopplingsvätskan regelbundet om du inte misstänker att det finns en läcka i systemet. Att fylla på bromsvätska åtgärdar inte ett läckage. Om systemet har förlorat vätska kan det tyda på ett problem. Se till att få systemet inspekterat och reparerat.

När man ska kontrollera och vad man ska använda



Påfyllningslocket för den hydrauliska kopplingsvätskan har den här symbolen. Behållarens placering framgår i *Översikt över motorrummet* ⇨ 216.

Se *Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294 för korrekt vätska. Vätskan behöver bytas. Se *Schemalagt underhåll* ⇨ 291.

Kontrollera nivån och fylla på vätska

Kontrollera vätskenivån i behållaren för att se till att vätskenivån ligger vid MIN-gränsen på behållarens sida. Hydraulkopplingens vätskesystem ska vara stängt och förseglat.

Ta inte bort locket för att kontrollera nivån eller fylla på vätska. Ta bara av locket när det är absolut nödvändigt för att fylla på vätska av rätt typ upp till MIN-strecket.

Motorluftrenare/filter

Motorluftrenarens/-filtrets placering finner du i *Översikt över motorrummet* ⇨ 216.

Vid rengöring av fordonet med huden öppen ska du vara försiktig så att du inte sprutar vatten i närheten av luftrenarens filteröppning, som visas i illustrationen, eftersom detta kan skada fordonets motor.


När ska motorns luftrenare/-filter inspekteras?

Se *Schemalagt underhåll* ⇨ 291 för intervall när det gäller ändring och inspektion av motorns luftfilter.

Inspektera motorns luftrenare/-filter


Starta inte motorn eller ha motorn igång när motorns luftfilterhus är öppet. Innan du tar bort motorns luftfilter måste du se till att motorns luftfilterhus och närliggande komponenter är fria från smuts och skräp. Ta bort motorns luftfilter. Knacka lätt och skaka luftfiltret (bort från bilen) för att få bort damm och smuts. Kontrollera att luftfiltret inte är skadat. I så fall måste det bytas ut. Rengör inte motorns luftfilter eller dess komponenter med vatten eller tryckluft.

För att avlägsna motorhuvens utloppskanal för att få åtkomst:

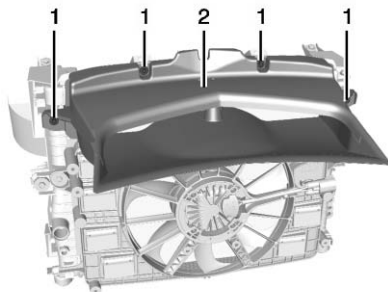

1. Bultar (4)
2. Motorhuvens utloppskanal
1. Öppna motorhuv. Se *Motorhuv* ⇨ 214.
2. Ta bort de fyra bultarna (1) och motorhuvens utloppskanal (2).
3. Utför steg 2 i motsatt ordning för att sätta tillbaka motorhuvens utloppskanal.

Gör så här för att inspektera eller byta ut motorns luftrenare/-filter:

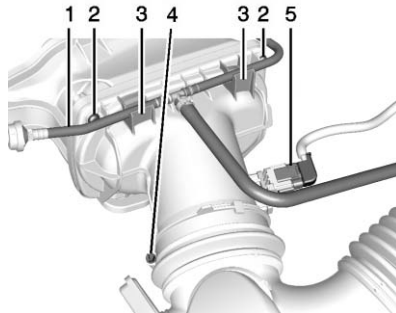

1. Expansionskärl, kylvätskeslang
2. Skruvar (2)
3. Slanghållare (2)
4. Luftkanalklämma
5. Kontaktstycke

Se upp


Om slangen till kylvätskans expansionskärl inte lyfts ut försiktigt ur slanghållarna på luftrenar/filterenheten kan den skadas

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

vilket kan resultera i att kylvätskan läcker ut. Eventuella reparationer omfattas inte av bilens garanti.

1. Lyft försiktigt ut slangen till kylvätskans expansionskärl (1) ur båda slanghållarna (3) och placera slangen så att du kan ta bort skruvarna som håller luftrenaren/filterlocket på plats.
2. Lossa luftkanalklämman (4) på luftrenar/filterhusets lock och flytta bort kanalen.
3. Ta bort kontaktstycket (5) från givaren.
4. Ta bort de två skruvarna (2).

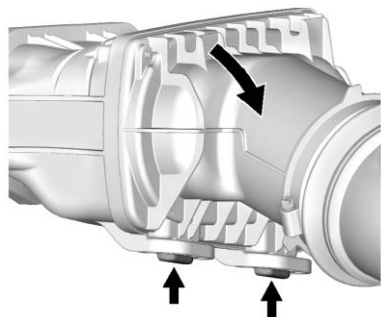

5. Vrid luftrenaren/filtrets lock nedåt och ta loss det nedre lockets monteringsflikar från de lägre fästena. Se till att föra in det lägre lockets monteringsflikar helt i kåpans fästen innan du vrider upp locket och sätter tillbaka skruvarna.
6. Inspektera eller byt ut luftrenaren/-filtret:
7. Utför steg 1 - 6 i motsatt ordning för att byta luftrenaren/ filterlocket.
8. Sätt tillbaka motorhuvens utloppskanal. Se ovan.

Varning


Om du kör motorn utan luftrenare/-filter kan du eller andra få brännskador. Luftrenaren renar inte bara luften. Det hjälper också till att stoppa eldslågor om motorn baktänder. Var försiktig när du arbetar med motorn och kör inte utan luftrenaren/-filtret.

Se upp

Om luftrenaren/filtret är borttaget kan det lätt komma in smuts i motorn som kan skada den. Ha alltid luftrenaren/filtret på plats när du kör.


Kylsystem (Motor)

Kylsystemet gör att motorn kan hålla rätt arbetstemperatur.

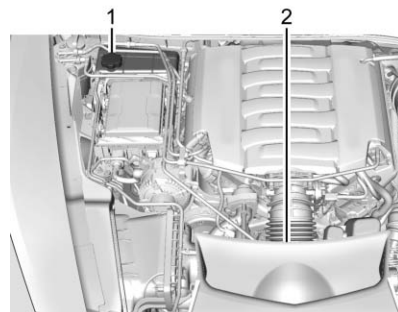

LT1-motor (Z51)

1. Expansionskärl för kylvätska med trycklock
2. Motorkylfläkt (skymd)

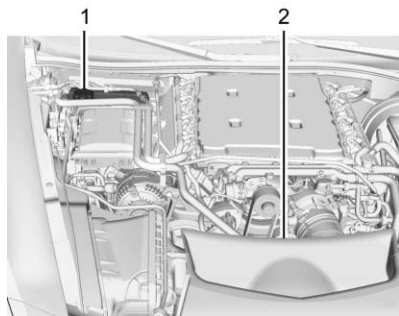

LT4-motor (Z06)

1. Expansionskärl för kylvätska med trycklock
2. Motorkylfläkt (skymd)

Varning

En elektrisk motorkylfläkt under motorhuvén kan starta även om motorn inte är igång och orsaka skador. Håll händer, kläder och verktyg på avstånd från elektriska fläktar i motorrummet.

Varning

Slangar till värmeaggregat och kylare samt andra motordelar kan vara mycket heta. Vidrör dem inte. Du kan bränna dig om du rör dem.

Kör inte motorn om det finns en läcka. Om du har motorn igång kan det hända att all kylvätska läcker ut. Detta kan orsaka brand i motorn och du kan få brännskador. Se till att alla läckor åtgärdas innan du kör bilen.

Se upp


Om du använder annan kylvätska än DEX-COOL[®] kan det orsaka korrosion i förtid på motor, värmeelement eller kylare. Dessutom kan motorkylvätskan behöva bytas tidigare. Reparationer skulle inte omfattas av bilens garanti. Använd alltid DEX-COOL (silikatfri) kylvätska i bilen.

Kylsystem (Aero-panel)

Aeropanelen förstärker den aerodynamiska effektiviteten och förbättrar bränsleekonomin.


Ta bort aeropanelen och hållaren för att öka kylningen av motorn och luftkonditioneringens prestanda vid aggressiv körning eller körning i varmt väder.

Hur man tar bort aeropanelen och hållaren:

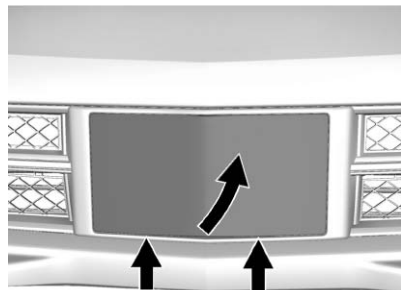

På bilden visas Stingray, Grand Sport och Z06 fungerar på samma sätt

1. Tryck upp de två inbuktningarna nedtill och lyft av aeropanelen från hållaren.

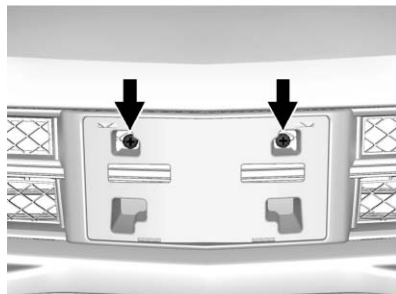

På bilden visas Stingray, Grand Sport och Z06 fungerar på samma sätt

2. Skruva av de två fästena som håller fast hållaren.
3. Dra försiktigt bort hållaren från grillgallret.

Hur man sätter tillbaka hållaren och aeropanelen:

1. Placera hållaren över grillgallret.
2. Fäst hållaren genom att trycka de två fästena på plats.
3. Snäpp aeropanelen på plats.

Motorkylvätska

Kylsystemet i bilen är fyllt med DEX-COOL® motorkylvätska. Se *Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294. Vätskan behöver bytas med jämna mellanrum. Se *Schemalagt underhåll* ⇨ 291.

I följande avsnitt förklaras kylsystemet och hur du kontrollerar och fyller på kylvätska när nivån sjunker. Se *Motor överhettad* ⇨ 233 om du har problem med att motorn överhettas.

Vad ska jag använda?

Varning

Det kan vara farligt att fylla på med vanligt vatten eller någon annan vätska i kylsystemet. Vanligt vatten och andra vätskor kan koka vid lägre temperatur än den rätta kylvätskeblandningen. Bilens kylvätskevarningssystem är inställt för den rätta kylvätskeblandningen. Med vanligt vatten

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

eller fel blandning kan motorn bli för het utan att du får en överhettningsskylt. Motorn kan fatta eld och du och andra kan få brännskador. Använd en blandning av 40% DEX-COOL kylvätska och 60% rent dricksvatten.

Använd en blandning av 40% DEX-COOL kylvätska och 60% rent dricksvatten. Om du använder denna blandning behöver ingenting annat tillsättas. Denna blandning:

- Ger frostskydd ned till -28°C (-18°F) yttre temperatur.
- Ger överhettningsskydd upp till 129°C (265°F) motortemperatur.
- Skyddar mot rost.
- Skadar inte aluminiumdelar.
- Hjälper till att hålla rätt motortemperatur.

Se upp

Om felaktig kylvätskeblandning, hämmare eller tillsatser används i fordonets kylsystem kan motorn överhettas och skadas. För mycket vatten i blandningen kan frysa och spräcka motorns kylkomponenter. Reparationskostnaderna skulle inte omfattas av bilens garanti. Använd endast rätt blandning av motorkylvätska för kylsystemet. Se *Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294.

Kassera aldrig motorkylvätska genom att kasta den i soporna, hälla ut den på marken eller i avlopp, vattendrag eller sjöar. Låt en auktoriserad verkstad byta kylvätskan. De känner till lagliga krav för kassering av kylvätska. På så sätt skyddar du miljön och din hälsa.

Om lufttemperaturer på under -28°C (-18°F) förväntas, se då till att en korrekt blandning av 50% DEXCOOL kylvätska och 50% rent dricksvatten används.

Kontrollera kylvätska

Bilen måste stå på ett jämnt underlag när du kontrollerar kylvätskenivån.

Kontrollera om kylvätskan syns i expansionskärlet. Om kylvätskan i expansionskärlet kokar gör du ingenting förrän den har svalnat. Om kylvätskan syns men nivån inte är vid eller ovanför linjen för kall påfyllning fyller du på en blandning med 40% DEX-COOL kylvätska och 60% rent dricksvatten i återvinningskärlet. Men se till att kylsystemet är avsvolat innan du gör detta. Se *Motor överhettad* ⇨ 233.



Motorkylvätskans expansionskärl sitter mot motorutrymmets bakre del på fordonets passagerarsida. Se *Översikt över motorrummet* ⇨ 216.

När motorn är kall ska kylvätskenivån vara vid linjen för kall påfyllning på expansionskärlet.

När motorn är varm kan nivån vara högre än linjen för kall påfyllning. Om kylvätskan är under linjen för kall påfyllning när motorn är varm kan det finnas en läcka i kylsystemet.

Om kylvätskenivån är låg ska du fylla på kylvätska eller ta fordonet till en återförsäljare för service.

Fylla på kylvätska i expansionskärlet

Varning

Du kan bränna dig om du spiller kylvätska på heta motordelar. Kylvätska innehåller etylenglykol som kan börja brinna om motordelarna är tillräckligt heta. Spill inte kylvätska på en het motor.

Varning

Ånga och heta vätskor kan spruta ut från ett hett kylsystem och orsaka allvarliga brännskador. Vrid aldrig på locket när kylsystemet eller expansionskärlets trycklock är hett. Vänta på att kylsystemet och expansionskärlets trycklock ska svalna.

Om kylvätska behöver fyllas på ska du fylla på korrekt DEX-COOL-kylvätskeblandning direkt till expansionskärlet, men försäkra dig om att kylsystemet är kallt innan detta utförs.

1. Ta bort trycklocket när kylsystemet, inklusive expansionskärlets trycklock och övre kylarslang, inte längre är hett. Vrid trycklocket långsamt cirka ett kvarts varv moturs. Om det pyser väntar du tills det har slutat. Om det pyser innebär det att det fortfarande finns tryck kvar i systemet.

2. Fortsätt att vrida trycklocket långsamt och ta av det.
3. Fyll expansionskärlet med korrekt DEX-COOL-kylvätskeblandning tills vätskenivån stabiliserar sig vid linjen för kall påfyllning på expansionskärlets front.
4. Lämna expansionskärlet öppet, starta motorn och låt den gå tills du känner att den övre kylarslangen blir varm. Se upp för motorns kylfläkt under hela påfyllningsproceduren. Nu kan det hända att kylvätskenivån i expansionskärlet har sjunkit. Om nivån är lägre fyller du på mer av blandningen i expansionskärlet tills nivån stabiliseras vid linjen för kall påfyllning på expansionskärlet.
5. Dra åt trycklocket ordentligt. Kontrollera nivån i expansionskärlet när systemet har svalnat av. Om kylvätskan inte har korrekt nivå, repetera steg 1–4 och montera sedan på trycklocket igen. Om kylvätskan inte

har rätt nivå när systemet har svalnat igen, kontakta återförsäljaren.

Se upp

Om trycklocket inte är ordentligt åtdraget kan kylvätska läcka ut och motorn eventuellt skadas. Se till att locket är rätt påskruvat och sitter ordentligt.

Motor överhettad

Bilen har flera olika indikatorer för att varna för överhettning av motorn.

Det finns en temperaturmätare för motorkylvätskan på instrumentgruppen. Se *Temperaturmätare för motorkylvätska* ⇨ 103. Fordonet kan också visa ett meddelande i förarinformationscentralen. Se *Meddelanden från motorns kylsystem* ⇨ 121.

Om du beslutar dig för att inte öppna motorhuvén bör du skaffa hjälp av en servicetekniker snarast.

Om du beslutar dig för att öppna motorhuvén bör du se till att bilen är parkerad på ett jämnt underlag.

Kontrollera sedan om motorkylfläkten är igång. Om motorn överhettas ska fläkten vara i drift. Om den inte är igång fortsätter du att köra och uppsöker serviceverkstad.

Se upp

Om motorn körs utan kylvätska kan det orsaka skador eller en brand. Eventuella reparationer omfattas inte av bilens garanti.

Om det kommer ånga från motorn

Varning

Ånga från en överhettad motor kan ge allvarliga brännskador även om du bara öppnar motorhuvén. Håll dig på avstånd från motorn om du ser eller hör ånga
(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

komma från den. Stäng bara av den och se till att hålla alla borta från bilen tills den har kylts ned. Vänta tills inga tecken på ånga eller kylvätska syns innan du öppnar motorhuvén.

Om du fortsätter att köra när motorn är överhettad kan vätskorna fatta eld. Du och andra kan få allvarliga brännskador. Stäng av motorn om den överhettas och kliv ur bilen tills motorn har svalnat.

Om det inte kommer ånga från motorn

Om motorns överhettningssvarning visas, men ingen ånga syns eller hörs är problemet antagligen inte så allvarligt. Ibland kan motorn bli lite för varm när bilen:

- Körs uppför en lång backe i varmt väder.
- Stannas efter att ha körts i hög hastighet.

- Går länge på tomgång i trafikstockning.

Om överhettningsvarningen visas utan tecken på ånga:

1. Stäng av luftkonditioneringen.
2. Sätt på högsta värme och högsta fläkthastighet. Öppna fönstret vid behov.
3. Sväng av vägen när det kan göras på ett säkert sätt, och låt motorn gå på tomgång.

Om temperaturmätaren inte längre är i överhettningsområdet eller ingen överhettningsvarning visas längre kan bilen köras. Fortsätt att köra bilen långsamt i cirka 10 minuter. Håll säkert avstånd till bilen framför. Om varningen inte visas igen fortsätter du köra som vanligt och låter kontrollera kylsystemet beträffande nivå och funktion.

Om varningen återkommer kör du åt sidan och parkerar bilen direkt.

Om inga tecken på ånga syns kör du bilen på tomgång i tre minuter där du har parkerat. Om varningen


fortfarande visas stänger du av motorn och väntar tills den har svalnat.

Spolarvätska

Vad ska jag använda?

När fordonet behöver spolarvätska ska du vara noga med att läsa tillverkarens instruktioner innan användning. Om fordonet ska köras i ett område där temperaturen kan gå under fryspunkten ska en vätska med lämpligt skydd mot frysning användas.

Fylla på spolarvätska

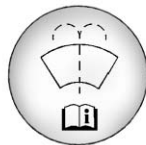

Öppna locket med spolarsymbolen på. Fyll på spolarvätska tills behållaren är full. Se *Översikt över motorrummet* ⇨ 216.

Se upp

- Använd inte spolarvätska som innehåller någon typ av vattenavvisande beläggning. Detta kan leda till att torkarbladen skramlar eller hoppar.
- Använd inte motorkylvätska i vindrutespolaren. Det kan skada vindrutespolarsystemet och lacken.
- Blanda inte vatten i färdigblandad spolarvätska. Vatten kan göra att lösningen fryser och skada spolarvätskebehållaren och andra delar av vindrutespolarsystemet.
- Följ tillverkarens instruktioner för spädning om du använder koncentrerad spolarvätska.
- Fyll endast på spolarvätskebehållaren till tre fjärdedelar när det är mycket kallt. Detta gör att vätskan har

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

plats att expandera om den skulle frysa. Om tanken är helt full kan den gå sönder om den fryser.

Bromsar**Bromsslitage**

Skivbromsklotsarna har inbyggda slitageindikatorer som gör att ett högfrekvensljud hörs som varning när bromsklotsarna är slitna och nya behövs. Ljudet kan höras då och då eller hela tiden när bilen rullar, utom när bromspedalen trycks ned hårt.

 Varning

Varningsljudet för bromsslitage innebär att bromsarna snart inte kommer att fungera så bra. Det kan leda till en olycka. Lämna in bilen på service när varningsljudet för bromsslitage hörs.

Se upp

Om du fortsätter att köra med utslitna bromsklotsar kan det leda till dyra bromsreparationer.

I viss väderlek eller under vissa körförhållanden kan ett tillfälligt gnisslande bromsljud höras från fordonets högprestanda-bromssystem. Detta bromssystem är utformat för överlägsen hastighetsbeständighet och konsekvent funktion med hjälp av high performance-bromsbelägg. Bromsgnissel är normalt och påverkar inte systemets prestanda.

Om bilen är utrustad med högeffektiva bromsbelägg kan det samlas mer bromsdamm och uppstå mer buller jämfört med vanliga bromsbelägg.

Bromsbeläggen ska alltid bytas ut som kompletta axeluppsättningar.

Bromsslitage (Grand Sport och Z06 med J57 keramiska bromsar)

Denna bil har inte ingen inbyggd slitagevarnare för bromsbelägg. Bromsbeläggen måste inspekteras med jämna mellanrum och varje gång däcken tas bort. Kontakta din återförsäljare.

Bromspedalens höjd

Om bromspedalen inte återgår till normal höjd eller om den plötsligt går att flytta längre än vanligt kontaktar du din återförsäljare. Detta kan vara ett tecken på att bromsarna behöver underhåll.

Byta delar i bromssystemet

Byt alltid delar i bromssystemet mot nya, godkända reservdelar. Om det inte görs kan det hända att bromsarna inte fungerar ordentligt. Den förväntade bromsverkan kan förändras på många andra sätt om fel reservdelar installeras i bromssystemet eller om de monteras på fel sätt.

Bromsvätska



Bromsens huvudcylinderbehållare är fylld med av GM godkänd DOT 3-bromsvätska, vilket anges på tanklocket. Behållarens placering finner du i *Översikt över motorrummet* ⇨ 216.

Kontrollera bromsvätska

När bilen står i läge P (parkering) på en plan yta ska bromsvätskenivån ligga mellan markeringarna för minimum och maximum på bromsvätskebehållaren.

Det finns endast två orsaker till varför bromsvätskenivån i behållaren kan sjunka.

- Normalt bromsbeläggslitage. När nya belägg installeras stiger vätskenivån igen.

- Ett vätskeläckage i bromsarnas hydraulsystem. Laga bromsarnas hydraulsystem. Om systemet läcker fungerar inte bromsarna som de ska.

Rengör alltid locket till bromsvätskebehållaren och området runt locket innan du öppnar det.

Fyll inte på bromsvätska. Att fylla på bromsvätska åtgärdar inte ett läckage. Om du fyller på vätska när belägen är slitna kommer det att finnas för mycket vätska när nya bromsbelägg installeras. Vätska ska endast fyllas på eller tömmas ut efter behov när arbete på bromsarnas hydrauliksystem utförs.

Varning

Om du fyller på för mycket bromsvätska kan det läcka ut på motorn och fatta eld om motorn är tillräckligt varm. Du eller andra kan få brännskador och bilen kan skadas. Vätska ska endast fyllas på när arbete på bromsarnas hydrauliksystem utförs.

När bromsvätskan sjunker till en låg nivå tänds bromsvarningslampan. Se *Bromssystemets varningslampa* ⇨ 107.

Bromsvätska absorberar med tiden vatten, vilket minskar dess effektivitet. Byt bromsvätska vid bestämda intervall för att förhindra att stoppsträckan ökar. Se *Schemalagt underhåll* ⇨ 291.

Vad ska fyllas på?

Använd endast GM-godkänd DOT 3 bromsvätska från en ren och försluten behållare. Se *Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294.

Varning

Felaktig eller förorenad bromsvätska kan leda till skador på bromssystemet. Detta kan leda till att bromsarna inte fungerar, vilket kan orsaka personskador. Använd alltid av GM godkänd bromsvätska.

Se upp

Om bromsvätska spills på bilens lackerade ytor kan lacken skadas. Rengör omedelbart alla målade ytor.

Batteri

Originalbatteriet är underhållsfritt. Ta inte bort locket och fyll inte på vätska.

När du behöver ett nytt batteri kontrollerar du ersättningsnumret på det ursprungliga batteriets etikett.

Kontakta din återförsäljare eller se servicemanualen vid batteribyte.

⚠ Varning

Batterier ska inte kastas i hushållsavfallet. Se till att du följer miljöskyddslagarna när du kasserar gamla batterier för att skydda miljön och din hälsa.

⚠ Varning

Använd inte tändstickor eller öppen låga i närheten av ett bilbatteri. Om du behöver mer ljus använder du en ficklampa.

Rök inte i närheten av ett bilbatteri.

Använd skyddsglasögon när du arbetar kring ett bilbatteri.

Håll barn på avstånd från bilbatterier.

⚠ Varning

Batterier innehåller syra som kan bränna dig och gas som kan explodera. Du kan bli allvarligt skadad om du inte är försiktig.


Följ instruktionerna noggrant när du arbetar kring ett batteri.

Batteripoler, anslutningar och andra tillbehör kan innehålla bly och blykomponenter som kan

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

orsaka cancer och reproduktions-skador. Tvätta händerna efter hantering.

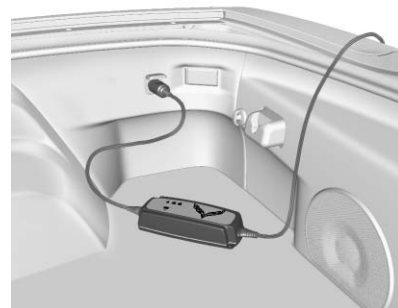Parkering av bilen

Vissa bilar kan ha ett batteriunderhållspaket. Följ de instruktioner som medföljer batteriunderhållspaketet och håll batteriet laddat när bilen inte används. Koppla endast in batteriladdaren i det bakre tillbehörsuttaget. Det främre eluttaget stängs av efter att tändningen slås av.

Se följande information för bilar utan batteriunderhållsladdare.

Sporadisk användning: Ta bort den svarta, negativa kabeln (-) från batteriet för att hindra batteriet från att laddas ur.

Se "Window Indexing" i *Elmanövrade fönster* ⇨ 42.

Långvarig parkering: Vi rekommenderar att batteriladdarpaketet används. Men om så inte är fallet, ta bort den svarta, negativa (-) kabeln från batteriet. Fordonets minnesinställningar kommer att behöva återställas när batteriet är uppladdat igen.

Batteriladdare

För blybatterier upp till 120 Ah

INLEDNING

Läs och följ instruktionerna noga.

SÄKERHET

- Laddaren är gjord för att ladda 12 V blybatterier. Använd aldrig laddaren för något annat syfte.

- Batterisyrans är frätande. Skölj omedelbart med vatten om syran kommer i kontakt med hud eller ögon och sök medicinsk hjälp direkt.
- Se till att kablarna ligger rakt och inte kommer i kontakt med heta ytor eller skarpa kanter.
- Ett batteri under laddning kan släppa ut explosiva gaser, därför är det viktigt att förhindra gnistbildning nära batteriet. När ett batteris livslängd håller på att ta slut kan inre gnistbildning förekomma.
- Se till att ventilationen alltid är god under laddningen.
- Undvik att täcka över laddaren.
- Se till att nätkabeln inte utsätts för vatten.
- Ladda aldrig ett batteri som frusit.
- Ladda aldrig ett skadat batteri.
- Placera aldrig laddaren ovanpå batteriet under laddning.
- Anslutning till elnätet måste ske enligt de gällande reglerna för elinstallationer.
- Kontrollera laddarens kablar innan de används. Se till att det inte finns några sprickor i kablarna eller i böjskyddet. En laddare med skadade kablar får inte användas.
- Kontrollera alltid att laddaren har växlat till underhållsladdningsläge innan du lämnar batteriet oöversiktat och anslutet under en längre period. Om laddaren inte har växlat till underhållsladdningsläge inom 72 timmar tyder det på att något är fel. I sådana fall måste laddaren dras ur manuellt.
- Om ett batteri går sönder under laddning kommer den avancerade tekniken i laddaren att åtgärda de flesta problem, men vissa ovanliga fel kan fortfarande kvarstå. Lämna inte ett batteri som är kopplat till laddaren oöversiktat under en längre period.

- Förvara och använd batteriet utom räckhåll för barn och se till att barn inte kan leka med laddaren.
- Batterier förbrukar vatten under användning och laddning. På batterier där vatten ska fyllas på ska vattennivån regelbundet kontrolleras. Om vattennivån är låg ska destillerat vatten fyllas på.

BATTERITYPER OCH INSTÄLLNINGAR

Laddaren kan användas till det batteri som följer med fordonet. Om du byter ut originalbatteriet, följ batteritillverkarens riktlinjer. Se vilka batteristorlekar de olika laddarmodellerna passar till under "TEKNISKA SPECIFIKATIONER".

Tabellerna beskriver de olika lamporna:

	In error mode, the charger cuts the charging/voltage supply. The charger goes to error mode in the following circumstances: • If the battery has been connected with reverse polarity to the charger terminals. • The charger terminals are short circuited.
	Bulk charging
	Maintenance charging

LADDNING

Anslutning av laddare till batterier som finns i fordonen:

1. Anslutning av laddare modell 1052
- Anslutning av utrustningen till batteri som sitter i fordonet.
2. När det bakre tillbehörsuttaget (Accessory Power Outlet (APO)) kopplas in eller kopplas ur, måste kontakten på laddaren av modell 1052 vara utdragen ur eluttaget.
3. Anslut laddaren till det bakre APO-uttaget.

4. Anslut nätsladden till vägguttaget.

PÅBÖRJA LADDNING

1. När tillbehörsuttaget har anslutits till fordonet, sätt i laddaren i vägguttaget.
2. Laddaren börjar ladda så fort eluttaget är anslutet.
3. Lampan för bulkaddning eller lampan för underhållsladdning visar att batteriet laddar normalt. När lampan för underhållsladdning tänds betyder det att batteriet är fulladdat. Laddningen startar igen om spänningen sjunker.
4. Laddningen kan avbrytas när som helst genom att sladden till elnätet dras ur. Dra alltid ur sladden ur vägguttaget innan du kopplar ur uttaget.
5. Om laddlampan och underhållsladdningslampan blinkar växelvis:


Om lamporna blinkar några gånger i sekunden kan det bero på dålig kontakt mellan

laddaren och batteriet eller att batteriet är sulfaterat. Kontrollera anslutningen till batteriet. Om lamporna blinkar i mer än 60 minuter tyder det på att batteriet är skadat och behöver bytas. Om lamporna blinkar med några minuters mellanrum har batteriet en hög självurladdning och kan behöva bytas.

LADDNINGSTEG

Laddaren följer en helautomatisk laddcykel i fyra steg. I början av laddningen ger laddaren maximal strömstyrka till batteriet och batterispänningen stiger stadigt till maximal spänning. Vid denna punkt kommer spänningen att regleras och hållas på en konstant nivå av laddströmmen, och sedan gradvis sjunka. När laddströmmen har sjunkit till under 0,4 A slår laddaren om till underhållsladdning.

Om batteriet är laddat och batterispänningen sjunker till 12,9 V återgår laddaren automatiskt till början av laddcykeln.

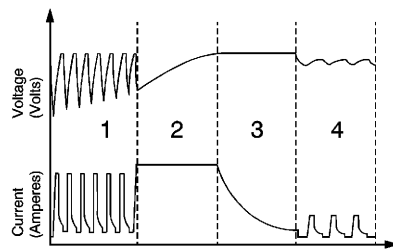

Laddningssteg:

1) Avsulfatering : Avsulfatering med pulser för sulfaterade batterier.

2) Bulkkladdning : Huvudsaklig laddning där cirka 80% av laddningen sker. Laddningen utförs konstant tills spänningen har nått den inställda nivån.

3) Absorption : Sista fasen av laddningen upp till nästan 100 %. Terminalsänningen hålls konstant på en inställd nivå. Under detta steg faller strömmen gradvis för att säkerställa att polspänningen inte blir för hög. Om absorptionsfasen har pågått i mer än 12 timmar kommer laddaren att slå om till

underhållsladdning. Den här funktionen skyddar mot skador om ett problem upptäcks i batteriet.

4) Puls : Underhållsladdning. Laddningsstatus är mellan 95 % och 100 %. Batteriet får en puls när spänningen sjunker. Detta håller batteriet i skick när det inte används. Laddaren kan vara ansluten i flera månader i taget. Kontrollera vattennivån i batteriet om det är möjligt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Laddarmodell	Modell 1052
Märkspänning	220—240 V
växelström	växelström, 50—60 Hz
Laddspänning	14,4 V
Min. batteris- pänning	2 V
Laddström	3,6 A max
Ström, nät	0,6 A effektivvärde
Backström*	< 1 Ah/månad

Rippel**	Max 50 mV effektivvärde, max 130 mA
Omgivande temperatur	-20°C till +50°C, uteffekten reduceras automatiskt vid högre temperaturer***
Kylning	Naturlig konvektion
Typ av laddare	4 steg, helautomatisk laddcykel
Batterityper	Alla typer av 12 V blybatterier (Vått, Ca/Ca, MF, VRLA, AGM och GEL)
Batterikapacitet	14—120 Ah
Dimensioner	142 x 51 x 36 mm (L x B x H)
Isolationsklass	IP65****
Vikt	0,5 kg
Kontakt:	CEE 7/4, TYP F, inte jordad*****

*) Backström är ström som laddar ur batteriet om laddaren inte är inkopplad i vägguttaget. XS 3600 Corvette-laddaren har väldigt låg backström.

**) Kvaliteten på laddspänningen och laddströmmen är väldigt viktig. En hög strömripping värmer upp batteriet vilket får den positiva elektroderna att åldras. Högsäpänningsripping kan skada annan utrustning som är ansluten till batterierna. XS 3600 Corvette-batteriladdaren producerar väldigt ren spänning och ström med väldigt låg rippel.

***) Endast för inomhusbruk i Finland: används i 0°C to +50°C.

****) Om anslutningen till elnätet sker genom den platta Euro-kontakten har batteriladdaren isolationsklass IP63 utom i Schweiz där IP65 gäller.

*****) I Schweiz och Storbritannien behövs en adapter.

ÖVERHETTINGSSKYDD

Laddaren är skyddad mot överhettning. Strömmen reduceras när den omgivande temperaturen stiger.

Laddaren kan uppfattas som varm under uppladdningen. Det är helt normalt, men undvik att placera den på en känslig yta.

UNDERHÅLL

Laddaren behöver inte underhållas. Notera att isärtagning av laddaren inte är tillåten och gör att garantin inte gäller. En trasig nätkabel måste bytas ut. Håll laddaren ren.

Torka av den med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel. Laddaren måste kopplas ur före rengöring.

BATTERIKABLAR

1052-laddaren är utrustad med ett tillbehörsuttag för anslutning till fordonet.

BULKLADDNINGSTID

Tabellen visar hur lång tid batteriet bulkaddas till cirka 80% av laddningen.


Batteristorlek (Ah)	Tid (h)
70	17

Bakaxel

När ska smörjningen kontrolleras?

Du behöver inte kontrollera bakaxelns vätska regelbundet såvida inte en läcka misstänks eller ett ovanligt ljud hörs. Vätskeförlust kan tyda på ett problem. Se till att få det inspekterat och reparerat.

Kontrollera smörjmedel

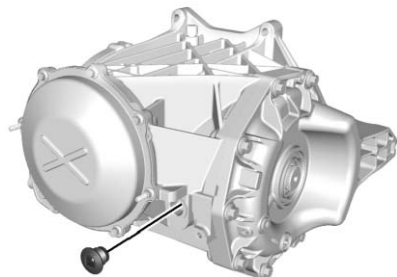

Bilen måste stå på plant underlag för att avläsningen ska bli korrekt.

Vätskenivån ska ligga vid eller inom 13 mm (0,5 tum) från gängorna i botten av påfyllningspluggens hål. Om nivån ligger där behövs ingen ytterligare vätska. Om vätskenivån är lägre än 13 mm (0,5 tum), fyll på vätska tills den ligger över denna nivå.

Vad ska jag använda?

Se *Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294 för påfyllning av smörjmedel när nivån är låg eller för hel påfyllning efter avtappning. Fyll sedan på till inom 13 mm (0,5 tum) från gängorna i botten av påfyllningspluggens hål med rätt smörjmedel.

Kontroll av startmotor-kontakt

Varning

Bilen kan flytta sig plötsligt när du utför denna inspektion. Om bilen flyttar sig kan du eller andra bli skadade.

1. Se till att det finns tillräckligt med plats kring bilen innan du utför denna kontroll.
2. Dra åt handbromsen och tryck ned bromspedalen ordentligt. Se *Elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 191.

Använd inte gaspedalen och var beredd att stänga av motorn omedelbart om den startar.

3. Försök starta fordonet i varje växel om det har automatisk växellåda. Bilen ska bara starta i P (parkering) eller N (neutral). Om bilen startar i något annat läge kontakter du återförsäljaren för service.

För fordon med manuell växellåda ska du lägga växelspaken i neutralläge, trycka ner kopplingspedalen halvvägs, och försöka starta motorn. Fordonet ska enbart starta när kopplingspedalen är helt nertryckt till golvet. Om fordonet startar när kopplings-

pedalen inte är helt nertryckt ska du kontakta din återförsäljare för service.

Kontroll av låsfunktion för automatisk växellåda

Varning

Bilen kan flytta sig plötsligt när du utför denna inspektion. Om bilen flyttar sig kan du eller andra bli skadade.

1. Se till att det finns tillräckligt med plats kring bilen innan du utför denna kontroll. Den ska vara parkerad på ett plant underlag.
2. Dra åt parkeringsbromsen. Se *Elektrisk parkeringsbroms* ⇨ 191.
Var beredd att trampa ned bromspedalen omedelbart om bilen börjar rulla.
3. Med motorn avstängd vrider du på tändningen, men starta inte motorn. Försök flytta växelväl-

jaren från läget P (parkering) med normal kraft utan att trycka ned bromspedalen. Om växelväljaren flyttas från läget P (parkering) kontaktar du din återförsäljare för service.

Kontroll av parkeringsbroms och P-mekanism (parkering)

Varning

När du utför denna kontroll kan bilen börja rulla. Du eller andra kan få skador och egendom kan skadas. Se till att det finns plats framför bilen ifall den börjar rulla. Var beredd att trampa ned bromspedalen omedelbart om bilen skulle börja rulla.

Parkera i en ganska brant backe med fronten vänd nedåt. Dra åt parkeringsbromsen medan du håller foten på bromspedalen.

- Gör så här för att kontrollera parkeringsbromsens förmåga: Med motorn igång och växeln i N (neutral) tar du långsamt bort foten från bromspedalen. Gör detta tills bilen hålls endast av parkeringsbromsen.
- Gör så här för att kontrollera P-mekanismens förmåga: Lägg växeln i läget P (parkering) med motorn igång. Släpp sedan upp parkeringsbromsen följt av bromspedalen.

Kontakta din återförsäljare om service behövs.


Byta torkarblad

Du bör kontrollera att vindrutetorkarbladen inte är slitna eller spruckna.

Reservblad finns i olika typer och tas bort på olika sätt. Se *Reservdelar för underhållsarbeten* ⇨ 295 för rätt typ och längd.

Gör så här för att byta torkarblad:

1. Öppna motorhuven.
2. Lyft bort torkarenheten från vindrutan.

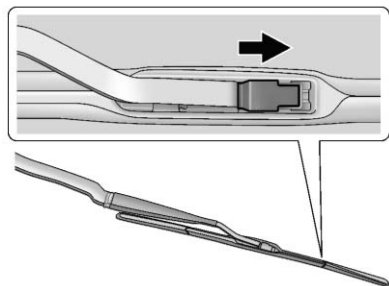

3. Lyft i spärren på mitten av torkarbladet där torkararmen är fäst.
4. Med spärren öppen drar du torkarbladet ned mot vindrutan tills det lossas från den J-formade änden av torkararmen.
5. Ta bort torkarbladet.
Att låta torkarbladsarmen vidröra vindrutan utan torkarblad monterade kan skada vindrutan. Skador skulle inte omfattas av bilens garanti. Låt inte torkarbladsarmen vidröra vindrutan.

6. Upprepa steg 1 till 3 i omvänd ordning för att sätta på det nya torkarbladet.

Vindruta, byte

Vindrutan ingår i HUD-systemet. Om fordonets vindruta har bytts ska du skaffa en som är utformad för HUD, annars kommer HUD-bilden att verka oskarp.

Strålkastarinställning

Riktning av strålkastare

Strålkastarnas riktning har förinställts och ska inte behöva ytterligare justering.

Om fordonet blir skadat i en olycka kan dock strålkastarnas riktning påverkas. Kontakta din återförsäljare om strålkastarna behöver justeras.

Byta glödlampor

Glödlampsbyte

Se *Glödlampor* ⇨ 246 för rätt typ av glödlampor.

Kontakta din återförsäljare för byten av andra lampor som inte nämns i detta avsnitt.

HID-strålkastare (High Intensity Discharge)

⚠ Varning

HID-systemet (högintensiv urladdning) arbetar med mycket hög spänning. Om du försöker utföra service på någon av dessa systemkomponenter kan du bli allvarligt skadad. Låt din återförsäljare eller en kvalificerad tekniker utföra service på dem.


När en glödlampa i en HID-strålkastare har bytts ut kan ljusstrålen ha en annan nyans än den hade från början. Detta är normalt.

LED-lampor

Denna bil har flera LED-lampor. Kontakta din återförsäljare om någon av LED-lamporna behöver bytas ut.


Registreringsskyltbelysning

Att byta en av dessa lampor:

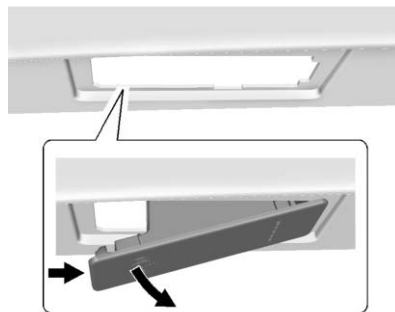

Passagerarsidan visas, förarsidan liknande

1. För lampaggregatet till höger.
2. Dra ner lampenheten för att ta bort den.

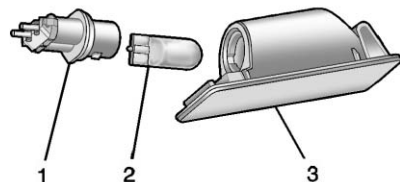

3. Vrid lampfattningen (1) moturs för att ta bort den från lampenheten (3).
4. Dra glödlampen (2) rakt ut från glödlampssockeln.
5. Tryck den nya glödlampen rakt in i glödlampssockeln och vrid glödlampssockeln moturs för att montera den i lampenheten.
6. Tryck tillbaka lampenheten i läge tills lossningsfliken låses på plats.

Glödlampor

Utvändig lampa	Lampnumm- er
Nummerskyltbe- lysning	W5W LL

För glödlampor som inte nämns här kontaktar du din återförsäljare.

Elsystem

Överbelastning av elsystem

Bilen har säkringar för att skydda mot överbelastning av det elektriska systemet. Säkringarna skyddar också elanordningar i fordonet.

Byt ut säkringar som har lösts ut med nya av samma storlek och klass.

Om det uppkommer problem under körning och en säkring måste bytas finns det några extra säkringar och en säkringsutdragare i säkringscentralen på instrumentpanelen. En säkring med samma ampere kan också lånas över. Välj någon funktion i bilen som du inte behöver använda och byt ut den så snart som möjligt.

Vindrutetorkare

Om torkarmotorn överhettas pga. tung snö eller is stannar torkarmotorn tills den svalnar och startar sedan om.

Även om kretsen är skyddad mot elektrisk överbelastning kan överbelastning pga. tung snö eller is orsaka skador på torkarlederna. Ta alltid bort is och tung snö från vindrutan innan du använder vindrutetorkarna.

Om överbelastningen orsakas av ett elektriskt problem och inte av snö och is måste du få det åtgärdat.

Säkringar

Kretsarna i fordonet skyddas från kortslutning med säkringar. Detta minskar risken för brand orsakad av elektriska problem.


Titta på det silverfärgade bandet i säkringen. Om bandet har gått av eller smält byter du ut säkringen. Se till att byta ut säkringar som har lösts ut med nya av samma storlek och klass.

Säkringar med samma strömstyrka kan tillfälligt lånas från en annan säkringsplats om en säkring går sönder. Byt ut säkringen så snart du kan.

Säkringscentral i motorrummet

Det sitter en säkringscentral i motorrummet på fordonets passagerarsida. Se *Översikt över motorrummet* ⇨ 216 för mer information om placeringen.

Se upp
Om du spillar vätska på någon av de elektriska komponenterna i bilen kan den skadas. Ha alltid locken på de elektriska komponenterna.

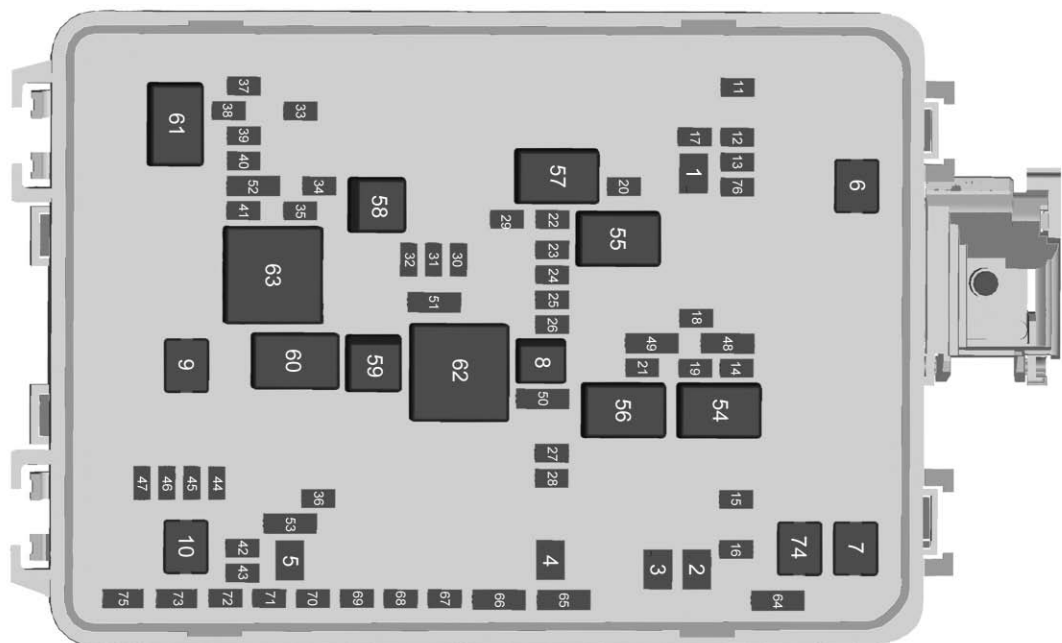


Bilen kanske inte har alla de säkringar, reläer och funktioner som visas.

Säkringar	Användning	Säkringar	Användning	Säkringar	Användning
1	Vindrutetorkare	16	Karosstyrenhet 6	34	Strålkastarspolare
2	Startmotor	17	HVAC-reglage	35	A/C-koppling
3	ABS-ventiler	18	Karosstyrenhet 5	36	Motorns ytterposition
4	Motorstyrenhet	19	Uppvärm t säte 2	37	Realtidsdämpning
5	Elektrisk parker- ingsbroms	20	Karosstyrenhet 7	38	Laddluftkylare
6	Främre HVAC	21	Elektriskt rattlås	39	Vänster strålkastare
7	ABS-pump	22	Skärm	40	Höger strålkastare
8	Logistik	23	Extrauttag	41	Strålkastarspolare, pump
9	Vakuumpump	24	Radio	42	Avgasventil 2
10	Elektronisk bakre differential	25	Instrumentgrupp (HUD)	43	Backspärr
11	Uppvärm t säte 1	26	Invändig backspegel	44	Elektrisk bakre differential
12	Styrenhet, rattstängslås	27	Tändning – udda	45	Kylfläkt, växellåda bak
13	Rattstång	28	Tändning – jämn	46	Växellådsstyrenhet
14	Handskfack	29	Datalänkanslutning	47	Behållarventilation
15	Motorns innerposition	30	Sätessfläkt		
		31	Bränslepump effektmodul		
		32	Avgasventil 1		
		33	Tuta		

Säkringar	Användning	Säkringar	Användning	Reläer	Användning
48	Integrerad styrenhet för chassi/Automatisk passageraravkänning	63	Vakuumpump	56	Kör/veva
49	Stöld/Gränssnittsmodul fordon	64	-	57	Främre vindrutetorkarmotor
50	Motor/växellåda	65	-	58	Strålkastarspolare
51	Visningsinstrument	66	-	59	A/C-reglage
52	Helljusstrålkastare	67	-	60	-
53	Växellådsstyrenhet/Motorstyrenhet	68	-	61	Halvljusstrålkastare
54	Startmotor	69	-	62	Motorstyrenhet
55	Vindrutetorkare – låg/hög	70	-	63	Vakuumpump
56	Kör/veva	71	-		
57	Främre vindrutetorkarmotor	72	-		
58	Strålkastarspolare	73	-		
59	A/C-reglage	74	Växellådans kylfläkt 2		
60	-	75	-		
61	Halvljusstrålkastare	76	Kommunikationsgateway-modul		
62	Motorstyrenhet				
		Reläer	Användning		
		54	Startmotor		
		55	Vindrutetorkare – låg/hög		

Säkringscentral i lastrum

Säkringscentralen i lastrummet sitter i den bakre delen av fordonet, under lastgolvet. Lyft upp mattan och öppna luckan i mitten av lastgolvet för att komma åt säkringarna.

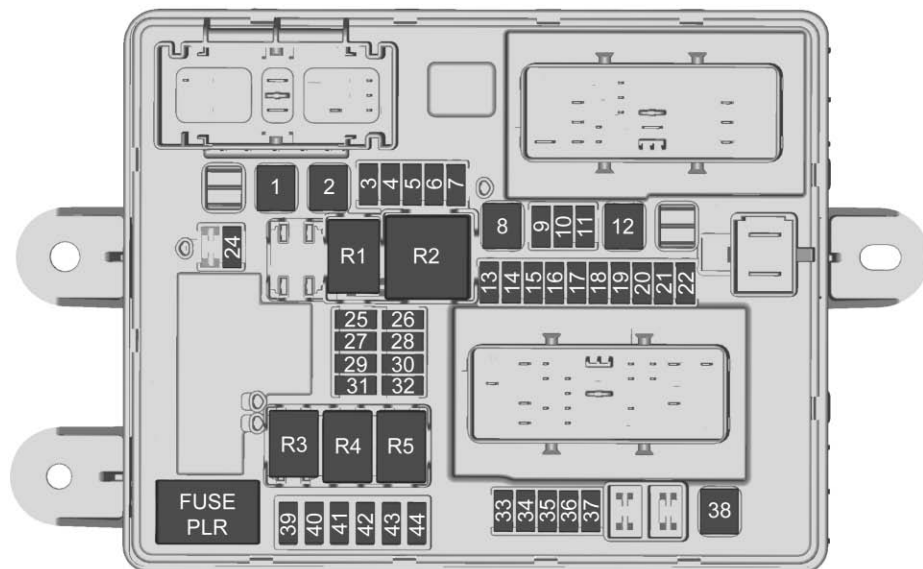

Du kan ta bort säkringar genom att använda en säkringsutdragare.

Bilen kanske inte har alla de säkringar, reläer och funktioner som visas.

Säkringar	Användning
1	Fönster
2	Elmanövrerat förarsäte
3	Passiv öppning/ passiv start 2
4	Passiv öppning/ passiv start 1
5	Motorstyrenhet
6	Uppvärmda speglar
7	Karosstyrenhet 4
8	Bakrutedefroster
9	GBS
10	Karosstyrenhet 2
11	Ratt
12	Elmanövrerat förarsäte
13	-
14	Yttre backspegel

Säkringar	Användning
15	Karosstyrenhet 1
16	Karosstyrenhet 3
17	Avkännings-/ diagnosmodul, automatisk passa- geraravkänning
18	Logistik 2
19	Karosstyrenhet 8
20	Integrerad styrenhet för chassi
21	Förstärkare
22	Bakre tillbehör- sutttag
24	Minne, sätesmodul/ Sufflett
25	Stöldskydd PSM
26	Modul för öppning av baklucka
27	OnStar (om sådan finns)
28	Kameramodul
29	-

Säkringar	Användning
30	Bränslepump effektmodul
31	Modul för öppning av baklucka, lås
32	Batteri reglerad spänningskontroll
33	-
34	Solenoid, sufflett
35	-
36	Passagerarfönster- brytare
37	Främre tillbehör- sutttag
38	-
39	-
40	-
41	-
42	-
43	-
44	-

Reläer	Användning
R1	-
R2	Bakrutedefroster
R3	-
R4	Främre tillbehörsuttag
R5	Stöld (dörrlåsskydd)

Hjul och däck

Däck

Alla nya GM-bilar har däck av hög kvalitet, tillverkade av en ledande däcktillverkare. Se garantimanualen för information om däckgarantin och var du kan få service. Ytterligare information kan du få av däcktillverkaren.

Varning

- Dåligt underhållna och felaktigt använda däck är farliga.
- Om du överbelastar däcken kan det orsaka överhettning pga. för mycket töjning. Du kan få punktering och råka ut för en allvarlig krock. Se *Gränser för fordonslast* ⇨ 170.

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

- För lågt däcktryck medför samma risker som överbelastade däck. Olyckor pga. detta kan orsaka allvarliga skador. Kontrollera alla däck ofta för att bibehålla rekommenderat tryck. Kontrollera däcktrycket när däcken är kalla.
- Om däcken har för högt tryck är risken större att de punkteras vid en plötslig stöt - som t.ex. när du kör över en grop i vägen. Håll rekommenderat tryck i däcken.
- Slitna eller gamla däck kan orsaka olyckor. Om mönstret är mycket slitet måste du byta ut dem.

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

- Byt ut däck som har skadats av stötar mot väggropar, trottoarkanter osv.
- Dåligt reparerade däck kan orsaka olyckor. Endast återförsäljaren eller en auktoriserad däckverkstad bör reparera, byta, ta av och montera däcken.
- Slir inte med däcken i mer än 56 km/h (35 mph) på hala underlag såsom snö, lera, is eller liknande. Överdrivet slirande kan få däcken att explodera.

Se *Däcktryck för körning i hög hastighet* ⇨ 258 för justering av däcktrycket för höghastighetskörning.

Vinterdäck

Fordonet hade inte vinterdäck från början. Vinterdäck är utvecklade för att ge förbättrat grepp på snö- och istäckta vägar. Om du kör ofta på is eller snöäckta vägar bör du installera vinterdäck. Kontakta din återförsäljare för information om tillgången på vinterdäck samt korrekt däckval. Se även *Köpa nya däck* ⇨ 264.

Vinterdäck kan dock ge försämrat grepp på torra vägar, ökat vägbuller och kortare livslängd för däckmönstret. Var uppmärksam på förändringar beträffande hantering och inbromsning av fordonet när du har bytt till vinterdäck.

Vinterdäck:

- Använd däck från samma tillverkare och med samma mönstertyp på alla fyra hjulen.
- Använd endast radialdäck med samma storlek, belastningsfrekvens och hastighetsbeteckning som originaldäcken.

Vinterdäck med samma hastighetsbeteckning som originaldäcken kanske inte finns att tillgå för hastig-

hetsbeteckning H, V, W, Y och ZR. Överskrid aldrig däckens maximala hastighetskapacitet om du väljer vinterdäck med en lägre hastighetsbeteckning.

Däck med nödkörningsegenskaper

Detta fordon hade däck med nödkörningsegenskaper när det var nytt. Det finns inget reservhjul, ingen hjulbytesutrustning och ingen plats för förvaring av reservhjul i fordonet.

Bilen har också ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS) som visar om trycket sjunker i något av däcken.

**Varning**

Om varningslampan för lågt däcktryck lyser på Instrumentgruppen, är bilens kapacitet reducerad vid skarpa manövrar. Om du kör för fort kan du tappa kontrollen och du eller andra kan bli skadade. Kör inte över 80

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

km/h (50 mph) när varningslampan för lågt däcktryck lyser. Kör försiktigt och kontrollera däcktrycket så snart som möjligt.

Däck med nödkörningsegenskaper kan köras utan lufttryck. Du behöver inte stanna vid vägkanten och byta hjul. Du kan fortsätta att köra, men inte för långt eller för fort. Om däck har fått permanenta skador kan det hända att det inte går att köra på det. För att förhindra skador kan hjulet köras utan lufttryck i upp till 80 km (50 miles) i längre hastighet än 80 km/h (50 mph). Du ska så fort som möjligt kontakta närmaste auktoriserade GM-återförsäljare eller däckserviceanläggning för kontroll och reparation eller byte.

Om du kör på ett däck utan luft bör du undvika gropar i vägen och andra trafik hinder som kan skada däck och/eller hjulet så att det inte går att reparera. Om ett däck har skadats eller om du kört en sträcka på ett tomt däck, ska du kontakta ett

auktoriserat servicecenter för däck med nödkörningsegenskaper, för att bestämma om däck ska bytas eller repareras. För att bibehålla nödkörningsegenskaperna ska du byta till nya däck med nödkörningsegenskaper vid alla däckbyten.

Ring kundtjänst för att hitta närmaste GM-servicecenter eller ett servicecenter för däck med nödkörningsegenskaper.

Ventilskaften på däck med nödkörningsegenskaper har sensorer som ingår i TPMS-systemet. Se *Däcktrycksövervakningssystem* ⇨ 259. Dessa sensorer innehåller batterier som är utformade för att hålla i 10 år under normala körförhållanden. Kontakta din återförsäljare om du behöver byta hjul eller sensorer.

Se upp

Användning av flytande tätningssmedel kan skada däckventilerna och däcktrycksövervakningssensorerna i däcken. Sådana skador täcks inte av bilens garanti.

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

Använd aldrig flytande tätningssmedel i däck med nödkörningsegenskaper.

Lågprofildäck**Däck med lågprofilprestanda**

Denna bils originaldäck klassas som lågprofildäck. Sådana däck är konstruerade för aggressiv körning på våt eller torr vägbanan, men de kan ge mer ljud och brukar slitas snabbare.

Se upp

Lågprofildäck är mer känsliga för skador från vägghinder eller trottoarkanter än däck med vanlig profil. Däck och/eller hjulenheter kan skadas när de kommer i kontakt med hinder på vägen som gropar, vassa föremål eller kontakt med trottoarkanter.

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

Garantin omfattar inte denna typ av skador. Se till att däckerna har rätt tryck och undvik kontakt med trottoarkanter, väggropar och andra hinder på vägen.

Tävlingsorienterade däck

Bilen kan levereras med de tävlingsorienterade däcken P285/30ZR19 och P335/25ZR20 Michelin PS CUP2, som är DOT-godkända för användning på gatan. De tävlingsorienterade däcken har ett särskilt mönster och material som ger bättre grepp än vanliga däck. Det minimala spårdjupet nås tidigare än för vanliga däck, vilket ger minskad däcklivslängd. Det speciella mönstret och sammansättningen har sämre prestanda vid kallt klimat, kraftigt regn och stillastående vatten. Vi rekommenderar att vinterdäck monteras på bilen vid körning i temperaturer lägre än ungefär 10 °C (50 °F) eller på snö- och istäckta vägar. Se *Vinterdäck* ⇨ 254.

**Varning**

Om du kör på våt vägbana, i kraftigt regn eller genom stora vattenpölar med tävlingsorienterade däck kan det orsaka vattenplaning och du kan förlora kontrollen över bilen. Var mycket försiktig och kör långsamt på våta vägar.

**Varning**

Om du kör med tävlingsorienterade däck på snö, is eller kall vägbana kan du förlora kontrollen eller råka ut för en olycka. Tävlingsorienterade däck är sommaräck och inte avsedda för att köras på snö, is eller vägbanor under 10 °C (50 °F). Kör inte en bil med tävlingsorienterade däck i sådana förhållanden.

Se upp

Tävlingsorienterade däck innehåller gummimaterial som hårdnar och kan utveckla ytsprickor i mönstret om temperaturen understiger -7 °C (20 °F). Förvara alltid tävlingsorienterade däck inomhus i högre temperatur än -7 °C (20 °F) när de inte används. Om däckerna har utsatts för -7 °C (20 °F) eller lägre temperatur bör du låta dem värmas upp i ett uppvärmt utrymme till minst 10 °C (50 °F) i 24 timmar eller mer innan de monteras eller innan du kör en bil där de är monterade. Lagg inte någon typ av värmeelement och blås inte varmluft direkt på däckerna. Inspektera alltid däckerna innan de används. Se *Däckinspektion* ⇨ 262.

Sommardäck

High Performance-sommardäck

Det här fordonet kan levereras med högkapacitetssommardäck. De här däckerna har en särskild slitbana och sammansättning som är optimerade för maximala torra och våta vägförhållanden. Den här specifika slitbanan och sammansättningen fungerar sämre vid kallt klimat samt på is och snö. Vi rekommenderar att vinterdäck monteras på bilen om du förväntar dig frekvent körning i temperaturer lägre än ungefär 5 °C (40 °F) eller på snö- och istäckta vägar. Se *Vinterdäck* ⇨ 254.

Se upp

High performance-sommardäck innehåller gummi material som hårdnar och kan utveckla ytsprickor i mönstret om temperaturen understiger -7 °C (20 °F). Förvara alltid high performance-sommardäck inomhus i högre temperatur än -7 °C (20 °F) när
(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

de inte används. Om däckerna har utsatts för -7 °C (20 °F) eller lägre temperatur bör du låta dem värmas upp i ett uppvärmt utrymme till minst 5 °C (40 °F) i 24 timmar eller mer innan de monteras eller innan du kör en bil där de är monterade. Lägg inte någon typ av värmeelement och blås inte varmluft direkt på däckerna. Inspektera alltid däckerna innan de används. Se *Däckinspektion* ⇨ 262.

Ringtryck

Däckerna behöver rätt lufttryck för att fungera effektivt.

Se upp

Det är varken bra att ha för lågt eller för högt däcktryck. Däck med för lågt tryck, dvs. inte tillräckligt med luft, kan orsaka:

- Överbelastning och överhettning vilket kan leda till punktering.
- Däckerna slits snabbare och ojämnt.
- Dåligt väggrepp.
- Minskad bränsleekonomi.

Däck med för högt tryck, dvs. för mycket luft, kan orsaka:

- Onormalt slitage.
- Dåligt väggrepp.
- Stötig körning.
- Onödiga skador från hinder på vägen.

Däck- och lastinformationsetiketten på bilen visar vilka däck som tillhörde originalutrustningen samt vilket däcktryck som är lämpligt. Det rekommenderade trycket är det lägsta tryck som behövs för att klara bilens maximala lastkapacitet. Se *Gränser för fordonslast* ⇨ 170.

Hur du lastar bilen påverkar dess köregenskaper och åkkomfort. Lasta aldrig bilen med tyngre last än den konstruerats för.

Kontroller

Kontrollera dina däck en gång i månaden eller oftare.

Så här kontrollerar du

Använd en liten tryckmätare av bra kvalitet för att kontrollera däcktrycket. Det är omöjligt att avgöra om däcken har rätt tryck genom att titta på dem. Kontrollera däcktrycket när däcken är

kalla, dvs. bilen får inte ha körts på minst tre timmar eller inte längre än 1,6 km (1 mi).

Ta av ventillocket från däckventilen. Tryck på däcktrycksmätaren ordentligt på ventilen för att få ett mätvärde. Om däcktrycket på kalla däck överensstämmer med det rekommenderade däcktrycket på etiketten för däck- och lastinformation behöver du inte göra någon justering.

Om däcktrycket är för lågt fyller du på luft tills det rekommenderade däcktrycket uppnås. Om däcktrycket är för högt trycker du på metallpinnen i mitten av ventilskaftet för att släppa ut luft. Kontrollera trycket igen med tryckmätaren.

Sätt tillbaka ventillocken på ventilskaften för att hålla dem fria från smuts och fukt samt förebygga läckage. Använd endast ventillock som GM har

utformat för bilen. TPMS-givarna kan skadas och detta omfattas inte av fordonsgarantin.

Däcktryck för körning i hög hastighet

Varning

Att köra i hög hastighet, 160 km/h (100 mph) eller högre, utsätter däcken för större påfrestningar än normalt. Långvarig körning i hög hastighet orsakar stark värmeutveckling och kan leda till plötslig punktering. Detta kan orsaka en olycka och du och andra kan omkomma. Vissa däck som är godkända för höghastighetskörning kräver justering av däcktrycket vid körning i hög hastighet. Om hastighetsgränserna och vägförhållandena tillåter att bilen kan köras i hög hastighet bör du se till att däcken är godkända för höghastighetskörning, i mycket bra skick och har rätt däcktryck för bilens last.

Om du kör bilen i 160 km/h (100 mph) eller högre, där det är lagligt, måste däckens tryck justeras. Ställ in det kalla däcktrycket till det maxtryck som visas på däcksidan, eller till 265 kPa (38 psi), beroende på vilket som är lägst. Se följande exempel. Återställ trycket till det normala för kalla däck när du har avslutat höghastighetskörningen. Se *Gränser för fordonslast* ⇨ 170.

Exempel:

Den maximala belastningen och däcktrycket anges på däckets sidovägg i små bokstäver, nära fälgkanten. Det kan se ut såhär: Maximal belastning 690 kg (1521 lb) 300 kPa (44 psi) max. tryck.

I detta exempel är däcktrycket för höghastighetskörning 265 kPa (38 psi).

Racing eller annan tävlingskörning kan påverka vad bilens garanti täcker. Mer information finns i garantifoldern.

Däcktrycksövervakningssystem

Se upp

Ändringar av systemet för däcktrycksövervakning som utförs av någon annan än en auktoriserad serviceverkstad kan upphäva behörigheten att använda systemet.

I däcktrycksövervakningssystemet används trådlös givarteknik för att kontrollera däcktrycken. Däcktrycksgivarna övervakar däcktrycket i din bils däck och överför mätvärdena till en mottagare i bilen.

Alla däck, inklusive reservdäcket (om sådant finns) bör kontrolleras en gång i månaden när de är kalla och fyllas till det tryck som rekommenderas av biltillverkaren på bilens märkskylt eller däcktrycketikett. (Om bilen har däck av annan storlek än den som anges på bilens märkskylt eller däcktrycketikett måste du ta reda på rätt däcktryck för de däcken.)

Som en ytterligare säkerhetsåtgärd har bilen ett däcktrycksövervakningssystem som tänder en indikator för lågt däcktryck om ett eller flera av däcken har mycket lågt tryck.

Om indikatorn för lågt däcktryck tänds bör du stanna och kontrollera däcken så snart som möjligt och fylla på luft till rätt tryck. Om du kör på däck med mycket lågt tryck kan däckets överhettas och gå sönder. För lågt tryck minskar även bilens bränsleekonomi och däckets livslängd samt kan påverka bilens köregenskaper och bromsförmåga.

Observera att däcktrycksövervakningen inte är någon ersättning för korrekt underhåll av däcken och att det är förarens ansvar att hålla rätt däcktryck även om trycket inte har sjunkit till den nivå där däcktrycksindikatorn tänds.

Bilen är också utrustad med en felfunktionsindikator för däcktrycksövervakningen, för att ange om systemet inte fungerar på rätt sätt. Denna felfunktionsindikator är kombinerad med indikatorn för lågt

däcktryck. Om systemet registrerar ett fel kommer indikatorn att blinka i cirka en minut och sedan lysa kontinuerligt. Detta sker varje gång bilen startas så länge som felet kvarstår.

Om felindikatorn lyser kan det hända att systemet inte registrerar eller signalerar lågt däcktryck som det ska. Fel på däcktrycksövervakningen kan uppstå av många orsaker, inklusive installation av andra däck eller hjul på bilen som hindrar systemet från att fungera på rätt sätt. Kontrollera alltid indikatorn för fel på däcktrycksövervakningen när du har bytt däck eller hjul på bilen för att se till att däcktrycksövervakningen fungerar.

Se *Däcktrycksövervakning, drift* ⇨ 260 för mer information.

Se *Försäkrans om överensstämmelse* ⇨ 307.

Däcktrycksövervakning, drift

Denna bil har eventuellt ett däcktrycksövervakningssystem. Däcktrycksövervakningssystemet är

avsett att varna föraren när däcktrycket är för lågt. Sensorer finns monterade på alla fordonets däck och hjulenheter. Däcktrycksgivarna övervakar däcktrycket i bilens däck och överför mätvärdena till en mottagare i bilen.



Om lågt däcktryck registreras tänds en varningslampa för lågt däcktryck i instrumentgruppen. Om varningslampan tänds stannar du så snart som möjligt och fyller på luft i däcken till det rekommenderade tryck som visas på informationsetiketten för däcken. Se *Gränser för fordonslast* ⇨ 170.

Ett meddelande om att du bör kontrollera trycket i ett visst däck visas på förarinformationscentralen (DIC). Varningslampan och meddelandet i förarinformationscentralen visas varje gång bilen startas tills däcken har fyllts på till rätt tryck. I

förarinformationscentralen kan du se däcktrycket för varje däck. Ytterligare information om användning av förarinformationscentral och displayer finns i *Förarinformationscentral (DIC)* ⇨ 113 och *Däckmeddelanden* ⇨ 127.

Det kan hända att varningslampan för lågt däcktryck tänds när du startar bilen i kallt väder, men sedan slocknar när bilen körs. Detta kan vara ett tidigt tecken på att lufttrycket håller på att sjunka och att däcken behöver fyllas på med luft till rätt tryck.

En etikett med däck- och lastinformation visar storleken för bilens originaldäck och korrekt tryck för dem när de är kalla. Se *Gränser för fordonslast* ⇨ 170 för ett exempel på däck- och lastinformationsetiketten och var den sitter. Se även *Ringtryck* ⇨ 257 för mer information.

Bilens däcktrycksövervakningssystem kan varna dig om lågt däcktryck, men det ersätter inte normalt däckunderhåll. Se *Däckinspektion* ⇨ 262, *Skiftning av däck* ⇨ 262, *När är det dags för nya däck* ⇨ 263 och *Däck* ⇨ 253.

Se upp

Alla däcktätningmaterial har inte samma egenskaper. Ett däcktätningsmedel som inte är godkänt för bilen kan skada däcktrycksövervakningssystemets sensorer. Skador på däcktryckssensorerna som orsakas av felaktigt däcktätningsmedel omfattas inte av garantin. Använd endast det GM-godkända däcktätningsmedel som finns hos din återförsäljare eller medföljer bilen.

Fabriksmonterade däckreparations-satser innehåller ett flytande däcktätningmedel som är godkänt av GM. Att använda däcktätningmedel som inte är godkända kan leda till skador på däcktryckssenso-

terna. Se *Sats med däcktätningmedel och kompressor* ⇨ 270 för mer information om däckreparationssatsen och användning av denna.

Däcktrycksvarningslampa och meddelande

Däcktrycksövervakningen fungerar inte på rätt sätt om en eller flera av systemets sensorer saknas eller inte fungerar. Om systemet upptäcker ett fel blinkar varningslampan för lågt däcktryck i cirka en minut och lyser sedan kontinuerligt så länge bilen är igång. Ett varningsmeddelande visas även i förarinformationscentralen. Varningslampan och meddelandet i förarinformationscentralen visas varje gång bilen startas tills problemet har korrigerats. De kan aktiveras av några av följande orsaker:

- TPMS-givarens matchningsprocess utfördes inte eller slutfördes inte korrekt. Varningslampan ska slockna och meddelandet i förarinformationscentralen försvinna om detta genomförs på rätt sätt.

- En eller flera TPMS-givare saknas eller är skadade. Varningslampan ska slockna och meddelandet försvinna när TPMS-givarna är installerade och givarmatchningen slutförts med lyckat resultat.
- Utbytesdäck eller hjul överensstämmer inte med bilens ursprungliga däck eller hjul. Andra däck och hjul än de som rekommenderas kan hindra TPMS från att fungera korrekt. Se *Köpa nya däck* ⇨ 264.
- Om man använder elektronisk utrustning eller befinner sig i närheten av anläggningar som använder radiovägfrekvenser som liknar TPMS kan det orsaka fel i TPMS-givarna.

Om TPMS inte fungerar på rätt sätt kan systemet inte känna av eller meddela att det är lågt tryck i ett däck. Kontakta återförsäljaren för att få service om TPMS-fellampan och DIC-meddelandet lyser kontinuerligt.

TPMS-givarens matchningsprocess – automatisk inlärningsfunktion

Varje TPMS-givare har en unik identifieringskod. Denna identifieringskod måste matchas till en ny däck-/hjulposition efter omplacering av däck eller byte av en eller flera TPMS-givare. När ett däck är installerat måste bilen stå still i ungefär 20 minuter innan systemet räknar om. Följande inlärningsprocess tar upp till 10 minuter med körning i en minsta hastighet på 19 km/h (12 mph). Ett tankstreck (–) eller ett tryckvärde visas i förarinformationscentralen. Se *Förarinformationscentral (DIC)* ⇨ 113 och *Däckmeddelanden* ⇨ 127. Ett varningsmeddelande visas i förarinformationscentralen om ett problem inträffar under återinlärningsprocessen.

Däckinspektion

Vi rekommenderar att bilens däck, inklusive reservhjulet, om bilen har ett, inspekteras för att

upptäcka eventuella tecken på slitage eller skador minst en gång i månaden.

Byt ut däck om:

- Indikatorerna syns på tre eller fler platser runt däck.
- Tråd eller väv syns genom däckets gummi.
- Slitbanan eller sidoväggen är sprucken, har skärsår eller hack som är djupa nog att blottlägga väv eller textilmaterial.
- Däck har en bula, utbuktning eller spricka.
- Däck är punkterat, har skärsår eller andra skador som inte kan repareras bra på grund av skadans storlek eller plats.



Skiftning av däck

Däcken ska roteras enligt de intervall som anges i underhållsschemat. Se *Schemalagt underhåll* ⇨ 291.

Däcken roteras för att de ska slitas jämnt. Den första rotationen är den viktigaste.

Skulle ett ovanligt slitage upptäckas, vrid runt däck snarast, kontrollera att däck har rätt tryck och om något däck eller hjul är skadat. Fortsätter det ovanliga slitaget efter vridningen, kontrollera hjulinställningen. Se *När är det dags för nya däck* ⇨ 263 och *Hjulbyte* ⇨ 266.

Olika däckstorlekar bör inte växlas från framhjul till bakhjul.



Rotera på detta sätt om bilen har olika däckstorlek fram och bak.

Justera fram- och bakdäck till rekommenderat tryck enligt däck- och lastinformationsetiketten när däcken har roterats. Se *Ringtryck* ⇨ 257 och *Gränser för fordonslast* ⇨ 170.

Återställa däcktryckövervakningssystemet. Se *Däcktrycksövervakning, drift* ⇨ 260.

Kontrollera att alla hjulmuttrar är ordentligt åtdragna. Se "Hjulmuttermoment" under *Volymer och specifikationer* ⇨ 299.


⚠ Varning

Rost eller smuts på ett hjul, eller på de delar som det är fäst på, kan få hjulmuttrarna att lossna med tiden. Hjulet kan då lossna och orsaka en olycka. När du byter hjul, kom ihåg att ta bort rost eller smuts från de platser där hjulet fäster på bilen. I nödfall kan du använda en trasa eller en pappershandduk, men ta i så fall bort all rost och smuts senare med en skrapa eller stålborste.

Smörj in hjulnavets mitt lätt med hjullagerfett efter hjulbyte eller däckrotation för att undvika korrosion eller rostpåbyggnad. Undvik att få fett på den flata hjulmonteringsytan eller på hjulmuttrarna eller hjulbultarna.

När är det dags för nya däck

Hur snabbt däcken slits påverkas av faktorer som t.ex. underhåll, temperatur, hastighet, last och vägförhållanden.

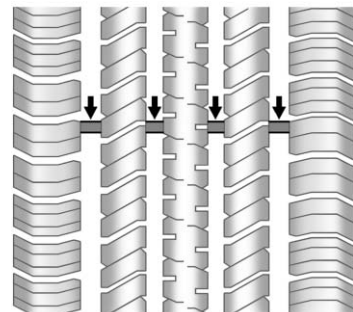

Mönsterdjupsindikatorer är ett sätt att se när det är dags att skaffa nya däck. Mönsterdjupsindikatorerna syns när mönsterdjupet har slitits ned till 1,6 mm (1/16 tum). Se *Däckinspektion* ⇨ 262 och *Skiftning av däck* ⇨ 262.

Gummit i däckens åldras med tiden. Detta gäller även reservhjulet även om det aldrig har använts. Flera faktorer som temperatur, lastförhållanden och däcktryck påverkar hur fort däckens slit. GM rekommenderar att däck, inklusive reservdäck, i förekommande fall, byts efter sex år oavsett slitagegrad. Däcktillverkningsdatumet anges med de fyra sista siffrorna i DOT-däckidentifikationsnumret (TIN) som är ingjutet på däckets sidovägg. De första två siffrorna anger veckan (01–52) och de två sista anger år. Till exempel har vecka tre 2010 den fyrsiffriga DOT-koden 0310.

Parkering av bilen

Däcken åldras när de förvaras normalt monterade på ett parkerat fordon. Parkera fordon som ska stå längre än en månad på en sval, torr och ren plats som är skyddad från solljus för att sakta ner åldrandet. Det här området ska vara fritt från fett, bensin och andra ämnen som kan försvaga gummi.

Parkering under längre tid kan leda till flata områden på däckens som kan ge upphov till vibrationer under körning. Om bilen ska parkeras minst en månad tar du bort hjulen eller hissar upp fordonet för att lätta vikten från däckens.

Köpa nya däck

GM har utvecklat och anpassat särskilda däck för bilen. Däcken som ingår i originalutrustningen är konstruerade för att uppfylla General Motors TPC-specifikation (Tire Performance Criteria). GM rekommenderar starkt att du skaffar däck med samma TPC-specifikationsnummer när du behöver nya.

GM:s exklusiva specifikations-system (TPC) väger in över ett dussin viktiga specifikationer som påverkar bilens allmänna prestanda inklusive bromssystemprestanda, köregenskaper, dragkraftskontroll och däcktrycksövervakningens prestanda. GM:s TPC-specifikations-

nummer anges på däckets sidovägg nära däckstorleken. Om däckens åretruntstandard följs TPC-specifikationsnumret av MS (mud and snow) för lera och snö.

GM rekommenderar att man byter alla däckens samtidigt vid slitage. Om alla däck har samma mönsterdjup bibehålls bilens prestanda bättre. Om alla däck inte byts ut samtidigt kan bromsning och vägegenskaper påverkas negativt. Om korrekt rotation och underhåll har utförts ska alla fyra däck slitas ungefär lika fort. Se *Skiftning av däck* ⇨ 262 för information om däckrotation. Om det däremot är nödvändigt för att byta en axeluppsättning av slitna däck, placera de nya däckens på bakaxeln.

⚠ Varning

Däcken kan explodera under felaktigt utförd service. Du kan bli skadad eller omkomma om du försöker montera eller demontera ett däck. Endast återförsäljaren eller behörig serviceverkstad ska montera eller demontera däcken.

Vinterdäck med samma hastighetsbeteckning som originaldäcken kanske inte finns att tillgå för hastighetsbeteckning H, V, W, Y och ZR. Överskrid aldrig maxhastigheten för vinterdäck om du använder däck med en lägre hastighetsbeteckning.

⚠ Varning

Kör aldrig fortare än den hastighet som däcken är avsedda för, oavsett den lagstadgade hastighetsbegränsningen. Om du ofta
(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

kör bilen i höga hastigheter och/eller under långa tidsperioder bör du kontakta bil-/däckåterförsäljaren för att få uppgifter om vilka däck som passar dina specifika kör- eller väderförhållanden.

⚠ Varning

Om du blandar däck av olika storlek (annan storlek än originalutrustningens), märke eller typ kan det leda till att du tappar kontrollen över bilen och orsakar en olycka eller annan skada på bilen. Använd rätt storlek, märke och typ av däck på alla fyra hjul.

⚠ Varning

Om du använder bias ply-däck på bilen kan det bildas sprickor på fälgkanterna efter många kilometers körning. Ett däck och/eller hjul kan gå sönder plötsligt och orsaka en krock. Använd bara radialdäck på hjulen.

Om bilens däck måste ersättas med däck som inte har ett TPC-specifikationsnummer måste du se till att de är av samma storlek, lastkapacitet, hastighetskapacitet och konstruktionstyp (radial) som de ursprungliga däcken.

Bilar med däcktrycksövervakning kan ge en felaktig varning om lågt däcktryck om däck utan TPC-specifikation monteras. Se *Däcktrycksövervakning*, drift ⇨ 260.

Däck- och lastinformationsetiketten visar bilens originalutrustningsdäck. Se *Gränser för fordonslast* ⇨ 170 för etikettens placering samt ytterligare information om däck- och lastinformationsetiketten.

Däck och hjul med avvikande storlek

Om hjul eller däck av annan storlek än de ursprungliga installeras kan bilens prestanda, inklusive bromsning, vägegenskaper, stabilitet och motståndskraft mot rullning påverkas. Om bilen har elektroniska system som låsningsfria bromsar, vältskyddskrockkuddar, antisladdsystem, elektronisk stabilitetsreglering eller fyrhjulsdrift, kan dessa systems effektivitet också påverkas.

Varning

Om du använder däck med avvikande storlek kan det hända att bilen inte ger godtagbar

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

prestanda och säkerhet om du väljer däck som inte är rekommenderade för hjultypen. Detta ökar risken för olyckor och allvarliga skador. Använd bara GM-specifika hjul och däcksystem som är utformade för bilen och låt en GM-certifierad tekniker montera dem.

Se *Köpa nya däck* ⇨ 264 och *Tillbehör och bilmodifisering* ⇨ 211.

Hjulinställning och däckbalansering

Däcken och hjulen har riktats och balanserats noggrant på fabriken för att ge längsta möjliga däcklivslängd och bästa prestanda. Hjulinställningen och däckbalanseringen behöver inte justeras regelbundet. Överväg en hjulinställningskontroll om däcken är ovanligt slitna. Om fordonet vibrerar vid körning på jämnt underlag kan däcken och

hjulen behöva ombalanseras. Kontakta återförsäljaren för att få en exakt diagnos.

Vägojämnheter/Vägrörelseffekter

Bilens precisa styrning och hantering gör att den svarar tydligt på vägytans förändring. En lätt dragning kan kännas i styrningen beroende på krönet av vägen och/eller andra variationer i vägytan såsom rännor eller hjulspår. Detta är normalt och betyder inte att bilen behöver service.

Oljud från däcken/Hopp

Vid körning i långsam hastighet och i väldigt skarpa kurvor kan det förekomma oljud från däcken/hopp. Det är normalt och betyder inte att bilen behöver service.

Hjulbyte

Byt hjul som är buckliga, spruckna eller kraftigt rostangripna eller korroderade. Om hjulmuttrarna fortsätter att lossna måste du byta hjulet, hjulbultarna och hjulmuttrarna. Om luft läcker ur ett däck måste du byta

ut det. Vissa aluminiumhjul kan repareras. Kontakta återförsäljaren om något av dessa villkor föreligger.

Återförsäljaren vet vilken typ av hjul som behövs.

Varje nytt hjul ska ha samma lastkapacitet, diameter, bredd, avvikelse och monteras på samma sätt som det hjul det ersätter.

Byt ut hjul, hjulbultar eller hjulmuttrar mot nya originaldelar från GM.

Varning

Att använda fel hjul, hjulbultar eller hjulmuttrar kan vara farligt. Det kan påverka bilens broms- och manövreringsförmåga. Luft kan läcka ur däck och leda till att du förlorar kontrollen och krockar. Använd alltid rätt hjul, hjulbultar och hjulmuttrar vid byte.

Varning

Det är farligt att byta ut ett hjul mot ett begagnat. Du kanske inte vet hur det har använts och hur långt det har körts. De kan gå sönder plötsligt och leda till en krasch. Byt ut hjulen mot nya originalhjul från GM.

Se upp

Fel hjul kan även orsaka problem med lagerslitage, bromskylning, kalibrering av hastighetsmätare och vägmätare, riktning av strålkastarna, stötfångarens höjd, bilens markfrigång och däckens spel mot karossen och chassit.

Att spänna hjulets fästmuttrar

Varning


Använd aldrig olja eller fett på bultarna eller hjulmuttrarnas gängor. Muttrarna kan lossna och hjulet falla av och orsaka en olycka.

Varning

Felaktiga eller felaktigt spända hjulmuttrar kan göra att hjulet lossnar eller faller av. Detta kan leda till en olycka. Försäkra dig om att du använder rätt hjulmuttrar. Se till att du får nya GM originalmuttrar om du måste ersätta dem.

Se upp

Felaktigt åtdragna muttrar kan leda till pulserande bromsar och rotorskador. För att undvika kostsamma bromsreparationer, dra åt hjulmuttrarna i rätt ordning och enligt momentspecifikationerna.

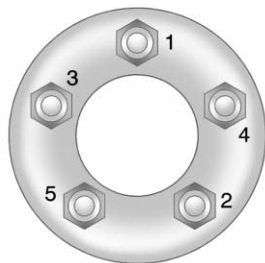

Spänn hjulmuttrarna hårt i ett korsmönster. Se *Volymer och specifikationer* ⇨ 299.

Däckkedjor

Använd bara snökedjor där det är lagligt och bara när det är nödvändigt.

Använd endast lågprofilkedjor med rätt storlek för P285/30ZR20 eller P335/25ZR20-däck.

Montera dem endast på bakaxelns däck.

Se upp

Sätt inte dit dragenheter på framhjulen.

Dra åt kedjorna så mycket som möjligt och se till att ändarna är ordentligt fastsatta.

Kör långsamt och följ kedjetillverkarens anvisningar. Om kedjorna kommer i kontakt med bilen ska du stanna och spänna åt dem. Sakta ner om kedjorna fortsätter att ta i bilen.

Se upp

För att undvika skador på bilen, kör sakta, låt inte hjulen slira och justera eller ta bort slirskydden om de kommer i kontakt med bilen.

Om du får punktering

Det är ovanligt att ett däck får punktering under körning, särskilt om däcken är ordentligt underhållna. Om luften lämnar däckets är det troligare att det går mer långsamt. Se *Däck* ⇨ 253 för mer information. Men om du trots allt skulle råka ut för en punktering följer här några råd om vad du kan förvänta dig och göra:

Om ett framdäck går sönder skapar punkteringen en dragkraft som drar bilen i den riktningen. Släpp upp foten från gaspedalen och ta tag i ratten ordentligt. Styr för att hålla kvar platsen i filen och bromsa sedan försiktigt för att stanna och kör gärna ut ordentligt på vägkanten.

En punktering bak, särskilt i en kurva kan leda till sladd och kan kräva samma manövrering som vid en sladd. Släpp gaspedalen och styr så att du rätar ut bilen. Bilen kan skaka och leva om mycket. Bromsa försiktigt tills bilen står still och försök att styra av vägen.

Fordonet har inget reservhjul, ingen hjulbytesutrustning och ingen plats för förvaring av reservhjul.

Om bilen har däck med nödkörningsegenskaper behöver du inte stanna för att byta ett punkterat hjul. Se *Däck med nödkörningsegenskaper* ⇨ 254.

Varning

Det krävs speciella verktyg och tillvägagångssätt för att serva ett däck med nödkörningsegenskaper. Om du inte använder dessa specialverktyg och metoder kan personsador eller skador på bilen uppstå. Se alltid till att korrekta verktyg och tillvägagångssätt, enligt beskrivningen i servicemanualen, används.

Om bilen inte har däck med nödkörningsegenskaper och får punktering, undvik däck- och fälgskador genom att om möjligt köra långsamt till en jämn plats bredvid vägen. Slå på varningsblinkers. Se *Varningsblinkers* ⇨ 138.

1. Slå på varningsblinkers.
2. Dra åt parkeringsbromsen ordentligt.
3. Placera automatväxellådan i P (parkeringsläge) eller på manuell växellåda lägger du i 1:an eller backen (R).
4. Stäng av tändningen.
5. Kontrollera det punkterade däck.

Varning

Om du kör med ett punkterat däck leder det till att däck skadas. Om du pumpar ett däck efter att det har körts med mycket låg luftnivå eller punkterat kan det leda till att däck spricker och en

(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

krasch. Försök aldrig att pumpa upp ett däck som har körts med för lite luft eller med punktering. Låt återförsäljaren eller en auktoriserad serviceverkstad reparera eller byta det punkterade däck så snart som möjligt.

Om bilen har en däckreparations-sats men däck har lossnat från fälgen, har skadade sidoväggar eller ett hål som är större än 6 mm (0,25 tum), är däck för svårt skadat för att däckreparations- och kompressorsatsen ska fungera. Om däck har ett hål som är mindre än 6 mm (0,25 tum) i slitbanan, se *Sats med däcktätningsmedel och kompressor* ⇨ 270.

Sats med däcktätningsmedel och kompressor

Varning

Att låta bilen gå på tomgång i ett litet utrymme med dålig ventilation är livsfarligt. Motoravgaserna kan komma in i bilen. Motoravgaserna innehåller kolmonoxid (CO) som är en luktf- och färglös gas. Den kan leda till medvetslöshet och dödsfall. Låt aldrig motorn vara igång i ett litet utrymme utan ventilation. Se *Avgaser* ⇨ 182 för ytterligare information.

Varning

För högt lufttryck i ett däck kan få däckat att explodera och skada dig eller andra personer. Läs noggrant igenom och följ anvisningarna i satsen med däcktätningsmedlet och kompressorn
(Fortsättning)

Varning (Fortsättning)

och fyll på däckat till rekommenderat tryck. Överskrid inte det rekommenderade trycket.

Varning

Om satsen med däcktätningsmedlet och kompressorn, eller annan utrustning, förvaras i kupén kan de orsaka skador. Vid tvära stopp eller en krock kan lösa föremål träffa någon. Förvara satsen med däcktätningsmedlet och kompressorn i det avsedda utrymmet.

Om bilen har en sats med däcktätningsmedel och kompressor finns det eventuellt inte något reservhjul eller några verktyg för att byta hjul, och i vissa bilar finns det inte heller något förvaringsutrymme för hjulet.


Du kan skaffa en däckreparations- och kompressorsats hos återförsäljaren.

Däcktätningsmedlet och kompressorn kan användas för att tillfälligt tätta punkteringar på upp till 6 mm (0,25 tum) i däckets slitbana. Satsen kan också användas för att fylla på luft i ett däck med för lite luft.

Om däckat har separerats från fälgan, har skadade sidoväggar eller ett stort hål är det för svårt skadat för att det ska kunna lagas med däcktätningsmedlet och kompressorn.

Läs noggrant igenom och följ alla instruktioner i satsen med däcktätningsmedel och kompressor.

Satsen består av följande:

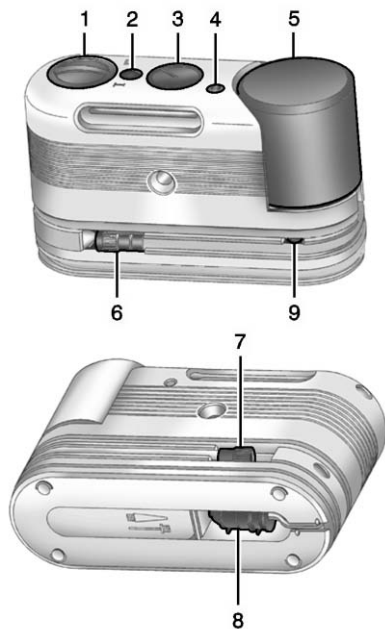

1. Omkopplare (tättningsmedel/luft eller endast luft)
2. På/av-knapp
3. Tryckmätare
4. Urluftningsknapp

5. Behållare med däcktättningsmedel
6. Slang för tättningsmedel/luft (genomskinlig)
7. Slang för endast luft (svart)
8. Elkontakt
9. Öppningsknapp för behållare (under tättningsmedel/luftslang)

Däcktättningsmedel

Läs och följ instruktionerna för säker hantering på den etikett som hör till Tättningsmedelsbehållare.


Kontrollera däcktättningsmedlets utgångsdatum på behållaren. Tättningsmedelsbehållaren ska bytas före utgångsdatumet. Ersättningsbehållare med tättningsmedel finns hos din lokala återförsäljare. Se "Borttagning och montering av tättningsmedelsbehållaren" längre fram i detta avsnitt.

Det finns endast tillräckligt med tättningsmedel för att tätta ett däck. Efter användningen måste tättningsmedelsbehållaren och tättningsmedels-/luftslangen bytas. Se

"Borttagning och montering av tättningsmedelsbehållaren" längre fram i detta avsnitt.

Använda satsen med däcktättningsmedel och kompressor för att tillfälligt tätta och fylla på luft i ett punkterat däck

Följ anvisningarna noggrant för att använda tättningsmedlet på rätt sätt.

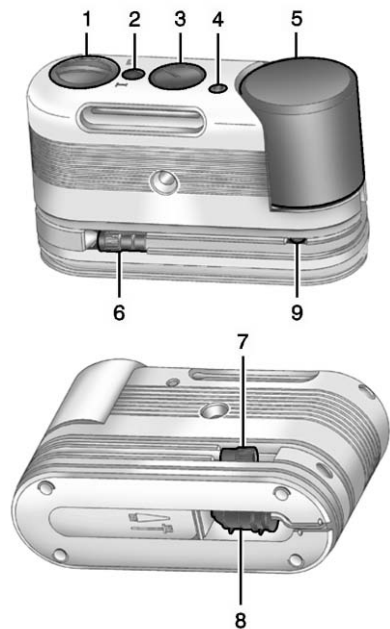

1. Omkopplare (tättningsmedel/luft eller endast luft)
2. På/av-knapp
3. Tryckmätare
4. Urluftningsknapp

5. Behållare med däcktätningsmedel
6. Slang för tättningsmedel/luft (genomskinlig)
7. Slang för endast luft (svart)
8. Elkontakt
9. Öppningsknapp för behållare (under tättningsmedel/luftslang)

När du använder däcktätningsmedlet och kompressorn i kalla temperaturer ska du värma upp satsen i en varm miljö i fem minuter. Då går det snabbare att fylla däck med luft.

Om ett däck får punktering kan du undvika ytterligare däck- och fälgskador genom att köra långsamt till en jämn plats. Slå på varningsblinkers. Se *Varningsblinkers* ⇨ 138.

Se *Om du får punktering* ⇨ 268 för andra viktiga säkerhetsvarningar.

Ta inte bort föremålet som har trängt in i däck.

1. Ta fram satsen med däcktätningsmedlet och kompressorn. Se *Förvaring av satsen med däcktätningsmedel och kompressor* ⇨ 277.
2. Ta ut slangens för tättningsmedel/luft (6) och elkontakten (8).
3. Placera satsen på marken.
Kontrollera att däckets ventilskafth sitter i närheten av marken så att slangens rår fram.
4. Ta bort ventilhatten från det punkterade däck genom att vrida den moturs.
5. Fäst tättningsmedels-/luftslangen (6) på ventilskafthet. Vrid den medurs tills den är åtdragen.
6. Sätt in elkontakten (8) i bilens tillbehörsuttag. Ta ut alla artiklar från övriga tillbehörsuttag. Se *Eluttag* ⇨ 95.

Om bilen har ett tillbehörsuttag ska du inte använda cigarettändaren.

Om bilen enbart har en cigaret-tändare ska du använda den.

Kläm inte elsladden i dörren eller fönstret.

7. Starta bilen. Bilen måste vara igång vid användning av luftkompressorn.
8. Tryck och vrid omkopplaren (1) moturs till läget för tättningsmedel och luft.
9. Tryck på knappen på/av (2) för att slå på satsen med däcktätningsmedel och kompressor.
Kompressorn sprutar in tättningsmedel och luft i däck.
Tryckmätaren (3) visar först ett högt tryck medan kompressorn sprutar in tättningsmedlet i däck. När allt tättningsmedel har sprutats in i däck sjunker trycket snabbt och börjar sedan öka igen när däck fylls med enbart luft.
10. Fyll på däck med luft upp till rekommenderat tryck med hjälp av tryckmätaren (3). Det rekommenderade lufttrycket

finns på däck- och lastinformationsetiketten. Se *Ringtryck* ⇨ 257.

Tryckmätaren (3) kan visa ett högre värde än det faktiska däcktrycket medan kompressorn är igång. Stäng av kompressorn för att få ett exakt värde. Kompressorn kan slås på/stängas av tills korrekt tryck har uppnåtts.

Se upp

Om det inte går att uppnå det rekommenderade trycket efter 25 minuter får bilen inte köras längre. Däck är för svårt skadat och däcktätningsmedlet och kompressorn kan inte täta däck. Ta ur elkontakten ur eluttaget och skruva loss luftslangen från däckventilen.

11. Tryck på knappen på/av (2) för att stänga av satsen med däcktätningsmedel och kompressor.

Däcket är inte tätat ännu och kommer att fortsätta att läcka luft tills bilen körs och tättningsmedlet fördelas inuti däck. Därför måste steg 12-18 utföras omedelbart efter steg 11.

Var försiktig när du hanterar däcktätningsmedlet och kompressorn eftersom dessa kan vara varma efter användningen.

12. Ta ut elkontakten (8) från tillbehörsuttaget i bilen.
13. Vrid tättningsmedels-/luftslangen (6) moturs för att ta bort den från däckventilskafet.
14. Sätt tillbaka ventilhatten.
15. Sätt tillbaka tättningsmedels-/luftslangen (6) och elkontakten (8) på de ursprungliga platserna.



16. Om det punkterade däcket gick att fylla på till rekommenderat tryck, ta av etiketten med maxhastighet från tätningsmedelsbehållaren (5) och sätt den högt upp på en synlig plats. Kör inte fortare än den hastighet som visas på etiketten förrän det skadade däck har reparerats eller bytts ut.
17. Sätt tillbaka utrustningen på sin ursprungliga förvaringsplats i bilen.
18. Kör genast 8 km (5 mi) för att fördela tätningsmedlet inuti däck.
19. Stanna på en säker plats och kontrollera däcktrycket. Se steg 1–11 i "Använda satsen med tätningsmedel och kompressor

utan tätningsmedlet för att fylla på luft i ett däck (utan punktering)".

Om däcktrycket har sjunkit mer än 68 kPa (10 psi) under det rekommenderade trycket ska du stanna bilen. Däck är för svårt skadat och däcktätningsmedlet kan inte täta däck.


Om däcktrycket inte har sjunkit mer än 68 kPa (10 psi) från det rekommenderade trycket, fyll på däck till rekommenderat tryck.

20. Torka av utrunnet tätningsmedel från fälgen, däck och bilen.
21. Kassera den använda tätningsmedelsbehållaren (5) och tätningsmedels-/luftslangen (6) hos den lokala återförsäljaren i enlighet med lokala bestämmelser och rutiner.
22. Ersätt den med en ny komplett behållare från din återförsäljare.

23. Efter att ha tätat ett däck tillfälligt med satsen med däcktätningsmedlet och kompressorn ska du ta bilen till en auktoriserad återförsäljare inom 161 km (100 mi) körning för att få däck reparerat eller utbytt.

Använda satsen med tätningsmedel och kompressor utan tätningsmedlet för att fylla på luft i ett däck (utan punktering)

För att använda luftkompressorn för att fylla på ett däck med endast luft:

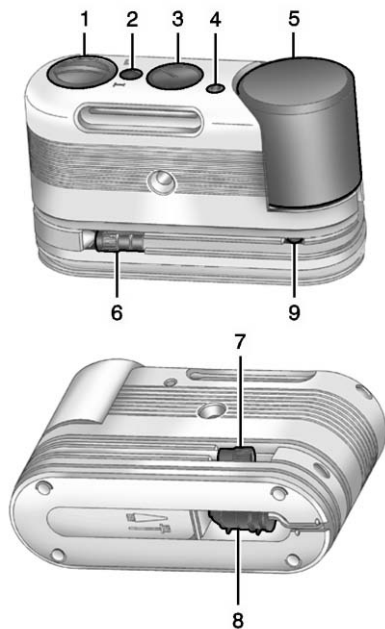

1. Omkopplare (tättningsmedel/luft eller endast luft)
2. På/av-knapp
3. Tryckmätare
4. Urluftsningknapp

5. Behållare med däcktätningsmedel
6. Slang för tättningsmedel/luft (genomskinlig)
7. Slang för endast luft (svart)
8. Elkontakt
9. Öppningsknapp för behållare (under tättningsmedel/luftslang)

Om ett däck får punktering kan du undvika ytterligare däck- och fälgskador genom att köra långsamt till en jämn plats. Slå på varningsblinkers. Se *Varningsblinkers* ⇨ 138.

Se *Om du får punktering* ⇨ 268 för andra viktiga säkerhetsvarningar.

1. Ta fram satsen med däcktätningsmedlet och kompressorn. Se *Förvaring av satsen med däcktätningsmedel och kompressor* ⇨ 277.
2. Ta ut slangen för endast luft (7) och elkontakten (8).
3. Placera satsen på marken.
Kontrollera att däckets ventilskafthet sitter i närheten av marken så att slangen når fram.

4. Ta bort ventilhatten från det punkterade däckets genom att vrida den moturs.
5. Fäst luftslangen (7) på ventilskaftet genom att vrida den medurs tills den sitter tätt.
6. Sätt in elkontakten (8) i bilens tillbehörsuttag. Ta ut alla artiklar från övriga tillbehörsuttag. Se *Eluttag* ⇨ 95.

Om bilen har ett tillbehörsuttag ska du inte använda cigarettändaren.

Om bilen enbart har en cigarettändare ska du använda den.

Kläm inte elsladden i dörren eller fönstret.

7. Starta bilen. Bilen måste vara igång vid användning av luftkompressorn.
8. Tryck och vrid omkopplaren (1) medurs till läget för endast luft.
9. Tryck på knappen av/på (2) för att slå på kompressorn.
Kompressorn fyller däckets med endast luft.

10. Fyll på däcket med luft upp till rekommenderat tryck med hjälp av tryckmätaren (3). Det rekommenderade lufttrycket finns på däck- och lastinformati-onsetiketten. Se *Ringtryck* ⇨ 257.


Tryckmätaren (3) kan visa ett högre värde än det faktiska däcktrycket medan kompres-sorn är igång. Stäng av kompressorn för att få ett exakt värde. Kompressorn kan slås på/stängas av tills korrekt tryck har uppnåtts.

Om du fyller på mer luft än rekommenderat kan du justera trycket genom att trycka in urlufts-knappen (4) tills rätt tryck nås. Det här alternativet fungerar bara när du använder slangen som endast är avsedd för luft (7).

11. Tryck på knappen på/av (2) för att stänga av satsen med däcktätningsmedel och kompressor.

Var försiktig när du hanterar däcktätningsmedlet och kompressorn eftersom dessa kan vara varma efter använd-ningen.

12. Ta ut elkontakten (8) från tillbe-hörsuttaget i bilen.
13. Lossa luftslangen (7) från ventilnippeln genom att vrida den moturs och sätt tillbaka ventilhatten.
14. Sätt tillbaka luftslangen (7) och elkontakten (8) och sladden på de ursprungliga platserna.
15. Placera utrustningen på dess ursprungliga förvaringsplats i bilen.

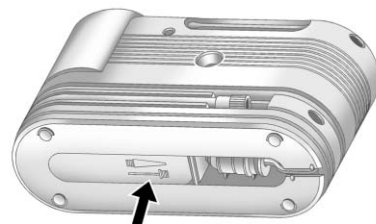

Satsen med däcktätningsmedel och kompressor innehåller en extra adapter som finns i facket längst ned. Denna kan användas för att fylla på luft i luftmadrasser, bollar osv.

Borttagning och montering av tätningsmedelsbehållaren

Så här demonterar du tätningsme-delsbehållaren:

1. Rulla upp tätningsmedels-slangen.
2. Tryck på behållarens frigörings-knapp (9).


3. Dra behållaren uppåt och ta bort den.
4. Byt ut behållaren mot en ny som du kan erhålla hos din återförsäljare.
5. Tryck den nya behållaren på plats.

Förvaring av satsen med däcktätningsmedel och kompressor

Däckreparations- och kompressor-satsen (om sådan finns) ska förvaras i förvaringsutrymmet bakom vänster bakre hjulhus i bagageutrymmet när den inte används.

Så här kommer du åt förvaringsutrymmet:

1. Öppna bagageluckan. Se *Baklucka (Bagagerum)* ⇨ 35.

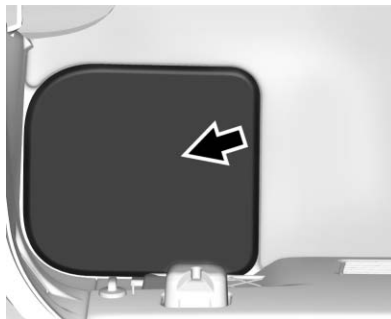

2. Lyft upp locket.

Start med startkablar

För mer information om bilens batteri, se *Batteri* ⇨ 237.

Om batteriet laddas ur kan du prova att använda en annan bil och startkablar för att starta bilen. Följ följande steg för att göra det säkert.

Varning

Batterier kan orsaka skador De kan vara farliga för att:

- De innehåller syra som är frätande.
- De innehåller gas som kan explodera eller antändas.
- De innehåller tillräckligt mycket ström för att ge farliga stötar.


Om du inte följer de här stegen exakt kan några av eller samtliga dessa saker skada dig.

Se upp

Om du ignorerar de här stegen kan det leda till kostsamma skador som inte täcks av garantin. Det går inte att starta bilen genom att knuffa eller dra den och det kan dessutom skada bilen.

Batteriet sitter under en batterikåpa i bagageutrymmet på passagerarsidan under mattan.

Innan du ansluter kablarna bör du tänka på några grundläggande saker. Pluskabeln (+) går till pluspolen (+). Minuskabeln (-) går till minuspolen (-).

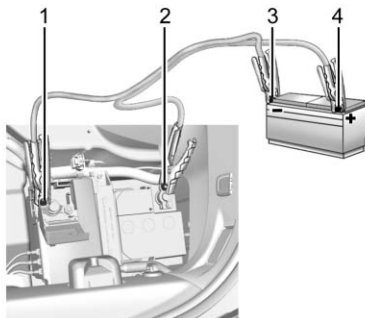

1. Urladdat batteri pluspol (+).
 2. Urladdat batteri minuspol (-)
 3. Fulladdat batteri minuspol (-)
 4. Fulladdat batteri pluspol (+).
1. Kontrollera den andra bilen. Det måste ha ett 12-voltsbatteri med negativt jordningssystem.

Se upp

Om den andra bilen inte har ett 12-voltssystem med negativ jord kan båda bilarna skadas. Använd
(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

bara en bil som har ett 12-voltssystem med negativ jord vid start med startkablar.


2. Parkera bilarna tillräckligt nära varandra för att kablarna ska nå varandra, men se till att bilarna inte har kontakt med varandra. Om de ligger emot varandra kan det ge en oönskad jordanslutning. Du kan då inte starta bilen och den felaktiga jordningen kan skada elsystemen.

Dra åt parkeringsbromsarna på båda bilarna så att de inte börjar rulla under startförsöket. Lägga automatväxellådan i läge P (parkering) eller den manuella växellådan i neutral-läge innan du lägger i parkeringsbromsarna.


Se upp

Om du lämnar eventuella tillbehör på eller anslutna när du startar med startkablar kan de skadas. Reparationskostnaderna skulle inte omfattas av bilens garanti. Stäng om möjligt av eller koppla från tillbehör i båda bilarna när du startar med startkablar.

3. Stäng av tändningen på båda bilarna. Koppla från onödiga elförbrukare som är inkopplade i cigarettuttaget eller extraeluttaget. Stäng av radion och alla lampor som inte behövs. Detta motverkar gnistbildning och skyddar båda batterierna. Det kan dessutom skydda radion!

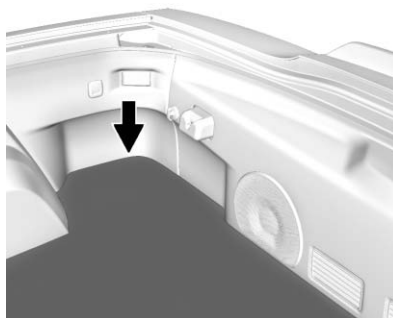

4. Öppna bakluckan/bagageutrymmet och lyft på mattan på passagerarsidan av bilen för att komma åt batterikåpan.

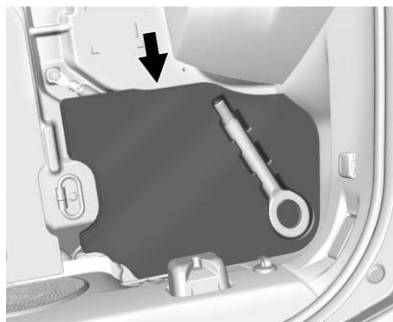

5. Ta bort den vänstra ögla för insynsskyddet, ta sedan bort batteriluckan och lokalisera de positiva (+) och negativa (-) polerna.
6. Kontrollera att startkablarna inte har lös isolering eller saknar isolering. Om de gör det kan du få en stöt. Bilarna kan också skadas.
7. Öppna pluspolens lock och anslut den röda pluskabeln (+) till det döda batteriets pluspol (+) (1).
8. Låt inte den andra änden komma i kontakt med metall-delar. Anslut den till pluspolen (+) (4) på det fulladdade batteriet.
9. Anslut sedan den svarta minuskabeln (-) till minuspolen (-) (3) på det fulladdade batteriet.
Låt inte den andra änden komma i kontakt med något förrän i nästa steg.

10. Anslut den andra änden av minuskabeln (-) till minuspolen (-) (2) på det urladdade batteriet.
11. Starta bilen med det fulladdade batteriet och kör motorn en stund.
12. Försök att starta bilen med det urladdade batteriet. Om den inte startar efter några försök behöver den antagligen service.

Se upp

Om startkablarna ansluts eller kopplas från i fel ordning kan det leda till kortslutning och skada fordonet. Reparationskostnaderna skulle inte omfattas av bilens garanti. Du måste alltid ansluta och koppla från startkablarna i rätt ordning och kontrollera att kablarna inte kommer i kontakt med varandra eller med metall-delar.

Borttagning av startkablarna

Utför åtgärden i omvänd ordning när du tar bort startkablarna.

När du har startat bilen och tagit bort startkablarna bör du låta den gå på tomgång i några minuter.

De elektriska fönsterhissarna kan behöva initialiseras. Se "Window Indexing" under *Elmanövrerade fönster* ⇨ 42

Bogsera bilen

Se upp

Om en obrukbar bil bogseras på fel sätt kan det orsaka skada. Skadan omfattas inte av bilens garanti. Sätt inga rep eller krokar i några fjädringskomponenter såsom länkarmarna, krängningshämmare eller länkar vid bogsering eller bärgning av bilen. Spänn heller inte fast den i dessa delar på bärgningsbilens flak. För bogsering och hantering av ett trasigt fordon, sätt de avsedda krokarna på de rätta ställena på främre och bakre del-ramen. Använd det avsedda nylonreps-nätet runt hjulen för att fästa dem vid bärgningsbilens flak.

Låt fordonet transporteras bort på en flatbärgare. En bärgningsbil med hjullyft eller dolly kan skada fordonet.

Kontakta återförsäljaren eller en professionell bärgare om bilen måste bärgas.

Använd bogseröglan för att bogsera en okörbar bil eller lasta på den på en bärgningsbil. Bogseröglan ska inte användas för att bärga bilen om den har kört av vägen.

Se upp

Felaktig användning av bogseröglan kan orsaka skador på bilen. Använd försiktighet och låga hastigheter för att undvika skador på bilen.

Det främre dragöglefästet går att komma åt genom grillgallrets öppning.

Det bakre dragöglefästet sitter bakom ett lock i bakpanelen. Öppna försiktigt locket genom att använda det lilla urtaget.

Sätt dit bogseröglan i uttaget genom att vrida den medurs tills den stoppar. När bogseröglan tas bort, sätter du dit kåpan med spåret i ursprungsläget.

Bogsera bilen bakom en annan husbil, se "Bogsera husbilar" i det här avsnittet.

Bogsering av husbilar

Se upp

Att bogsera bilen med två hjul i marken eller med fyra hjul i marken kan orsaka skador på fordonet på grund av minskad markfrigång. Placera alltid fordonet på en lastbil med flak eller ett släp.

Fordonet är inte utvecklat eller avsett för att bogseras med något av dess hjul i marken. Se *Bogsera bilen* ⇨ 280 om fordonet måste bogseras.

Skötsel av bilens utsida

Yttre vård

Lås

Låsen smörjs vid fabriken. Använd låsspray endast om det är absolut nödvändigt och gör rent låsen efteråt. Se *Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294.

Tvätta bilen

För att bevara bilens lack bör du tvätta den ofta, men inte i direkt solljus.

Se upp

Använd inga petroleumbaserade, sura eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada bilens lack, metall- eller plastdelar. Eventuella reparationer omfattas inte av bilens garanti. Du kan köpa godkända produkter av återförsäljaren. Följ alla anvis-
(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

ningar från tillverkaren vad gäller korrekt produktanvändning, nödvändiga säkerhetsanvisningar och avfallshantering av bilvårdsprodukter.

Se upp

Undvik att använda högtryckstvättar närmare än 30 cm (12 tum) från bilens yta. Användning av högtryckstvättar med tryck över 8 274 kPa (1 200 psi) kan leda till skador eller till att lack och dekaler lossnar.

Se upp

Rengör inte med högtryckstvätt några av de komponenter under huven som har denna symbol .

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

Det kan orsaka skador som inte omfattas av bilens garanti.

Följ alltid biltvättens instruktioner vid användning av automatiska biltvättar. Vindrutetorkaren måste tas av. Ta bort eventuella tillbehör som kan skadas eller störa biltvättutrustningen.

Skölj av bilen ordentligt före och efter tvätt för att få bort alla rengöringsmedel. Om medlen torkar på ytan kan de ge fläckar.

Torka av med en mjuk och ren sämskskinstrasa eller en handduk av ren bomull för att undvika repor i ytan och vattenfläckar.

Lackvård

Vi rekommenderar inte användning av lackbehandling/vaxmaterial. Om lackytorna är skadade bör du kontakta din återförsäljare för att få skadan bedömd och reparerad. Främmande ämnen som kalciumklorid och andra salter, issmältande

ämnen, vägolja och tjära, sav från träd, fågelspillning, kemikalier från industriskorstenar etc. kan skada bilens ytfinish om de lämnas kvar på lackade ytor. Tvätta bilen så snart som möjligt. Använd vid behov icke slipande rengöringsmedel som anges vara säkra för lackade ytor när man tar bort främmande ämnen.

Vaxning eller mild polering för hand då och då behövs för att få bort avlagringar från lackens ytskikt. Kontakta återförsäljaren för att få information om godkända rengöringsprodukter.

Lägg inte på vax eller polermedel på obehandlad plast, vinyl, gummi, dekal, träimitation eller obehandlad lack eftersom det kan ge upphov till skador.

Se upp

Maskinsammansättning eller hård polering på ytfinish med grundlack/klarkack kan skada lacken. Använd bara icke slipande vax och polish som är tillverkade för ytfinish med grundlack/klarlack.

För att hålla lacken i nyskick måste bilen förvaras i garage eller täckas över så ofta det är möjligt.

Skydda blanka metallister på utsidan

Se upp

Om de blanka metallisterna inte rengörs och skyddas kan de få en dimmig vit yta eller gropar. Sådana skador omfattas inte av bilens garanti.

De blanka metallisterna på bilen är av aluminium, krom och rostfritt stål. Skydda dem från skador genom att följa dessa rengöringsanvisningar:

- Se till att listen är så kall att den går att vidröra innan du påför något rengöringsmedel.
- Använd endast godkända rengöringsmedel för aluminium, krom och rostfritt stål. Vissa rengöringsmedel är starkt sura eller innehåller alkaliska ämnen som kan skada listerna.

- Späd alltid ut koncentrerade rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd inte rengöringsmedel som inte är avsedda för bilar.
- Använd ett ej slipande vax på bilen efter tvätt för att skydda och förlänga listernas finish.

Skötsel av sufflett

Tvätta suffletten ofta för hand med milt bilschampo. Använd aldrig styva borstar, ånga, klorin eller aggressiva rengöringsmedel. Vid behov kan du använda en mjuk borste för att ta bort smuts. När du är klar med rengöringen sköljer du tyget ordentligt. Undvik automatiska biltvättar med takborstar eller vatten med högt tryck, eftersom de kan orsaka skador och läckage.

Fäll ihop suffletten först när den är helt torr och undvik att ha den ihopfälld under långa perioder för att minska invändig förvittring.

Undvik att lämna stora mängder snö på suffletten under långa perioder, eftersom det kan skada suffletten.

Underhåll av kolfiber

Delar av kolfiberkompositmaterial kan tvättas och vaxas precis som alla andra delar. Använd klart eller pigmenterat vax. Se *Kompositmaterial* ⇨ 175.

Rengöring av ytterlampor/glas, emblem, dekaler och stripes

Använd bara ljummet eller kallt vatten, en mjuk duk och bilschampo för att rengöra ytterlampor, lyktglas, emblem, dekaler och stripes. Följ anvisningarna under "Tvätta bilen" tidigare i det här avsnittet.

Lampkåporna är tillverkade av plast, och vissa har en UV-skyddande beläggning. Rengör eller torka dem inte när de är torra.

Använd inte något av följande på lampkåpor:

- Slipande eller frätande medel.
- Tvättvätskor eller andra rengöringsmedel i högre koncentration än den som tillverkaren rekommenderar.

- Lösningsmedel, alkohol, bränsle eller andra starka rengöringsmedel.
- Isskrapor eller andra hårda föremål.
- Dekorkåpor eller huvar från eftermarknaden medan lamporna är tända, på grund av den värme som bildas.

Se upp

Om lamporna inte rengörs på rätt sätt kan lampkåporna få skador som inte täcks av fordonsgarantin.

Se upp

Användning av vax på matta dekorstrips kan öka glansnivån och skapa oregelbundet utseende. Rengör endast matta strips med tvål och vatten.

Luftintag

Ta bort eventuellt skräp från luftintaget mellan motorhuven och vindrutan när du tvättar bilen.

Vindruta och torkarblad

Rengör vindrutans utsida med glasrengöring.

Rengör gummibladen med en luddfri duk eller pappershandduk som dränks in med spolarvätska eller mildt rengöringsmedel. Tvätta vindrutan noggrant vid rengöring av bladen. Insekter, vägsmuts, sav och ansamlad rengöringsmedel efter flera tvättar/vaxbehandlingar kan ge strimmor efter torkarbladen.

Byt torkarbladen om de är slitna eller skadade. Skador kan uppstå vid extremt dammiga förhållanden, av sand, salt, värme, sol, snö och is.

Skraplister

Lägg dielektriskt silikonfett på skraplister så att de håller längre, tätar bättre och inte fastnar eller gnisslar. Smörj skraplister minst en gång per år. I varmt och torrt klimat måste

det göras oftare. Svarta märken från gummimaterial på lackerade ytor kan tas bort genom att man gnuggar med en ren duk. *Se Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294.

Däck

Använd en hård borste och däckrengöringsmedel för att rengöra däck.

Se upp

Att använda petroleumbaserade däckbehandlingsprodukter på bilen kan skada lacken och/eller fälgarna. När du lägger på däckbehandling måste du torka bort spray som hamnat på bilens lackade ytor.

Däck och fälgar – aluminium eller krom

Använd en mjuk, ren trasa med mild tvål och vatten för att rengöra hjulen. Torka av med en mjuk, ren handduk efter att ha sköljt ordentligt med rent vatten. Vax kan sedan läggas på.

Se upp

Kromfälgar och andra kromdekorationer kan skadas om inte bilen tvättas efter att den har körts på vägar som har spolats med magnesium-, kalcium- eller natriumklorid. De här kloriderna används på vägar vid is och damm. Tvätta alltid kromdetaljer med tvål och vatten efter exponering.

Se upp

För att undvika ytskador bör du inte använda starka rengöringsmedel, kemikalier, slipande polish, borstar eller rengöringsmedel som innehåller syra på aluminium- eller krompläterade hjul. Använd endast godkända rengöringsmedel. Kör heller aldrig en bil med aluminium- eller krompläterade fälgar genom en automatisk biltvätt med rengör-

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

ingsborstar av silikonkarbid. Det kan uppstå skador som inte täcks av bilens garanti.

Bromssystem

Inspektera bromsledningar och slangar med avseende på korrekt anslutning, bindning, läckage, sprickor, skavning etc. Inspektera bromsbeläggen med avseende på slitage och kontrollera bromsskivornas ytor. Inspektera trumbromsarnas belägg/backar med avseende på slitage eller sprickor. Inspektera andra bromsdelar, t.ex. trummor, hjulcylindrar, bromsok, parkeringsbroms, huvudcylinder, bromsvätskebehållare, vakuumledningar samt elektrisk vakuumpump inklusive fäste och ventilationsslang, om sådan finns.

Styrnings-, upphängnings- och chassikomponenter

Gör en visuell kontroll av styrningen, fjädringen och chassikomponenterna med avseende på skadade, lösa eller saknade delar eller tecken på slitage minst en gång om året.

Inspektera servon och kontrollera att den är rätt ansluten, att den inte kärvar och att inga läckage, sprickor eller liknande föreligger.

Kontrollera visuellt om det förekommer läckage i drivknutarnas gummidamasker eller axeltätningarna.

Smörjning av karosskomponenter

Smörj alla låscylindrar, huvugångjärn och bakluckans gångjärn, om inte komponenterna är av plast. Om du lägger silikonfett på skraplisterna med hjälp av en ren trasa håller de längre, tätar bättre och fastnar eller gnisslar inte.

Underhåll av underredet

Spola åtminstone vår och höst bilens underrede med vanligt vatten för att avlägsna frätande ämnen. Var extra noga vid områden där lera och annat material kan samlas.

Högtryckstvätta inte direkt på momentfördelarens och/eller fram- och bakaxelns tätningar. Högtrycksvatten kan tränga igenom tätningarna och förorena vätskan. Förorenad vätska minskar livslängden på momentfördelaren och/eller axlarna och ska därför bytas ut.

Sammansatta fjädrar

Se upp

Använd inga syrahaltiga eller frätande rengöringsprodukter, inga motoravfettningsmedel eller aluminiumrengöringsmedel på glasfiberfjädrar eftersom det kan orsaka skador. Reparationskostnaderna skulle inte omfattas av bilens garanti. Använd endast godkända rengöringsmedel.

Kaross-skador

Om bilen har skadats och kräver byte eller reparationer av plåt, se till att plåtslagaren lägger på rostskyddsmedel på de delar som repareras eller byts för att återställa rostskyddet.

Tillverkarens originaldelar har rostskydd och bibehåller bilens garanti.

Lackskador

Reparera snarast mindre lackskador och repor med de reparationsmaterial som finns hos återförsäljaren. Lackskador som täcker större ytor kan korrigeras i återförsäljarens kaross- och lackverkstad.

Lackfläckar från kemikalier

Luftburna föroreningar kan fastna på lacken och angripa den så att ringformade missfärgningar uppstår och små oregelbundna, mörka fläckar bildas i lackytan. Se "Lackvård" tidigare i detta avsnitt.

Vård av bilens insida

Rengör bilen invändigt med jämna mellanrum för att förebygga slitage pga. smutspartiklar. Ta omedelbart bort eventuella spillfläckar. Tidningar eller mörka kläder kan överföra färg till bilens interiör.

Använd en borste med mjuk borst för att ta bort damm från vred och i springor i instrumentgruppen. Ta omedelbart bort handlotion, solkräm och insektsmedel från alla invändiga ytor med hjälp av mild tvållösning. Annars kan permanenta skador uppstå.

För att undvika permanenta skador bör du använda rengöringsmedel som är speciellt utformade för de ytor du rengör. Lägg på rengöringsmedel direkt på rengöringsduken. Spreja inte rengöringsmedel på brytare eller reglage. Ta bort rengöringsmedlen snabbt.

Innan du använder rengöringsmedel måste du läsa och följa alla säkerhetsanvisningar på etiketten. När du rengör interiören bör du öppna dörrar och fönster för att få ordentlig ventilation.

För att undvika skador bör du inte rengöra interiören med följande rengöringsmedel och metoder:

- Använd aldrig rakblad eller andra vassa föremål för att få bort smuts från interiörens ytor.
- Använd aldrig borstar med hårda borst.
- Gnugga aldrig någon yta för mycket eller för hårt.
- Använd inte tvättmedel eller maskindiskmedel med avfettning. Använd cirka 20 droppar flytande rengöringsmedel per 3,8 liter (1 gallon) vatten. Koncetrerad tvållösning skapar ett flammigt utseende och drar åt sig smuts. Använd inte lösningar med för koncentrerad eller frätande tvål.
- Genomfukta inte klädseln när du tvättar den.
- Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Invändiga glasytor

Använd frottétrasa fuktad med vatten för rengöring. Torka bort kvarvarande fukt med en ren, torr trasa. Vid behov kan du använda ett kommersiellt fönsterputsmedel efter rengöring med vanligt vatten.

Se upp

Använd aldrig slipande rengöringsmedel på bilglas för att undvika repor. Slipande rengöringsmedel eller aggressiv rengöring kan skada den bakre avimningsfunktionen.

Att rengöra vindrutan med vatten under de första tre till sex ägandemånaderna gör att risken för imma minskar.

Högtalarkåpor

Dammsug försiktigt runt dammsugarkåpor så att högtalarna inte skadas. Ta bort fläckar med vatten och mild tvål.

Belagda lister

Belagda lister ska rengöras.

- Vid lätt nedsmutsning, torka med en svamp eller mjuk luddfri trasa fuktad med vatten.
- Vid hård nedsmutsning, använd varmt tvålatten.

Tyg/Matta/Läder/Läder-mikro-fiber

Börja med att dammsuga ytan med en mjuk borste. Om du använder ett tillbehör med roterande borste bör du endast använda den på golvmattan. Före rengöring tar du bort så mycket smuts som möjligt:

- Använd hushållspapper för att suga upp vätskor. Fortsätt att badda med papper tills inget mer av fläcken går bort.
- Ta bort så mycket som möjligt av fast material innan du dammsuger.

Rengöring:

1. Genomfukta en ren, luddfri och färgakta trasa med vatten. Mikrofiberduk rekommenderas

för att hindra ludd från att överföras till klädsel eller mattor.

2. Vrid ur trasan tills inget vatten droppar från den.
3. Börja på ytterkanten av smutsen och gnugga försiktigt in mot mitten. Byt ofta till en ren bit av trasan då att du inte gnuggar in smutsen i tyget.
4. Fortsätt att gnugga fläcken lätt tills ingen smuts överförs till rengöringstrasan.
5. Om fläcken fortfarande inte är helt borta använder du en mild tvållösning följt av endast vanligt vatten.

Om fläcken inte har försvunnit helt kan du behöva använda ett kommersiellt möbelschampo eller fläckborttagningsmedel. Testa färgbeständigheten på ett litet dolt område innan du använder ett klädselrengöringsmedel eller en fläckborttagare. Om det uppstår en ring kring fläcken rengör du hela tyget eller mattan.

Efter rengöringen tar du bort den kvarvarande fukten med en pappershandduk.

Rengöring av högblanka ytor och fordonsinformation och radiodisplayar

Använd en mikrofiberduk på högblanka ytor eller bilens displayer. Använd först en mjuk borste för att ta bort smuts som kan repa ytan. Sedan rengör du försiktigt genom att gnugga med en mikrofiberduk. Använd aldrig fönsterputs eller lösningsmedel. Handtvätta mikrofiberduken separat då och då med mild tvättmedel. Använd inte blekmedel eller sköljmedel. Skölj noggrant och lufttorka före nästa användning.

Se upp

Fäst inte enheter med sugproppar på displayen. Det kan orsaka skador som inte omfattas av bilens garanti.

Instrumentpanel, läder, vinyl, andra plastytor, matta lackytor och träytor med naturligt öppna porer.

Använd en mjuk mikrofiberduk fuktad med vatten för att ta bort damm och lös smuts. För grundligare rengöring använder du en mjuk mikrofiberduk fuktad med mild tvållösning.

Se upp

Om du dränker in eller genomfuktar på läder, särskilt perforerat läder, och andra invändiga ytor kan permanenta skador uppstå. Torka bort överskottsfukt från sådana ytor efter rengöring och låt dem torka naturligt. Använd aldrig värme, ånga eller fläckborttagning. Använd inte rengöringsmedel som innehåller silikon eller vaxbaserade produkter. Rengöringsmedel som innehåller sådana lösningsmedel kan permanent

(Fortsättning)

Se upp (Fortsättning)

ändra utseendet och känslan på läder eller mjuk dekor och rekommenderas inte.

Använd inte rengöringsmedel som ger ökad glans, särskilt inte på instrumentpanelen. Blänk kan då göra det svårare att se genom vindrutan under vissa förhållanden.

Se upp

Användning av luftfräschare kan orsaka permanent skada på plaster och målade ytor. Om en luftfräschare kommer i kontakt med plast eller målad yta i bilen blöter du ytan omedelbart och rengör med en mjuk trasa fuktad med mild tvållösning. Skada orsakad av luftfräschare täcks inte av bilens garanti.

Lastskydd och lastnät

Tvätta med varmt vatten och mildt rengöringsmedel. Använd inte klorblekningsmedel. Skölj med kallt vatten och låt torka helt.

Underhåll av säkerhetsbälten

Håll bältena rena och torra.

 Varning

Säkerhetsbältenas band får inte blekas eller färgas. Detta kan leda till att bältena allvarligt försvagas. Risk för att de inte ger ett tillräckligt skydd vid en krock. Rengör och skölj säkerhetsbältena endast med svag tvållösning och ljummet vatten. Låt banden torka.

Golv mattor **Varning**

Om en golv matta har fel storlek eller är felaktigt installerad kan den komma i vägen för pedalerna.
(Fortsättning)


Varning (Fortsättning)

Störningar av pedalerna kan orsaka önskad acceleration och/eller längre stoppsträcka vilket kan leda till krockar och skador. Se till att golv mattan inte hindrar pedalerna.

Använd följande riktlinjer för korrekt användning av golv mattorna:

- Originalgolv mattorna är särskilt utformade för din bil. Om mattorna behöver bytas rekommenderar vi att du köper GM-godkända golv mattor. Golv mattor från andra tillverkare än GM kan ha dålig passform och kan hindra gas- eller broms-pedalens rörelse. Kontrollera alltid att golv mattorna inte hindrar pedalerna.
- Använd inte en golv matta om bilen inte är försedd med hållare för golv mattan på förarsidans golv.
- Använd golv mattan med rätt sida vänd uppåt. Vänd inte på den.

- Placera ingenting ovanpå golvmattan på förarsidan.
- Använd bara en golvmatta på förarsidan.
- Placera inte en golvmatta ovanpå en annan.

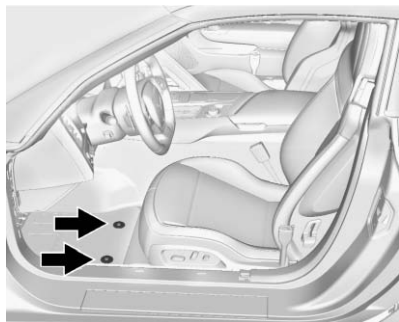

Golvmattorna hålls på plats av två fästen.

Montering och byte av golvmattor

1. Dra mattans bakkant uppåt för att frigöra den från dess fästen.
2. Återmontera genom att lägga öppningarna i mattan över fästena och trycka den på plats.

3. Kontrollera att golvmattan har låsts fast ordentligt. Kontrollera att golvmattan inte hindrar pedalerna.

Service och underhåll

Allmän information

Allmän information 291

Schemalagt underhåll

Schemalagt underhåll 291

Rekommenderade vätskor, smörjmedel och reservdelar

Rekommenderade vätskor och smörjmedel 294

Reservdelar för underhållsarbeten 295

Underhållslistor

Underhållslistor 297

Allmän information

Det är viktigt att ditt fordon får det underhåll som beskrivs på följande sidor för att behålla den säkerhet, tillförlitlighet och prestanda som ursprungligen byggts in i fordonet.

När vägmätaren når den sträcka som anges på följande sidor eller när motsvarande tidsintervall har nåtts, ta fordonet till en helst auktoriserad återförsäljare och/eller reparatör som tillhandahåller rätt delar och service.

När underhållet har utförts, be den auktoriserade återförsäljaren och/eller reparatören fylla i och stämpla i den aktuella rutan i det här häftet så att du har det underhållsregister som krävs för garantireparationer. Det gör även att framtida ägare kan se hur väl fordonet har underhållits.

Schemalagt underhåll

Motoroljebyte

När meddelandet BYT MOTOROLJA SNART (Byt motorolja) visas bör motoroljan och filtret bytas inom 1 000 km/600 mi. Om du kör under bästa tänkbara förhållanden, kan det inträffa att motoroljans övervakningssystem inte indikerar behov av service på bilen förrän efter ett år. Motorolja och filter måste bytas minst en gång varje år och oljans övervakningssystem måste återställas. En utbildad tekniker hos återförsäljaren kan utföra det här arbetet. Om motoroljans övervakningssystem återställs av misstag, låt utföra service på bilen inom 5 000 km/3 000 mi efter senaste service. Återställ oljans övervakningssystem när oljan byts.

Ytterligare underhåll vid 800 km

Endast torrsumpmotorer (Z51, Grand Sport och Z06) - Obligatoriskt: Första inkörningsoljebyte. Byt motorolja och filter efter de första 800 km/500 mi. Följ systemet för motoroljans livslängd för alla oljebyten därefter.

Inspektion var 15 000:e km eller 1 år

- Byt motorolja och filter. Nollställ oljelivslängdssystemet.
- Kontroll av kylvätskenivå i motor. Se *Motorkylvätska* ⇨ 230.
- Inspektion av motorns kylsystem. Utför en visuell inspektion av slangar, rör, kopplingar och klämmor och byt ut vid behov.
- Kontroll av spolarvätskans nivå.
- Inspektera torkarbladen beträffande slitage, sprickbildning och föroreningar. Rengör vindruta och torkarblad om de är smutsiga. Byte av slitna eller skadade torkarblad.

- Kontroll av däcktryck.
- Kontroll av däcksslitage.
- Vätskor visuell läckkontroll. Ett läckage i något av systemen måste repareras och vätskenivån kontrolleras.
- Kontroll av motorns luftfilter. Se *Motorluftrenare/filter* ⇨ 226.
- Bromssysteminspektion. Se *Yttre vård* ⇨ 281.
- Inspektion av styrning och hjulupphängning. Visuell inspektion beträffande skadade, lösa eller förlorade delar eller tecken på slitage.
- Smörjning av karossens gångjärn och spärrar, nyckellåscylindrar, delar för sätesfällning och bagageutrymme, huv och konsolluckans gångjärn och spärrar. Oftare smörjning kan krävas om bilen utsätts för korrosiv miljö. Om dörrarnas tätningsslister bestrysas med silikonfett, påfört med en ren trasa, kommer de att hålla längre, täta bättre och inte att klibba eller gnissla.
- Komponentkontroll i säkerhetssystem.
- Inspektion av bränslesystem beträffande skador och läckage.
- Inspektion av avgassystem och angränsande värmeskyddsplåtar beträffande lösa eller skadade komponenter.
- Kontroll av gaspedal beträffande skador, hög pedalkraft eller kärvning.
- Motorhuv/däcklock/baklucka/bakluckans fönster stödglasservice av gasdämpare: Inspektera gasdämparen, i förekommande fall, efter tecken på slitage, sprickor eller andra skador. Kontrollera gasdämparens förmåga att hålla luckan öppen. Kontakta din auktoriserade reparatör om service krävs.
- Provkörning. Kontrollera att alla system har korrekt funktion/prestanda.
- Be en auktoriserad reparatör kontrollera luftkonditioneringssystemet en gång om året för att behålla systemets funktion.

- Underkarossens spolservice.
- Däckreparations- och kompresorsats (i förekommande fall), kontrollera däckens bäst före datum.

Ytterligare underhåll efter 30 000 km eller 2 år

Utöver punkterna som anges under "Inspektion efter 15 000 km eller 1 år" ska följande utföras efter 30 000 km eller 2 år (det som infaller först):

- Pollenfilter – byte. Kortare bytesintervaller kan behövas om bilen körs i områden med tät trafik, dålig luftkvalitet, höga dammnivåer eller om du är känslig för allergiframkallande ämnen i miljön. Filtret kan också behöva bytas om du märker försämrat luftflöde, om fönstren immar igen eller om du känner dålig lukt. Din lokala GM-serviceverkstad kan hjälpa dig avgöra när det är dags att byta filter.

- Byte av motorns luftfilter. Om du kör på platser där det förekommer mycket damm bör du inspektera filtret vid varje oljebyte eller oftare vid behov.

Ytterligare underhåll efter 60 000 km eller 2 år

- Byt bromsvätska.
- Byt kopplingsvätska (om bilen har manuell växellåda).

Ytterligare underhåll var 72 000:e km

- Byte av vätska i bakaxeln.
- Byte av olja för automatisk växellåda (hård användning).
- Byte av manuell växellådsolja (hård användning).

Ytterligare underhåll var 80 000:e km

- Kontrollera att alla ledningar och slangar för bränsle och ånga är korrekt fastsatta, anslutna och dragna och att de är i gott skick.

Ytterligare underhåll var 96 000:e km

- Tändstift – byte (LT4 kompresormatad motor).

Ytterligare underhåll var 150 000:e km

- Tändstift – byte (LT1-motor).

Ytterligare underhåll var 240 000:e km

- Tömning och påfyllning av motorkylsystem (eller var femte år, det som infaller först).

Förhållanden som kräver tätare underhåll (grundlig service)

- Extrema temperaturer.
- Tung stadstrafik.
- Backig eller bergig terräng.
- Körning på dammiga och smutsiga vägar eller vid terrängkörning.
- Kommersiell användning.
- De flesta turer kortare än 6 km.

Rekommenderade vätskor, smörjmedel och reservdelar

Rekommenderade vätskor och smörjmedel

Vätskor och smörjmedel, identifierade nedan med benämning, detaljnummer eller specifikation, kan du köpa hos din återförsäljare.

Användning	Vätska/smörjmedel
Automatisk växellåda	DEXRON®-HP olja för automatisk växellåda (GM-artikelnr 19331925)
Guide till chassismörjning och parkeringsbromskablar	Chassifett (GM-artikelnr 12377985) eller smörjmedel som uppfyller kraven i NLGI 2, kategori LB eller GC-LB.
Elektronisk differential med begränsad slirning (eLSD) Smörjmedel för kopplingssystem (endast Z51, Grand Sport och Z06)	DEXRON®-VI Vätska för automatisk växellåda.
Motorns kylvätska	40/60 blandning av kylvätska/vatten, rent dricksvatten och kylvätska (använd endast DEX-COOL®). Se <i>Motorkylvätska</i> ⇨ 230.
Motorolja	Motorolja som uppfyller specifikationen Dexos2™ med korrekt SAE-viskositet. ACDelco dexos2 Syntethic Blend rekommenderas. Vid ban- eller tävlingskörning, rekommenderas Mobil1® motorolja. Se <i>Motorolja</i> ⇨ 219.
Huvlåsenhet, fånghake, leder, fjäderfäste och frigöringsmekanism	Lubriplate smörjspray (GM-artikelnr 89021668) eller smörjmedel som uppfyller kraven i NLGI 2, kategori LB eller GC-LB.
Hydrauliskt bromssystem	DOT 3 hydraulbromsvätska (GM-artikelnr 19299818).

Användning	Vätska/smörjmedel
Hydraulisk koppling	Hydraulisk kopplingsvätska. Använd endast GM art.nr 19299570, DOT 4 bromsvätska.
Låscylindrar, motorhuv och gångjärn	Flerfunktionsfett, Superlube (GM-artikelnr 12346241).
Manuell växellåda	Olja för manuell växellåda (GM art.nr. 88861800).
Bakaxel	DEXRON® LS Gear Oil. (GM art.nr 88862624) Se <i>Bakaxel</i> ⇨ 242 för information om kontroll av vätskan.
Skraplist	Syntetiskt fett med teflon, Superlube (GM artikelnummer 12371287).
Konditionering av dörrtätningsslister	Skraplistsmörjning (GM-artikelnr 3634770) eller dielektriskt silikonfett (GM-artikelnr 12345579).
Spolarvätska	Spolarvätska för vindrutor som svarar mot kraven för regionalt frysskydd.

Reservdelar för underhållsarbeten

Reservdelar, identifierade nedan med benämning, detaljnummer eller specifikation, kan du köpa hos din återförsäljare.

Del	GM reservdelsnummer	ACDelco reservdelsnummer
Motor luftrenare/filter	23107355	A3191C
Motoroljefilter	12640445	PF64
Kupéns pollenfilter	22862632	CF139

Del	GM reservdelsnummer	ACDelco reservdelsnummer
Tändstift		
6.2L LT1-motor	12622441	41-114
6.2L LT4 kompressormatad motor	12642722	41-128
Torkarblad		
Förarsida - 550 mm (21,7 tum)	22756331	-
Passagerarsida - 500 mm (19,7 tum)	22756330	-

Underhållslistor

Efter att rutinservice har utförts, ska du resp. ruta notera datum, vägmätarställning, vem som har utfört servicen och vilken typ av service som har utförts. Spara all dokumentation över underhåll.

[illegible]

Tekniska data

Fordonsidentifiering

Chassinummer 298

Reservdelsidentifierings-
etikett 298

Fordonsdata

Volymmer och specifikationer ... 299

Motordrivremmens
dragning 302

Fordonsidentifiering

Chassinummer



Denna lagstadgade identifierare finns vid instrumentpanelens främre hörn, på fordonets förarsida. Numret kan ses från utsidan genom vindrutan. Chassinumret (VIN) finns också på fordonscertifierings- och reservdelsetiketterna och registreringsbeviset.

Motoridentifiering

Det åttonde tecknet i chassinumret är motorkoden. Den koden identifierar bilens motor, specifikationer och reservdelar. Mer information om bilens motorkod finns i "Motorspecifikationer" i *Volymmer och specifikationer* ⇨ 299.

Reservdelsidentifierings-etikett

Denna etikett, som sitter under mattan i bagageutrymmet på passagerarsidan, har följande information:

- Chassinummer.
- Modellbeteckning.
- Lackinformation.
- Produktionsalternativ och specialutrustning.

Avlägsna inte den här etiketten från fordonet.

Fordonsdata

Volymer och specifikationer

Följande ungefärliga volymer anges med metriska mått och omräknade till engelska mått.

Se *Rekommenderade vätskor och smörjmedel* ⇨ 294.

Användning	Volymer	
	Metriskt	Engelska
Luftkonditioneringens köldmedel	Typ och mängd för luftkonditioneringens köldmedium kan du se på köldmedelsetiketten under motorhuv. Fråga återförsäljaren om du vill ha mer information.	
Kylsystem	11,2 l	11,8 qt
Intercooler-system (LT4)	4,3 l	4,5 qt
Motorolja med filter		
6.2L LT1-motor med Z51 och Grand Sport	9,3 l	9,8 qt
6.2L LT4	9,3 l	9,8 qt
Bränsletank	70,4 l	18,6 gal
Hjulmuttrarnas åtdragningsmoment	140 N•m	100 lb ft
Alla volymer är ungefärliga. Vid påfyllning, kontrollera att det sker till den ungefärliga nivå som rekommenderas i den här handboken. Kontrollera vätskenivån igen efter påfyllning		

Motorspecifikationer

Motor	Chassi-nummer-kod	Växellåda	Tändstiftens elekt-rodavstånd	Tändföljd
6.2L V8 LT1	7	Automatisk	0,950-1,100 mm (0,037-0,043 tum)	1-8-7-2-6-5-4-3
6.2L V8 LT4	6	Automatisk Manuell	0,725-0,875 mm (0,029-0,034 tum)	1-8-7-2-6-5-4-3

Motordata


Motor	Hästkrafter	Vridmoment	Cylindervolym	Kompressionsförhållande
6.2L V8 LT1	343 kW (460 hp)@6 000 min ⁻¹	630 N•m (465 lb ft) @4 600 min ⁻¹	6,2 l	11,5:1
6.2L V8 LT4	485 kW (650 hp)@6 400 min ⁻¹	881 N•m (650 lb ft) @3 600 min ⁻¹	6,2 l	10,0:1

Bränsleförbruknings- och emissionsinformation


	Stadskörning	Landsvägskörning	Blandad körning
Kupé med LT1 och manuell växellåda			
Koldioxid (g/km)	447	182	279

	Stadskörning	Landsvägskörning	Blandad körning
Bränsleekonomi (l/100 km)	19,6	8,0	12,2
Kupé med LT1 och automatisk växellåda			
Koldioxid (g/km)	445	189	284
Bränsleekonomi (l/100 km)	19,5	8,3	12,4
Cabriolet med LT1 och manuell växellåda			
Koldioxid (g/km)	444	187	282
Bränsleekonomi (l/100 km)	19,4	8,2	12,3
Cabriolet med LT1 och automatisk växellåda			
Koldioxid (g/km)	440	189	282
Bränsleekonomi (l/100 km)	19,2	8,2	12,3
LT4 med manuell växellåda			
Koldioxid (g/km)	425	213	291
Bränsleekonomi (l/100 km)	18,6	9,3	12,7
LT4 med automatisk växellåda			
Koldioxid (g/km)	505	217	322
Bränsleekonomi (l/100 km)	22,0	9,5	14,1

Motordrivremmens dragning

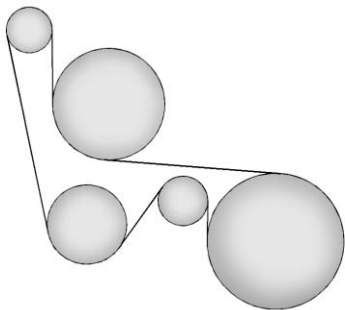

6.2L LT1-motor

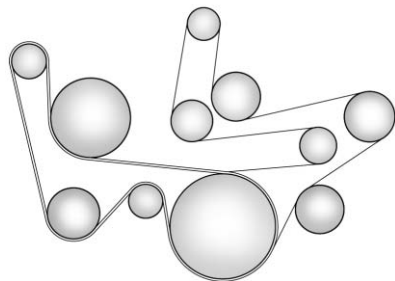

6.2L LT4-motor

Kundinformation

Kundinformation

Radiofrekvensidentifiering (RFID)	303
Libcurl och Unzip tillkännagivanden	303
Försäkran om överensstämmelse	307

Registrering av fordonsdata och sekretess

Registrering av fordonsdata och sekretess	307
Infotainmentsystem	308

Kundinformation

Radiofrekvensidentifiering (RFID)

Radiofrekvensidentifieringsteknik (RFID) används i vissa bilar till funktioner som t.ex. däcktrycksövervakning och säkerhetssystem för tändningen. Tekniken används även i bekvämlighetsfunktioner som RKE-sändare för fjärrupplåsning/-låsnings och start av bilen samt i garageöppnarsändare i bilen. RFID-tekniken i Corvette-bilar använder inte och registrerar inte personlig information och den kan inte kopplas till något annat Corvette-system som omfattar personlig information.

Libcurl och Unzip tillkännagivanden

OnStar - Information om programvara

Vissa OnStar-komponenter inkluderar libcurl, programvara för uppackning och annan programvara

från tredje part. Nedan finns den information och licenser som hör till libcurl och unzip samt annan tredjepartsprogramvara. Se <http://www.lg.com/global/support/opensource/index> och <https://www.onstar.com/us/en/support/getdocuments.html>

Licensernas originalspråk är engelska. Översättningen nedan tillhandahålls som referens.

libcurl:

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT

LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

unzip:

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document

should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect,

incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the

normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

3. Altered versions—including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions—must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases—including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names “Info-ZIP” (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), “Pocket UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).

4. Info-ZIP retains the right to use the names “Info-ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,” “WiZ,” “Pocket UnZip,” “Pocket Zip,” and “MacZip” for its own source and binary releases.

libcurl:

UPPHOVSRÄTT OCH TILLSTÄNDSMEDDELANDE

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Med ensamrätt.

Härmed ges tillstånd att användam, kopiera, modifiera och distribuera den här programvaran i valfritt syfte med eller utan avgift under förutsättning att ovanstående upphovsrättsmeddelande finns med i alla kopior.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON TYP AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÄDD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH GARANTIER OM ATT HINDRA ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE

PARTS RÄTTIGHETER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVS-RÄTTSÄGARNA ANSVARA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA SKULDER, OAVSETT OM DET SKER UNDER AVTAL, VID AVTALSBRÖTT ELLER PÅ ANNAT VIS, SOM UPPSTÅR GENOM, PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANDRA HANTERINGAR AV PROGRAMVARAN.

Med undantag för de fall som anges i det här meddelandet ska upphovsrättsägarens namn inte användas i marknadsföringssyfte eller för att på något annat vis stöda försäljning, användning eller hantering av Programvaran utan föregående skriftlig tillåtelse från upphovsrättsägaren.

unzip:

Det här är version 2005-Feb-10 av Info-ZIP upphovsrätt och licens. Den gällande versionen av det här dokumentet ska finnas på <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP.
Med ensamrätt.

För det här upphovsrättsmeddelandet och licensen definieras "Info-ZIP" som följande individer:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

Programvaran tillhandahålls i befintligt skick utan någon typ av garanti, uttryckliga eller underförstådda. Under inga omständigheter ska Info-ZIP eller dess bidragsgivare hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador eller följdskador som uppstår

genom användningen eller oförmågan att använda den här programvaran.

Alla har tillstånd att använda den här programvaran i valfritt syfte, inklusive i kommersiell användning och att ändra den och distribuera den utan kostnad med följande begränsningar:

1. Distribuering av källkod måste åtföljas av ovanstående upphovsrättsmeddelande, definition, friskrivningsmeddelande och den här listan med villkor.
2. Distribuering i binär form (sammanslagna körbara filer) måste åtföljas av ovanstående upphovsrättsmeddelande, definition, friskrivningsmeddelande och den här listan med villkor i dokumentation och/eller annat material som tillhandahålls vid distributionen. Det enda undantaget till det här villkoret är distribuering av en standard UnZipSFX-binärfil (inklusive SFXWiz) som en del av ett självuppackande arkiv.

Detta tillåts utan att den här licensen så länge den vanliga SFX-rubriken inte har tagits bort från binärfilen eller avaktiverats.

3. Ändrade versioner, inklusive, men inte begränsat till portar till nya operativsystem, befintliga portar med nya grafiska gränssnitt och dynamiska, delade eller statiska biblioteksversioner måste märkas tydligt som sådana och får inte delaktigt anges som ursprungsskällan. Sådana ändrade versioner får inte heller felaktigt anges som Info-ZIP-lanseringar – inklusive, men inte begränsat till märkning av de ändrade versionerna med namnen "Info-ZIP" (eller någon variation av detta, inklusive, men inte begränsat till, olika användning av versaler), "Pocket UnZip," "WiZ" eller "MacZip" utan uttrycklig tillåtelse från Info-ZIP. Sådana ändrade versioner får inte heller felaktigt använda Zip-Bugs eller Info-ZIP e-postadresser eller Info-ZIP URL(er).

4. Info-ZIP förbehåller sig rätten att använda namnen "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip" och "MacZip" för sina egna käll- och binärversioner.

Försäkran om överensstämmelse

Radiosändningssystem

Detta fordon har system som sänder och/eller tar emot radiovågor enligt direktiv 1999/5/EG eller 2014/53/EU. Dessa system överensstämmer med de grundläggande kraven och andra gällande bestämmelser i direktiv 1999/5/EG eller 2014/53/EU. Kopior av de ursprungliga försäkran om överensstämmelse kan ses på vår webbplats.

Registrering av fordonsdata och sekretess

Händelsedatainspelare

Datalagringsenheter i fordonet

Ett stort antal elektroniska komponenter i fordonet innehåller datalagringsenheter som tillfälligt eller permanent lagrar tekniska data om fordonets skick, händelser och fel. I allmänhet dokumenterar den här tekniska informationen skicket hos delar, enheter, system eller miljön.

- Driftvillkor för systemkomponenter (t.ex. påfyllningsnivåer).
- Statusmeddelanden för fordonet och dess enskilda delar (t.ex. antal hjulvarv/rotationshastighet, hastighetsminskning, sidoacceleration).
- Fel och defekter i viktiga systemkomponenter.
- Fordonets reaktioner i särskilda körsituationer (t.ex. uppblåsning av en airbag, aktivering av stabilitetssystemet).

- Miljöfaktorer (t.ex. temperatur).

Dessa data är endast tekniska och hjälper till att identifiera och korrigera fel och optimera fordonsfunktionerna.

Det går inte att skapa rörelseprofiler som anger körväg utifrån dessa data.

Vid service (t.ex. reparationsarbete, serviceprocesser, garantifall, kvalitetssäkring) kan anställda i servicenätverket (inklusive tillverkaren) läsa av den här tekniska informationen från händelsen och enheter för feldatalagring med särskilda diagnosenheter. Vid behov kan du få extra information hos dessa återförsäljare. När ett fel har korrigerats raderas data från feldagringsenheterna eller så skrivs de över löpande.

När fordonet används kan det uppstå situationer där dessa tekniska data som är kopplade till annan information (olycksrapporter, skador på fordonet, vittnesmål etc.) kan kopplas till en enskild individ — möjligen med hjälp av en expert.

Ytterligare funktioner som har avtalats med kunden (t.ex. fordonets position vid olycksfall) gör att särskilda fordonsdata kan överföras från fordonet.

Infotainmentsystem

Om fordonet är utrustat med ett navigationssystem som del av infotainmentsystemet kan användning av systemet resultera i att destinationer, adresser, telefonnummer och annan färdinformation sparas. Information om vilka uppgifter som lagras och hur dessa tas bort finns i infotainmentsystemets instruktionsbok.

OnStar

OnStar-översikt

Översikt för OnStar 309

OnStar-översikt

Översikt för OnStar

OnStar®-systemet

OnStar är en personlig anslutnings- och serviceassistent med inbyggd Wi-Fi-surfunkt. OnStar-servicen är tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

Obs: OnStar är inte tillgängligt på alla marknader. Du får mer information från återförsäljaren.

Obs: För att OnStar ska kunna användas behövs ett giltigt OnStar-abonnemang, fungerande fordonsel, mobila tjänster och GPS-satellitlänk.

Tryck på  och tala med en rådgivare för att aktivera OnStar-tjänsterna och skapa ett konto.

Beroende på bilens utrustning är följande service tillgänglig:

- Nödtjänster och hjälp om bilen går sönder
- Wifi-hotspot

- Smarttelefon-app
- Fjärrstyrning, t.ex. lokalisering av bilen, aktivering av signalhorn och lampor, styrning av central-låset.
- Assistans vid fordonsstöld
- Bildiagnos
- Hämta destination

Obs: OnStar-modulen i bilen inaktiveras om ingen tändningscykel genomförs på tio dagar. Funktioner som kräver en dataanslutning blir tillgängliga igen sedan tändningen slagits på.

OnStar-knappar



Knappen Sekretess

Håll  intryckt tills ett ljudmeddelande hörs om du vill aktivera eller inaktivera överföringen av bilens position.

Tryck på  om du vill besvara ett samtal från eller avsluta ett samtal till en rådgivare.

Tryck på  för att komma åt Wi-Fi-inställningarna.

Serviceknapp

Tryck på  om du vill upprätta en anslutning till en rådgivare.

Knappen SOS

Tryck på  om du vill upprätta en prioriterad anslutning till en specialbildad nödrådgivare.

Status-LED

- Tre färgikoner: Systemet är aktiverat och i drift.
- Inga ikoner: Bilen är i rörelse eller OnStar-abonnemanget är inaktivt.
- Blinkande: Någon har tryckt på knappen.
- Fast sken: Samtal pågår.
- !: Indikerar ett problem.

Ikonen  blinkar en kort stund när användaren stänger av funktionen Sekretessinställningar. Ikonen  blinkar på samma sätt varje gång tändningen slås på så länge denna funktion är inaktiv.

OnStar-tjänster

Allmänna tjänster

Om du behöver information om t.ex. öppettider, intressepunkter och resmål eller om du behöver hjälp, t.ex. vid fel på bilen, punktering eller tom bränsletank, trycker du på  för att få kontakt med en rådgivare.

Nödtjänster

I en nödsituation trycker du på  och talar med en rådgivare. Representanten kontaktar sedan de företag som tillhandahåller nödsituations- eller assistansservice och skickar dem till din bil.

Vid en olycka med aktivering av airbags eller bältessträckare kopplas ett automatiskt nödsituations-

tionssamtal. Rådgivaren kopplas till din bil omedelbart för att se om det behövs hjälp.

Wifi-hotspot

Bilens Wi-Fi-surfunkt ger internetanslutning med den högsta hastighet som fås via 4G/LTE.

Wi-Fi-hotspot är inte tillgängligt på alla marknader.

Upp till sju enheter kan anslutas.

Så här ansluter du en mobil enhet till Wi-Fi-surfunkten:

1. Tryck på  och välj Wifi-inställningar på Info-Display. De visade inställningarna inkluderar namnet på Wi-Fi-hotspot (SSID), lösenord och i förekommande fall typ av anslutning.
2. Starta en sökning efter ett Wi-Fi-nätverk på din mobila enhet.
3. Välj din bil-hotspot (SSID) när den listas.
4. Skriv in ett lösenord på din mobila enhet när du uppmanas till detta.

Obs: Om du vill ändra SSID eller lösenord trycker du på  och pratar med en rådgivare eller loggar in på ditt konto.

Om du vill stänga av funktionen Wi-Fi-surfunkt trycker du på  och talar med en rådgivare.

Smarttelefon-app

Med smarttelefon-appen kan vissa funktioner i bilen fjärrstyras:

- Låsa eller låsa upp bilen.
- Tuta eller blinka med ljusen.
- Kontrollera bränslenivån, motorns oljelivslängd (i förekommande fall) och däcktrycket (endast med däcktrycksövervakningssystem).
- Sända navigationsmål till bilen om den är utrustad med ett inbyggt navigationssystem.
- Lokalisera bilen på en karta.
- Hantera Wi-Fi-inställningar.

Ladda ned appen från Apples App Store eller Google Play Store om du vill använda dessa funktioner.

Fjärrstyrning

Om du så önskar kan du ringa till en rådgivare från en valfri telefon och få hjälp att fjärrstyra vissa funktioner i bilen. Hitta respektive OnStar-telefonnummer på vår landsspecifika webbplats.

Följande funktioner är tillgängliga:

- Låsa eller låsa upp bilens dörrar.
- Tillhandahålla information om fordonets plats.
- Tuta eller blinka med ljusen.

Assistans vid fordonstöld

Om bilen är stulen rapporterar du stölden till polisen och begär OnStar-assistans för stulet fordon. Ring en rådgivare från valfri telefon. Hitta respektive OnStar-telefonnummer på vår landsspecifika webbplats.

OnStar kan hjälpa till att lokalisera och ta hand om bilen.

Stöldmeddelande

Om stöldlarmet utlöses skickas ett meddelande till OnStar. Du informeras då om denna händelse med ett textmeddelande eller ett e-brev.

Förhindra omstart

Genom att skicka signaler kan OnStar förhindra att bilen startas igen sedan den har stängts av.

Diagnostik direkt

När som helst om bilen visar ett servicemeddelande kan du trycka på  för att kontakta en rådgivare och be honom/henne utföra en fullständig diagnostisk kontroll i realtid för att ringa in problemet direkt. Beroende på resultaten ger representanten mer stöd.

Diagnosrapport

Bilen överför automatiskt diagnosdata till OnStar, som skickar en månadsrapport via e-post till dig och din önskade återförsäljare.

Obs: Du kan inaktivera meddelandet till återförsäljaren via ditt konto.

Rapporten innehåller status för de viktigaste drivsystemen, till exempel motorn, växellådan, airbags, de ABS-bromsarna och andra viktiga system. Den innehåller också infor-

mation om möjliga underhållspunkter och däcktryck (endast med däcktrycksövervakningssystem).

Välj länken i e-brevet och logga in på ditt konto för att se mer detaljerad information.

Hämta destination

Om bilen är utrustad med den här funktionen kan en önskad destination laddas ner direkt till navigeringssystemet.

Tryck på  och tala med en rådgivare för att beskriva resmålet eller intressepunkten.

Rådgivaren kan slå upp alla adresser eller intressepunkter och direkt skicka resmålet till det inbyggda navigationssystemet.

OnStar-inställningar

OnStar-PIN-kod

Det krävs en fyrsiffrig PIN-kod för att få fullständig åtkomst till OnStar-tjänsterna. Du måste bestämma denna PIN-kod första gången du talar med en rådgivare.

Om du vill byta PIN-kod trycker du på  och talar med en rådgivare.

Kontodata

En OnStar-abonnent har ett konto där alla data sparas. Om du vill begära en ändring av kontoinformationen trycker du på  och talar med en rådgivare, eller loggar in på ditt konto.

Om OnStar-tjänsten används i ett annat fordon trycker du på  och begär att kontot ska flyttas över till den nya bilen.

Obs: Om bilen av någon anledning avyttras, säljs eller på annat sätt överförs till en annan ägare bör du omedelbart underrätta OnStar om detta och avsluta OnStar-tjänsten för denna bil.

Fordonets plats

Fordonets plats överförs till OnStar när tjänsten begärs eller utlöses. Ett meddelande på Info-Display informerar om denna överföring.

Tryck på  och håll den intryckt tills ett ljudmeddelande hörs för att aktivera eller inaktivera överföringen av fordonets plats.

När överföring av fordonets plats har avaktiverats blinkar ikonen  en kort stund. Ikonen  blinkar på samma sätt varje gång tändningen slås på så länge denna funktion är inaktiv.

Obs: Om sändningen av bilens position inaktiveras blir vissa tjänster inte längre tillgängliga.

Obs: Bilens position är alltid tillgänglig för OnStar i händelse av en nödsituation.

Hitta sekretesspolicyn i ditt konto.

Programvaruuppdateringar

OnStar kan fjärrutföra programvaruuppdateringar utan ytterligare meddelande eller samtycke. Dessa uppdateringar är avsedda att öka eller bibehålla bilens säkerhet och trygghet eller funktion.

Dessa uppdateringar kan beröra sekretessfrågor. Hitta sekretesspolicyn i ditt konto.

Register

A

Active Fuel Management® (Aktiv bränslehantering)	181
Active Rev Match	189
Airbags	
Beredskapslampa	104
Montera extrautrustning i bilen	75
Service av bilar med krock- kuddar	74
Statusindikator för passa- gerare	105
Systemkontroll	65
Airbagsystem	
Avkänningssystem för passagerare	70
Hur ser det ut när en airbag har utlösts?	69
Hur utlöses en airbag?	69
Kontroll	75
När utlöses en airbag?	68
På vilket sätt ökar en airbag säkerheten?	69
Var är fordonets airbags placerade?	67
Äldre barn, säkerhet	76
Allmän information	
Bogsering	209

Allmän information (forts.)	
Service och underhåll	291
Skötsel	211
Anpassning	
Bil	129
Använda denna handbok	2
Att lyfta fordonet, däck	211
Automatisk växellåda	
Funktionskontroll av växellås	243
Manuellt läge	184
Automatiskt	
Avbländbara speglar	41
Dörrlås	34
Kraftöverföring	183
Strålkastarsystem	137
Växellådsolja	225
Avkänningssystem för passa- gerare	70
Avstängningspåminnelse för ytterbelysning	135
Axel, bak	242
B	
Backkamera (RVC)	204
Backspeglar	
Automatiskt avbländbara	42
Backspeglar, inre	42
Backstarthjälp	193

Bagage		Belysning (forts.)		Bromsar (forts.)	
Fästöglor	91	LED	245	Hjälp	192
Lock	90	Belysningsströmställare	135	Låsningsfritt	190
Bagagenät	91	Bergsvägar	168	Systemmeddelanden	119
Bakaxel	242	Bilbarnstolar		Vätska	236
Baklucka	35	Rekommenderad placering	82	Bromsning	156
Bakre dimljus	138	Bilen har fastnat	170	Byta torkarblad	243
Bakre förvaring	89	Blinkers	138	Byte av delar till bilbältessys-	
Bankörning och tävlings-		Blinkers, varning	138	temet efter en krock	65
körning	158	Bogsering		Byte av krockkuddesystem	76
Barnstolar		Allmän information	209	Byte av torkarblad, vindrute-	
Äldre barn	76	Bil	280	torkare	243
ISOFIX	85	Husbil	281	D	
Montering	85	Bogsering av husbilar	281	Däck	253
Olika typer	80	Bränsle	206	Annan storlek	266
Spädbarn och yngre barn	78	Att tanka en bärbar dunk	208	Att lyfta fordonet	211
Batteri	237	Ekonomisk körning	23	Hjulbyte	266
Batteriskydd, ytterbelysning ..	140	Hantering, aktiv	181	Hjulinställning och däckba-	
Batteriurladdningsskydd	140	Mätare	103	lansering	266
Meddelanden om spänning		Systemmeddelanden	122	Kedjor	268
och laddning	118	Tankning	206	Kontroll	262
Start med startkablar	277	Tillsatser	206	Köpa nya däck	264
Batteriskydd, ytterbelysning	140	Varningslampa för låg		Lågprofil	255
Begränsad slirdifferential	201	bränslenivå	112	Meddelanden	127
Belysning		Broms		När är det dags för	
Belysningsreglering	139	för bromssystem	107	nya däck	263
Insteg	140	Parkering, elektrisk	191	Nödkörning	254
Lämna bilen	140	Bromsar	235	Om du får punktering	268

Däck (forts.)	
Rotation	262
Sats med tätningsmedel och kompressor	270
Sats med tätningsmedel och kompressor, förvaring ...	277
Tävlingsorienterade	256
Tryck	257, 258
Trycklampa	111
Tryckövervakning, drift	260
Tryckövervakningssystem	259
Vinter	254
Däck med nödkörningsegen- skaper	254
Datainsamling	
Infotainmentsystem	308
Dataregistrerare	
Prestanda	141
Defensiv körning	155
Differential, begränsad slirning	201
Dimljus	
Bakre	138
Dörr	
Ellås	33
Fördörd låsning	34
Lampa för öppen dörr eller lucka	113

Dörr (forts.)	
Lås	31
Öppningsmeddelanden	121
Dragning, motordrivrem	302
Drivkraft	
Av-lampa	109
Begränsad slirdifferential	201
Drivkraftsreglering/Elektro- nisk stabilitetsreglering	193
Drivremmens dragning, motor	302
E	
Egenskaper	
Minne	12
Elektrisk parkeringsbroms	191
Elektrisk tilläggsutrustning	209
Elektrisk utrustning, extraut- rustning	209
Elsystem	
Överbelastning	246
Säkringar	246
Säkringscentral i lastrum	250
Säkringscentral i motor- rummet	247
Eluppvärmda speglar	41

F	
Fack	
Förvaring	88
Fällbara backspeglar	41
Fara, Varning och Se upp	2
Farthållare	201
Lampa	112
Meddelanden	121
Felindikeringslampa	106
Filter,	
Motorns luftrenare	226
Fjärrstart av fordon	30
Fönster	42
Meddelanden	128
Strömbrytare	42
Föarinformationscentral (DIC)	113
Fordon	
Anpassning	129
Bogsering	280
Chassinummer	298
Fjärrstart	30
Hastighetsmeddelanden	128
Kontroll	156
Larm	37
Lastgränser	170
Meddelanden	118
Påminnelser	128

Fordon (forts.)	
Säkerhet	37
Fördröjd låsning	34
Förlängd parkering	181
Förlora kontrollen	157
Försäkran om överensstämmelse	307
Förvaring	
Bakre	89
Förvaring av satsen med däcktätningsmedel och kompressor	277
Förvaring i mittkonsolen	90
Förvaringsutrymmen	88
Bagagenät	91
Handskfack	88
Instrumentpanel	88
Insynsskydd	90
Mittkonsol	90
Främre luftintag	174
Framsäten	
Uppvärmda och ventilerade	58
G	
Glödlampor	246
Glödlampsbyte	246
HID-strålkastare (High Intensity Discharge)	245
Registreringsskyltbelysning ...	245

Glödlampsbyte (forts.)	
Strålkastare	245
Strålkastarinställning	244
Golv mattor	289
Graviditet, användning av säkerhetsbälte	64
Grupp, instrument	97
H	
Ha bilen igång när du parkerar	182
Handskfack	88
Hastighetsmätare	102
Hjul	
Annan storlek	266
Byte	266
Riktning och däckbalansering	266
Höft-axelbälte	62
HUD (Head-up Display)	115
Hur man använder bilbälten korrekt	61
HVAC	148
Hydraulkoppling	226

I	
Immobilisering	39
Indikeringslampa för elektrisk parkeringsbroms	108
Infällbara speglar	41
Infotainment	141
Infotainmentsystem	308
Inkörning av ny bil	174
Inkörning, ny bil	174
Inledning	2
Innerbackspeglar	42
Inställning	
Svankstöd, framsäten	54
Inställning av svankstöd	54
Framsäten	54
Instegsbelysning	139, 140
Instrumentgrupp	97
Instrumentpanel	
Förvaringsutrymme	88
ISOFIX barnsäkerhetssystem ...	85
K	
Kedjor, däck	268
Klimatregleringssystem	
Tvåzons automatiskt	148
Klocka	95
Kolmonoxid	
Baklucka	35
Motoravgaser	182

Kolmonoxid (forts.)	
Vinterkörning	169
Kompass	
Meddelanden	119
Kompositmaterial	175
Kompressorsats, däcktätning ...	270
Kontroll	
Drivkraft och elektronisk stabilitets-	193
Indikatorlampa för motorfel ...	106
Kontroll av säkerhetssystem	64
Kontroll av startmotorkontakt ...	242
Kontroll av växellås, automa- tisk växellåda	243
Kontrollera bilen	156
Konvexa speglar	40
Köpa nya däck	264
Koppling, hydraulisk	226
Köra	
Ban- och tävlingskörning	158
Bergsvägar	168
Defensiv	155
För bättre bränsleekonomi	23
Förlora kontrollen	157
Gränser för fordonslast	170
Om bilen sitter fast	170
Om du håller på att köra av vägen	157

Köra (forts.)	
Tävlingsinriktad	198
Våta vägar	167
Vinter	169
Köra av vägen	
Köra av	157
Körkontrollsystem	
Förbättrat drivkraft- system (ETS)	201
Meddelanden	123
Körlägeskontroll	195
Körning i hög hastighet	258
Kraftöverföring	
Automatiskt	183
Meddelanden	127
Olja, manuell	225
Vätska, automatisk	225
Kylning	148
Kylsystem	228, 229
Motormeddelanden	121
Kylvätska	
Motor	230
Motortemperatur varnings- lampa	110
Temperaturmätare för motor	103

L

Laddningslampa	105
Lågprofildäck	255
Lampa	
Elektronisk stabilitetsreg- lering (ESC) av	110
Växling	109
Lampa för bakre dimljus	112
Lampa för elektronisk stabili- tetsreglering (ESC) av	110
Lampa för HELLJUS På	112
Lampor	
Airbagberedskap	104
Avstängningspåminnelse för ytterbelysning	135
Bältespåminnare	104
Batteriskydd, ytterbelysning ..	140
Bromssystemvarning	107
Det låsningsfria bromssys- temets (ABS) varning	109
Dimljus bak	138
Dimljus, bakre	112
Dörr öppen	113
Drivkraftsreglering av	109
Elektrisk parkeringsbroms	108
Farthållare	112
Felindikator	106
Hel-/halvljus	136

Lampor (forts.)		Låsning, stöldskydd	39	Mätare (forts.)	
Helljus På	112	Låsningsfritt bromssystem	190	Varningslampor och kontrol-	
Insteg	139	Varningslampa	109	lampor	96
Laddningssystem	105	LED-lampor	245	Varvräknare	102
Låsning	139	Libcurl och Unzip tillkännagi-		Matchning	
Ljustuta	136	vanden	303	Active Rev	189
Meddelanden	123	Listor		Meddelanden	
Motorkylvätsketemperatur		Underhåll	297	Airbagsystem	126
varning	110	Ljustuta	136	Batterispänning och	
Motoroljetryck	111	Lock		laddning	118
På Påminnelse	112	Bagage	90	Bil	118
Registreringsskylt	245	Luftfilter, kupé	152	Bränslesystem	122
Reglage, yttre	135	Luftintag, fram	174	Bromssystem	119
Ringtryck	111	Luftkonditionering	148	Däck	127
Säkerhet	112	Luftmunstycken	151	Dörr öppen	121
Service, elektrisk parker-		Luftrenare/-filter, motor	226	Fönster	128
ingsbroms	108	Luta tillbaka ryggstöd	55	Fordonshastighet	128
Varning för låg bränslenivå	112	M		Fordonspåminnelse	128
Varselljus (DRL)	136	Manuell växellåda	187	Kompass	119
Larm		Vätska	225	Körkontrollsystem	123
Säkerhet i bilen	37	Manuellt läge	184	Kraftöverföring	127
Lås		Mätare		Lampa	123
Automatisk dörr	34	Bränsle	103	Motoreffekt	122
Dörr	31	Hastighetsmätare	102	Motorkylsystem	121
Elektrisk dörr	33	Motorkylvätsketemperatur	103	Motorolja	121
Fördröjd låsning	34	Trippmätare	102	Nyckel och lås	122
Skydd mot utelåsning	34	Vägmätare	102	Säkerhet	126
Läslampor	139			Serva bilen	126

Meddelanden (forts.)	
Spolarvätska	128
Starta fordonet	126
Sufflett	119
Meddelanden om start av bilen	126
Minnesfunktioner	12
Minnessäten	55
Mode	195
Körkontroll	195
Montering av bilbarnstol	85
Motor	
Avgas	182
Drivremmens dragning	302
Effektmeddelanden	122
Igång vid parkering	182
Kylsystem	228, 229
Kylvätska	230
Kylvätsketemperatur	
varningslampa	110
Lampa för oljetryck	111
Lampan Kontrollera och serva motorn snart	106
Luftrenare/-filter	226
Meddelanden från kylsystemet	121
Oljemeddelanden	121
Överhettning	233

Motor (forts.)	
Översikt, utrymme	216
Starta	177
System för oljans livslängd ...	224
Temperaturmätare för kylvätska	103
Motorhuv	214
Mugghållare	89
N	
Nackstöd	53
När är det dags för nya däck ...	263
Nät	
Bagage	91
Nät, bagage	91
Nedvinkling av backspeglar	
Flytta växeln från	180
Lägga växeln i	179
Nyckel- och låsmeddelanden ...	122
Nyckellös öppning	
System med fjärrkontroll (RKE)	26
Nycklar	24
O	
Olja	
Meddelanden	121
Motor	219

Olja (forts.)	
System för motoroljelivslängd	224
Trycklampa	111
Ouppmärksam körning	155
Överensstämmelse	
Försäkran om	307
Överhettning, motor	233
Översikt för OnStar®	309
Övervakningssystem, däcktryck	259
P	
Panel, tak	44
Parkering	180
Förlängd	181
Kontroll av broms och P-mekanism (parkering)	243
På brännbart material	181
Parkering och backning	
Stödsystem	204
Parkeringshjälp	204
Pollenfilter	152
Prestandadataregistrering (PDR)	141
Punktering	268

R

Radiofrekvensidentifiering (RFID)	303
RAP (Retained Accessory Power)	179
Registrering av fordondata och sekretess	307
Rekommenderad placering av bilbarnstolen/bälteskudden	82
Rekommenderade vätskor och smörjmedel	294
Rengöring	
Vård av bilens insida	286
Yttre vård	281
Rotation, däck	262
Ryggstödsspärrar	57

S**Säkerhet**

Bil	37
Fordonslarm	37
Lampa	112
Meddelanden	126
Säkerhetsbälten	60
Användning under graviditet	64
Byte efter en krock	65
Höft-axelbälte	62
Hur man använder bilbälten korrekt	61

Säkerhetsbälten (forts.)

Påminnare	104
Skötsel	64
Säkringar	246
Säkringscentral i lastrum	250
Säkringscentral i motor- rummet	247
Säten	
Elmanövrering, fram	54
Inställning av svank- stöd, fram	54
Luta tillbaka ryggstöd	55
Minne	55
Nackstöd	53
Uppvärmda och ventilerade framsäten	58
Schemalagt underhåll	291
Se upp, Fara och Varning	2
Sekretess	
Registrering av fordondata ..	307
Service	152
Bilmeddelanden	126
Motor Snart-lampa	106
Reservdelsidentifierings- etikett	298
Tillbehör och bilmodifiering ..	211
Underhåll, allmän infor- mation	291

Service (forts.)

Underhållslistor	297
Utföra eget arbete	214
Service av krockkudde	74
Service-lampa för elektrisk parkeringsbroms	108
Signaler, blinkers	138
Signalhorn	93
Skötsel	
Förvaring av satsen med däcktätningsmedel och kompressor	277
Ringtryck	257
Skötsel av bilens utsida	
Exteriör	281
Interiör	286
Solskydd	44
Sommardäck	257
Spädbarn och yngre barn, bilbarnstolar	78
Spärrar, ryggstöd	57
Specifikationer och volymer	299
Speglar	
Automatiskt avbländbar backspegel	42
Automatiskt avbländbara	41
Fälls vid backning	41
Infällbara	41

Speglar (forts.)	
Konvex	40
Strömbrytare	41
Uppvärmda	41
Spolare, strålkastare	94
Spolarvätska	234
Meddelanden	128
Start av bil, fjärr	30
Start med startkablar	277
Starta motorn	177
Starthjälp, backar	193
Statusindikator för passage- rares airbag	105
Stödsystem för parkering och backning	204
Stöldskydd	
Låsning	39
Stöldskyddande system	39
Immobilisering	39
Strålkastare	
Automatiskt	137
Glödlampa, byte	245
Hel-/halvljus	136
HID-strålkastare (High Intensity Discharge)	245
Lampa för Helljus På	112
Lampor på Påminnelse	112
Ljustuta	136

Strålkastare (forts.)	
Siktning	244
Spolare	94
Varselljus (DRL)	136
Strömbrytare	
Dörrlås	33
Fönster	42
RAP (Retained Accessory)	179
Skydd, batteri	140
Speglar	41
Ställa in säte	54
Uttag	95
Styrning	156
Inställning	93
Reglage	93
Sufflett	48
Meddelanden	119
Symboler	3
System	
Infotainment	141, 308
System för nyckellös fjärr- manövrerad öppning (RKE)	25, 26

T	
Takpanel	44
Tändningslägen	175
Tätningssats, däck	270
Tävlingskörningsläge	198

Tävlingsorienterade däck	256
Tid	95
Tillbehör och bilmodifiering	211
Tillbehörsström	179
Tillkännagivanden	
Libcurl och Unzip	303
Trippmätare	102
Tvåzons automatiskt klima- tregleringssystem	148

U

Underhåll	
Listor	297
Underhållsschema	
Rekommenderade vätskor och smörjmedel	294
Schemalagt underhåll	291
Uppvärmda och ventilerade framsäten	58
Urstigningsbelysning	140
Utbytesdelar	
Airbags	76
Underhåll	295
Uttag	
Strömbrytare	95

V

Vägar	
Köra, våt	167
Vägmätare	102
Vägsträcka	102
Värmesystem	148
Varning	
Bromssystemlampa	107
Se upp och Fara	2
Varningar	
Varningsblinkers	138
Varningsblinkers	138
Varningslampa för låg bräns-	
lenivå	112
Varningslampor, mätare och	
kontrollampor	96
Varselljus (DRL)	136
Varvräknare	102
Vätska	
Automatisk växellåda	225
Bromsar	236
Spolare	234
Växla	
Från parkeringsläge	180
Till parkering	179
Växlingslampa	109
Ventilation, luft	151

Vindruta	
Byte	244
Torkare/spolare	93
Vinter	
Köra	169
Vinterdäck	254
Volymer och specifikationer	299